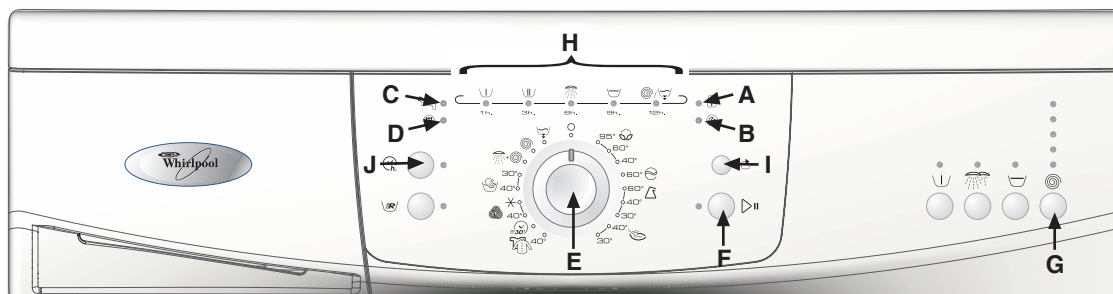


A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
D. Kontrolka "Vyčistiť filter"

E. Gombík programátora
F. Tlačidlo "Štart/Pauza"
G. Ovládač rýchlosti odstreďovania
H. Kontrolka postupu programu
I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
J. Tlačidlo "Odloženie štartu"
Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie - 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedky a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Max. rýchlosť odstreďovania ot./min	
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Rýchly	Pred-pranie	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstreďov.		Rýchlosť odstreďov.
Bavlna 95 °C			Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrn môžete pridať prídavné bielidlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95 °C. <i>Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.</i>	*	Áno	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C			Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a ľanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C			Veľmi zašpinená a robustná bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických materiálov a ich zmesí. <i>Ekonomická spotreba energie sa docielí predĺžením trvania prania – ideálne, ak sa bude uskutočňovať v noci, kvôli využitiu výhodnejších sadzieb za energiu. Na zabránenie hluku z rotácie v noci buď nastavte rotačnú rýchlosť na "0" a rotačné programy spustíte až ráno, alebo vhodne nastavte spustenie daného programu pomocou "Odloženého štartu". Pre bielizeň s vysokým podielom syntetických vlákien doporučujeme používať sieťové vrecko na pranie bielizne.</i>	-	Áno	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60 °C			Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmes umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40 °C			Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Denný 40 °C			Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednohodinový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Rýchle pranie 30 °C			Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	Max.
Vlna Studená voda X - 40 °C			Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke.	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ručné pranie 30 - 40 °C			Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Šetrný program s veľmi jemným žmýkaním.</i>	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Pláchanie & odstreďovanie		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Odstreďovanie		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Odčerpanie vody		-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii "Odloženie odstreďovania"</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie
1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch znížená

ÚDAJE O SPOTREBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez voľby "Rýchly"	Pribl. dĺžka programu (hodiny : minúty)	
					bez voľby "Rýchly"	s voľbou "Rýchly"
Bavlna	95	5.0	53*	1.70	2:00	-
Bavlna **	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Bavlna **	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Bavlna	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Bavlna **	40	2.5	32	0.55	2:30	***
SuperEco	60	5.0	47	0.60	4:00	-
Syntetika	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetika	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Denný	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rýchle pranie	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ručné pranie	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Ručné pranie	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domác-nostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; vyber špeciálnych voľieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☑ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návođe na použitie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre štitok s energetickými údajmi.

*** Automatické prispôsobenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

Nadávkujte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

- Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty.
- Kontrolka tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.
- Rozsvieti sa kontrolka naprogramovanej rýchlosti odstreďovania.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanvej voliteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Keď daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa pre menšie množstvo bielizne, alebo pre len slaboznečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napríklad blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky pre hlavné pranie, ak je aktivovaná voľba "Predpranie".

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Práčka plácha vo väčšom množstve vody a cyklus je dlhší.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detskej bielizne a pre osoby s alergiami.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
 - Táto voliteľná funkcia je hlavne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Denný" alebo "Jemná bielizeň".
 - Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
 - Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Poznámka:** program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start (Pauza)**" bliká.

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo "**Start (Pauza)**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpávanie vody" a stlačte tlačidlo "**Start (Pauza)**".

Tlačítko "Rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovanie počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpávaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odložený štart" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri zapnutí voľby "Odložený štart" nepoužívajte tekuté pracie prostriedok.

- Nastavte program, teplotu a voliteľné funkcie.
- Stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili odloženie o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "**Start/Pauza**" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "**Start/Pauza**" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie "Odloženia štartu"

..pred stlačením tlačidla "Start/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia".

..po stlačení tlačidla "Start/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy - kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpávanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dvierka. Po zapnutí programu prania ostanú dvierka zatvorené a nesmiete ich otvárať silou.

V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vierok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

KONTROLKY INDIKUJÚCE PORUCHU

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návođe na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené chybou v niektorom elektrickom komponente.

"Zatvorený prívodný vodovodný ventil"

Práčka nemá žiadny alebo má nedostatočný prívod vody; môže byť uzavretý vodovodný kohútik alebo zalomená prívodná hadica.

"Vyčistiť filter"

Nie je odčerpávaná odpadová voda. Môže byť zalomená odvodová hadica alebo je nutné vyčistiť filter (viď "Cistenie filtra" vo vašom návode na používanie).

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.
 - Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program (aj teplotu), želanú voliteľnú funkciu a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "**Start/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Nepridávajte ďalšie pracie prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Zrušenie nastavenia" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "Zrušenie nastavenia". Vypustí sa zostatková voda. Môže trvať nejaký čas, kým budú dvere otvorené.