

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.**

Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Κατεβάστε τις **Οδηγίες χρήσης** από την ιστοσελίδα <http://docs.whirlpool.eu> Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην τελευταία σελίδα.

**Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του Οδηγός Υγείας Και Ασφαλείας Και Εγκατάστασης.**




Πριν από τη χρήση της συσκευής, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνια μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς δείτε τον Οδηγός Υγείας Και Ασφαλείας Και Εγκατάστασης.


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΣΥΣΚΕΥΗ

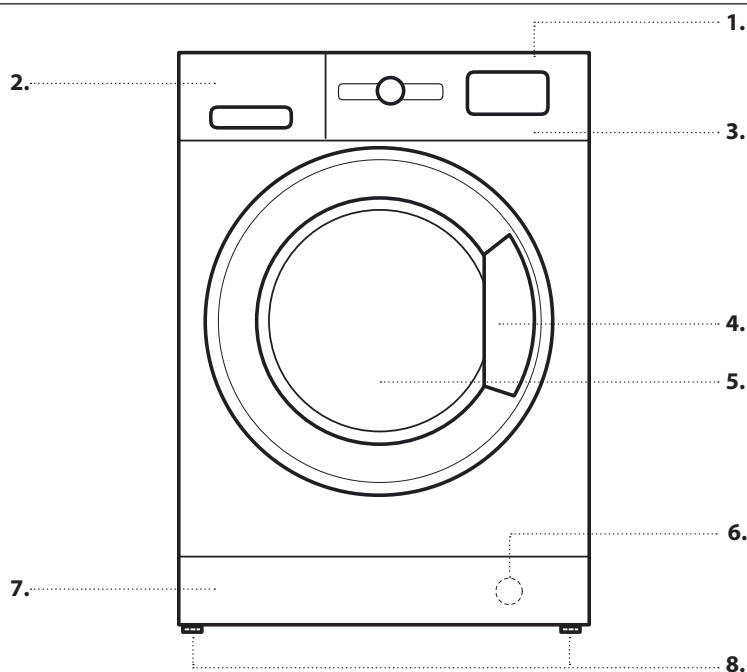


1. Τελευταίο
2. Θήκη απορρυπαντικού
3. Πίνακας ελέγχου
4. Χειρολαβή
5. Πόρτα
6. Φίλτρο νερού - πίσω από το εμπρόσθιο πάνελ
7. Αφαιρούμενο εμπρόσθιο πάνελ
8. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια (2)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

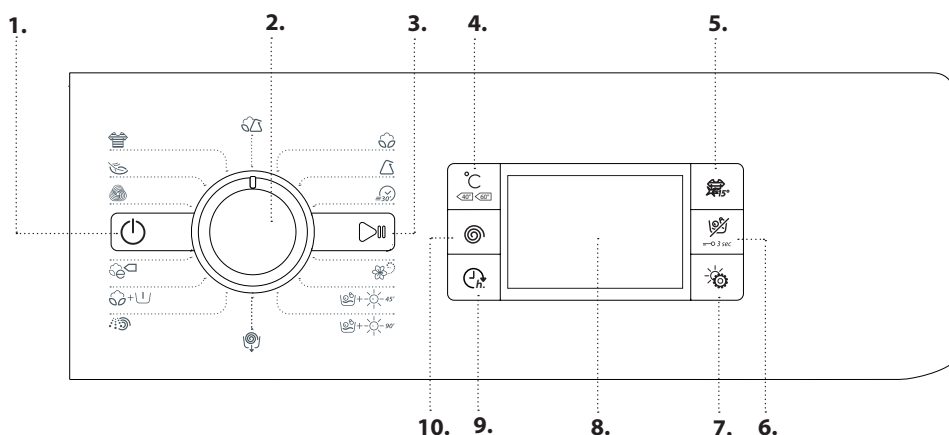

1. Κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (On/Off)
2. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
3. Κουμπί Έναρξη/Παύση
4. Κουμπί θερμοκρασίας
5. Κουμπί για χρωματιστά στους 15 °C
6. Κουμπί Μόνο στέγνωμα/ Κλειδώμα κουμπιών
7. Κουμπί λειτουργίας στεγνώματος
8. Οθόνη
9. Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
10. Κουμπί στυψίματος

## ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

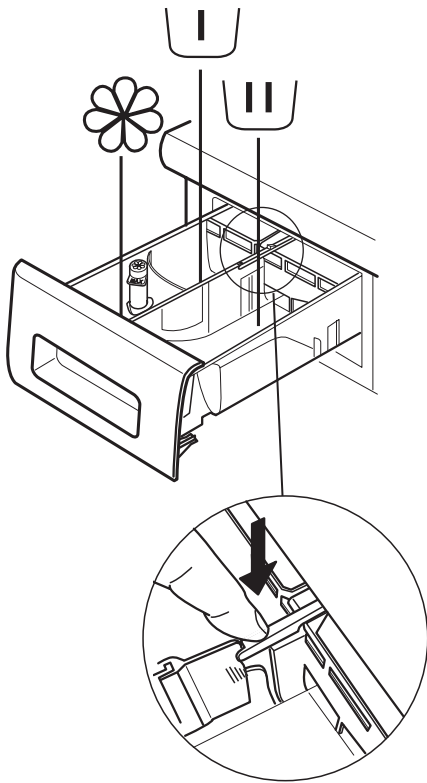

### Θέση πρόπλυσης

- Απορρυπαντικό για την πρόπλυση



### Θέση κύριας πλύσης

- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Καθαριστικό λεκέδων
- Αποσκληρυντικό νερού




### Θέση μαλακτικού

- Μαλακτικό
- Υγρή κόλλα

**Ρίξτε μαλακτικό ή διάλυμα κόλλας στη θέση χωρίς να ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη "max".**

### Κουμπί αποδέσμευσης

(πατήστε το για να αφαιρέσετε το δίσκο καθαρισμού).

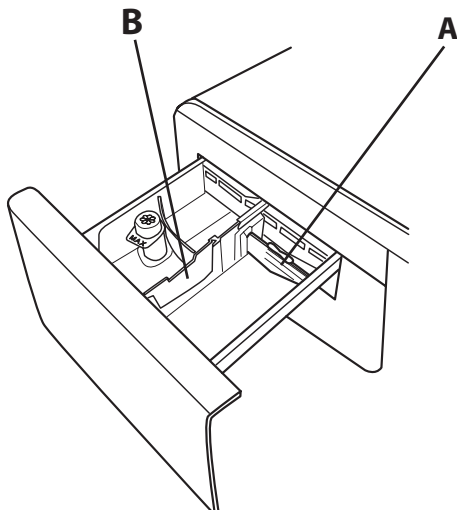


Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση το διαμέρισμα **A** όταν πλένετε με υγρό απορρυπαντικό πλυσίματος, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού (το διαμέρισμα περιλαμβάνεται στη σακούλα που περιέχει τις οδηγίες). Μετακινήστε το διαμέρισμα στην υποδοχή **B** όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή και την έναρξη ενός προγράμματος, δείτε την ενότητα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.


### ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφαιρέστε τυχόν κατασκευαστικά υπολείμματα:

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα  σε θερμοκρασία 90 °C.
2. Προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη (έως το 1/3 της συνιστώμενης ποσότητας από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα) στο θάλαμο κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα **χωρίς να φορτώσετε το πλυντήριο στεγνωτήριο** (με άδειο κάδο).



# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, μπορείτε να ζητήσετε έναν πιο λεπτομερή οδηγό ή να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην τελευταία σελίδα. 

## 1. ΦΟΡΤΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ.

- Προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τις συστάσεις στην ενότητα "ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ". - Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα στον κάδο, χωρίς να ξεπερνάτε τη μέγιστη ικανότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον Πίνακα προγραμμάτων.
- Κλείστε την πόρτα, πιέζοντας έως ότου ακουστεί η ασφάλιση του μανδάλου, και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα παγιδευμένα ανάμεσα στο τζάμι της πόρτας και στο λάστιχο.





## 2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο στεγνωτήριο ρούχων είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης. Ανοίξτε τη βρύση του νερού. πλυντήριο στεγνωτήριο



## 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ.

Πατήστε το κουμπί . το λαμπάκι  αναβοσβήνει αργά.



## 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ.

Οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να επιλεγθούν με αυτή τη συσκευή:

- Μόνο πλύσιμο
- πλύσιμο και στέγνωμα
- Μόνο στέγνωμα

### Μόνο πλύσιμο

Επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα με τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η διάρκεια του κύκλου πλύσης εμφανίζεται στην οθόνη. Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τις ρυθμίσεις μέγιστης θερμοκρασίας και ταχύτητας στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στυψίματος εάν είναι απαραίτητο με τα αντίστοιχα κουμπιά.

- Πατήστε το κουμπί  για κυκλική εναλλαγή των ρυθμίσεων χαμηλής θερμοκρασίας έως ότου ρυθμιστεί το κρύο πλύσιμο και να εμφανιστεί στην οθόνη ("--").
- Πατήστε το κουμπί  για κυκλική εναλλαγή των ρυθμίσεων χαμηλής ταχύτητας στυψίματος έως ότου απενεργοποιηθεί ο κύκλος στυψίματος (στην οθόνη εμφανίζεται το "0").

Πατώντας ξανά το κουμπί επιλέγεται η υψηλότερη δυνατή ρύθμιση.


Κάντε τις απαιτούμενες επιλογές (εάν είναι απαραίτητο).

- Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη ρύθμιση, το αντίστοιχο λαμπάκι στο κουμπί ανάβει.
- Πατήστε το κουμπί ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή, το λαμπάκι σβήνει.


! Αν η επιλογή που κάνατε δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος σφάλματος και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές. Η επιλογή δεν έχει γίνει.

## Πλύσιμο και στέγνωμα


Για να πλύνετε και να στεγνώσετε ένα φορτίο ρούχων χωρίς διακοπή ανάμεσα στον κύκλο πλύσης και τον κύκλο στεγνώματος, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο ρούχων δεν ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στεγνώματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα (δείτε τη στήλη "Μέγιστο φορτίο για τον κύκλο στεγνώματος" στον Πίνακα προγραμμάτων).


1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο "Μόνο πλύσιμο" για να επιλέξετε και, εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμόσετε το απαιτούμενο πρόγραμμα.
2. Πατήστε το  για να επιλέξετε τον τρόπο στεγνώματος που επιθυμείτε. Διατίθενται δύο τρόποι στεγνώματος: αυτόματος ή με χρονοδιακόπτη.


- Αυτόματος τρόπος στεγνώματος με δυνατότητα επιλογής επιπέδων:

Στην αυτόματη λειτουργία στεγνώματος, το πλυντήριο στεγνωτήριο στεγνώνει τα ρούχα έως ότου επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος. Πατώντας το κουμπί  μία φορά, αυτόματα επιλέγεται το μέγιστο διαθέσιμο επίπεδο στεγνώματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί ξανά για να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος.



Διατίθενται τα ακόλουθα επίπεδα:

Για τη ντουλάπα : τα ρούχα είναι εντελώς στεγνά και έτοιμα να τοποθετηθούν στη ντουλάπα χωρίς σιδέρωμα.

Για την κρεμάστρα : τα ρούχα παραμένουν ελαφρώς υγρά για να ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Τα ρούχα πρέπει να κρεμαστούν για να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα.

Για σιδέρωμα : τα ρούχα παραμένουν επαρκώς υγρά για να διευκολυνθεί το σιδέρωμα.



- Λειτουργία στεγνώματος με χρονοδιακόπτη:

Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία στεγνώματος με χρονοδιακόπτη. Μετά από κυκλική εναλλαγή όλων των επιπέδων αυτόματου στεγνώματος, συνεχίστε πατώντας το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος. Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε διαστήματα από 210 έως 30 λεπτά.

Για το πλύσιμο ενός φορτίου ρούχων μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για στέγνωμα (δείτε τη στήλη "Μέγιστο φορτίο για τον κύκλο στεγνώματος" στον Πίνακα προγραμμάτων), αφαιρέστε μερικά ρούχα μετά το τέλος του πλυσίματος πριν ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος. Κάντε τα εξής:



1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο "Μόνο πλύσιμο" για να επιλέξετε και, εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμόσετε το απαιτούμενο πρόγραμμα.
2. Μην περιλαμβάνετε έναν κύκλο στεγνώματος.
3. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος, ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε μερικά ρούχα για να μειώσετε το φορτίο. Τώρα ακολουθήστε τις οδηγίες για "Στέγνωμα μόνο".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να αφήνετε πάντα λίγο χρόνο τα ρούχα να κρυσώσουν μετά το στέγνωμα και πριν ανοίξετε την πόρτα.


Όταν χρησιμοποιείτε τους δύο προεπιλεγμένους κύκλους  και , δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε και να εκκινήσετε έναν κύκλο στεγνώματος.

### Μόνο στέγνωμα


Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ενός φορτίου υγρών ρούχων που πλύθηκαν προηγουμένως στο πλυντήριο στεγνωτήριο ή στο χέρι.


1. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα που θέλετε να στεγνώσετε (π.χ. επιλέξτε Βαμβακερά για να στεγνώσετε βαμβακερά ρούχα).
2. Πατήστε το κουμπί  για στέγνωμα χωρίς κύκλο πλυσίματος.
3. Πατήστε το  για να επιλέξετε τον τρόπο στεγνώματος που επιθυμείτε. Διατίθενται δύο τρόποι στεγνώματος: αυτόματος ή με χρονοδιακόπτη.


- Αυτόματος τρόπος στεγνώματος με δυνατότητα επιλογής επιπέδων:

Στην αυτόματη λειτουργία στεγνώματος, το πλυντήριο στεγνωτήριο στεγνώνει τα ρούχα έως ότου επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος. Πατώντας το κουμπί  μία φορά, αυτόματα επιλέγεται το μέγιστο διαθέσιμο επίπεδο στεγνώματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί ξανά για να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος.



Διατίθενται τα ακόλουθα επίπεδα:

Για τη ντουλάπα : τα ρούχα είναι εντελώς στεγνά και έτοιμα να τοποθετηθούν στη ντουλάπα χωρίς σιδέρωμα.

Για την κρεμάστρα : τα ρούχα παραμένουν ελαφρώς υγρά για να ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Τα ρούχα πρέπει να κρεμαστούν για να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα.

Για σιδέρωμα : τα ρούχα παραμένουν επαρκώς υγρά για να διευκολυνθεί το σιδέρωμα.

- Λειτουργία στεγνώματος με χρονοδιακόπτη:

Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία στεγνώματος με χρονοδιακόπτη. Μετά από κυκλική εναλλαγή όλων των επιπέδων αυτόματου στεγνώματος, συνεχίστε πατώντας το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος. Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε διαστήματα από 210 έως 30 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να αφήνετε πάντα λίγο χρόνο στα ρούχα να κρυσώσουν μετά το στέγνωμα και πριν ανοίξετε την πόρτα.



### 5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.

Τραβήξτε έξω το συρτάρι και ρίξτε απορρυπαντικό στο σχετικό θάλαμο όπως περιγράφεται στο "Θηκη Απορρυπαντικού". Αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα μόνο πλύσης και πλύσης + στεγνώματος.


### 6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.


Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα ώστε να ξεκινήσει με καθυστέρηση, δείτε την ενότητα "Επιλογές και λειτουργίες".

### 7. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.


Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει, η πόρτα ασφαλίζει και το σύμβολο ανοιχτής πόρτας  σβήνει. Για την αλλαγή προγράμματος ενώ ένας κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να σταματήσει το πλυντήριο στεγνωτήριο (η ενδεικτική λυχνία ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα αργά), στη συνέχεια επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ξανά. Για να ανοίξετε την πόρτα όσο ένας κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ Η πόρτα μπορεί να ανοίξει εάν το σύμβολο  ανάβει. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ξανά για επαναφορά του προγράμματος από το σημείο στο οποίο σταμάτησε.

### 8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  έως ότου το πλυντήριο στεγνωτήριο σταματήσει.

Αν το επίπεδο νερού και θερμοκρασίας είναι επαρκώς χαμηλά, η πόρτα απασφαλίζει και μπορεί να ανοιχτεί. Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη εάν υπάρχει νερό στον κάδο. Για να απασφαλίσετε την πόρτα, ενεργοποιήστε το πλυντήριο στεγνωτήριο, επιλέξτε το πρόγραμμα  και απενεργοποιήστε τη λειτουργία συψίματος ρυθμίζοντας τη ταχύτητα συψίματος στο 0. Το νερό αδειάζει και η πόρτα απασφαλίζει στο τέλος του προγράμματος.

### 9. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Στο τέλος του προγράμματος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "END". Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο όταν ανάψει το σύμβολο . Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο απασφαλισμένης πόρτας είναι αναμμένο, στη συνέχεια ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.

Πατήστε το  για να σβήσετε το πλυντήριο στεγνωτήριο.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, αν το πλυντήριο στεγνωτήριο δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με το κουμπί , απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 30 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος.

Αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή έως ότου να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου στεγνωτηρίου.

# ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Τύπος υφάσματος/σύμβολο ετικέτας φροντίδας (βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μάλλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι)
- Χρώμα (ξεχωρίστε τα χρωματιστά και τα λευκά, πλύνετε τα χρωματιστά ξεχωριστά)
- Μέγεθος (πλύνετε μαζί ρούχα διαφορετικών μεγεθών, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση της πλύσης και η κατανομή του φορτίου στον κάδο)
- Ευαίσθητα (τοποθετήστε τα μικρά ρούχα – όπως νάilon κάλτσες – και τα ενδύματα με άγκιστρα – όπως χαλκάδες – σε μια τσάντα πλυντηρίου ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ).






## ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

- Αντικείμενα όπως τα νομίσματα ή οι παραμάνες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο του πλυντηρίου.


## ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΗΣ

### ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ


Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο του κάδου είναι η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία για το πλύσιμο των ρούχων.

-  Κανονική μηχανική δράση
-  Μειωμένη μηχανική δράση
-  Αυξημένη μειωμένη μηχανική δράση
-  Μόνο πλύσιμο στο χέρι
-  Μην πλένετε

## ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

- Αυτό είναι απαραίτητο για να μην μπουκώσει το φίλτρο και να εμποδιστεί η σωστή αποστράγγιση του νερού. Δείτε την ενότητα *“Καθαρισμός και συντήρηση” / “Καθαρισμός φίλτρου νερού”* στον λεπτομερή οδηγό τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε και να κατεβάσετε από τη σχετική ιστοσελίδα.  [www](#)

## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Η διατήρηση των ορίων φορτίου που υποδεικνύονται στον πίνακα προγραμμάτων βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού και μειώνει τους χρόνους πλυσίματος.
- Μην ξεπερνάτε τις συνιστώμενες ποσότητες απορρυπαντικού από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 60 °C αντί για 90 °C, ή χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 40 °C αντί για 60 °C. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Βαμβακερά  60 °C για τα βαμβακερά ρούχα, το οποίο έχει μεγαλύτερη διάρκεια αλλά χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια.
- Για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα, επιλέξτε τη μεγαλύτερη διαθέσιμη ταχύτητα στυψίματος για το πρόγραμμα για να μειώσετε το νερό που παραμένει στα ρούχα στο τέλος του κύκλου πλυσίματος.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα	Διαθέσιμες θερμοκρασίες	Μέγ. ταχύτητα στύψματος (σα.λ.)	Στέγνωμα	Μέγιστο φορτίο για τον κύκλο πλύσης (Kg)	Μέγιστο φορτίο για τον κύκλο στεγνώματος (Kg)	Διάρκεια (λεπτά)	Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστώμενο απορρυπαντικό	
							Πρόπλυση	Κύρια	Μαλακτικό	Σκόνη	Φυσικό
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ	❄️ - 90°C	1400	✓	9	6	Η διάρκεια του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη.	-	●	○	✓	✓
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	❄️ - 60°C	1000	✓	4,5	4		-	●	○	✓	✓
ΓΡΗΓΟΡΟ 30'	❄️ - 30°C	800	-	3,5	-		-	●	○		✓
ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΑΤΜΟΣ	-	-	-	2	-		-	-	-		
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 45'	30°C	1400	✓	1	1		-	●	○		✓
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓
ΣΤΥΨΙΜΟ + ΑΝΤΛΗΣΗ	-	1400	✓	9	6		-	-	-		
ΜΟΝΟ ΑΝΤΛΗΣΗ *	-	0	-	9	-		-	-	-		
ΞΕΒΓΑΛΜΑ + ΣΤΥΨΙΜΟ	-	1400	✓	9	6		-	-	○		
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ + ΠΡΟΠΛΥΣΗ	❄️ - 90°C	1400	✓	9	6		●	●	○	✓	
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ (1)	❄️ - 60°C	1400	✓	9	6		-	●	○	✓	✓
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ (2)	❄️ - 40°C	1400	✓	9	6		-	●	○	✓	✓
ΜΑΛΛΙΝΑ	❄️ - 40°C	800	✓	2	2		-	●	○		✓
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	❄️ - 30°C	0	✓	1	1		-	●	○		✓
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	❄️ - 40°C	1400	✓	9	6		-	●	○		✓
ΜΙΚΤΑ	❄️ - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	-	●	○		✓	

✓ Επιλέξιμο/Προαιρετικό      - Μη επιλέξιμο/Εφαρμόσιμο      ● Απαιτούμενη ποσότητα      ○ Προαιρετική ποσότητα

Για προγράμματα πλύσης με θερμοκρασίες πάνω από 50 °C, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη αντί για υγρό και να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

\* Επιλέξτε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ταχύτητα στύψματος στο 0 για άδειασμα μόνο.

1) Πρόγραμμα δοκιμής σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 50229 (Πλύση): Επιλέξτε το πρόγραμμα με θερμοκρασία 60 °C.

2) Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας για βαμβακερά: Επιλέξτε το πρόγραμμα με θερμοκρασία 40 °C.

Πρόγραμμα δοκιμής σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 50229 (Στεγν.): το στέγνωμα του μεγαλύτερου φορτίου (6kg) θα πρέπει να διενεργείται επιλέγοντας το επίπεδο στεγνώματος . Το στέγνωμα του υπόλοιπου φορτίου θα πρέπει να διενεργείται επιλέγοντας το επίπεδο στεγνώματος : το φορτίο της μπουγάδας θα πρέπει να αποτελείται από 3 σεντόνια, 2 μαξιλαροθήκες και 1 πετσέτες.

Η διάρκεια του κύκλου που εμφανίζεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο είναι ο εκτιμώμενος χρόνος υπολογισμένος για κανονικές συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος κύκλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μια σειρά από παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η πίεση εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ποσότητα απορρυπαντικού, το μέγεθος και ο τύπος φορτίου, η ισορροπία του φορτίου και κάθε πρόσθετη επιλογή λειτουργίας που θα γίνει.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στα σύμβολα πλύσης στα ρούχα.

## ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ

Κανονικά έως πολύ λερωμένες βαμβακερές και λινές πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντιλα και κλινোসκεπάσματα κ.λπ.

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Κανονικά λερωμένα ρούχα από συνθετικά υφάσματα (πολυεστερικά, πολυακρυλικά, βισκόζη, κλπ.) ή βαμβακερά/συνθετικά μείκτα.

## ΓΡΗΓΟΡΟ 30'

για γρήγορο πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων ρούχων: αυτός ο κύκλος διαρκεί 30 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. Μέγιστο φορτίο 3,5 Kg.

## ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΑΤΜΟΣ

Για φρεσκάρισμα ρούχων, εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και χαλάρωση υφασμάτων παρέχοντας ατμό στον κάδο. Τα ρούχα θα υγρανθούν στο τέλος του κύκλου.

## ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 45'

Για πλύσιμο και ελαφρύ στέγνωμα λερωμένων βαμβακερών και συνθετικών ρούχων γρήγορα. Κύκλος πλύσης και στεγνώματος φορτίου ρούχων έως 1 Kg μόνο σε 45 λεπτά.

## ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 90'

Για πλύσιμο και στέγνωμα λερωμένων βαμβακερών και συνθετικών ρούχων γρήγορα. Κύκλος πλύσης και στεγνώματος φορτίου ρούχων έως 2 Kg μόνο σε 90 λεπτά.

## ΣΤΥΨΙΜΟ + ΑΝΤΛΗΣΗ

στύψιμο του φορτίου και άδειασμα νερού. Για ελαφριά ρούχα.

## ΞΕΒΓΑΛΜΑ + ΣΤΥΨΙΜΟ

Ξέβγαλμα και μετά στύψιμο. Για ελαφριά ρούχα.

## + ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ + ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Για πολύ λερωμένες πετσέτες, εσώρουχα, τραπεζομάντιλα και κλινোসκεπάσματα κ.λπ. από ελαφρύ βαμβάκι και λινό όπου απαιτείται πρόπλυση. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη στο "Θέση κύριας πλύσης".

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ

Για πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C και 60 °C και το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

## ΜΑΛΛΙΝΑ - Woolmark Apparel Care - Green:

Ο κύκλος πλύσιματος "Μάλλινα" αυτού του πλυντηρίου εγκρίθηκε από την Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων που ταξινομούνται ως "πλενόμενα στο χέρι", αρκεί το πλύσιμο να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ενδύματος και τις υποδείξεις του κατασκευαστή του πλυντηρίου αυτού. (M1318)



## ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ

για το πλύσιμο ρούχων πολύ ευαίσθητων. Συνιστάται να γυρίζετε από την ανάποδη τα ρούχα πριν το πλύσιμο.

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

για το πλύσιμο χρωματιστών βαμβακερών ρούχων. Αυτό το πρόγραμμα είναι βελτιστοποιημένο για να διατηρεί φωτεινά τα χρώματα ακόμα και μετά από πολλά πλυσίματα.

## ΜΙΚΤΑ

Για ελαφρύ πλύσιμο σε κανονικά βρώμικα βαμβακερά ρούχα, λινά, συνθετικά υφάσματα και μείκτα.

# ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


## ΕΠΙΛΟΓΕΣ που μπορείτε να επιλέξετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί

! Αν η επιλογή που κάνατε δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος σφάλματος και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές. Η επιλογή δεν έχει γίνει.


## ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 15°

Αυτή η επιλογή σας βοηθά να προστατέψετε τα χρωματιστά πλένοντας με κρύο νερό (15 °C). Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση του νερού ενώ προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης.






Κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα, χωρίς λεκέδες ρούχα, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξατε προηγουμένως.

**Σημείωση:** η επιλογή αυτή μαζί με το πρόγραμμα  προσφέρει αποτελέσματα πλύσης που μπορούν να συγκριθούν με έναν κύκλο στους 40 °C με μόνο 15 °C.

## ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Για να επιλέξετε την καθυστέρηση έναρξης ενός προγράμματος, πατήστε το κουμπί και ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης. Το σύμβολο  ανάβει στην οθόνη όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Για ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης, πατήστε ξανά το κουμπί έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή "0".

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

για το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο  ανάβει στην οθόνη υποδεικνύοντας ότι ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος (με εξαίρεση το κουμπί ). Αυτό προλαμβάνει την τυχαία αλλαγή προγράμματος, ειδικά όταν κοντά στο πλυντήριο βρίσκονται παιδιά. Με οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης του πίνακα, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο . Για ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

#### ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τις **Οδηγίες χρήσης** για οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.


#### ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει να παρέχετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Ο αριθμός τηλεφώνου αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης.

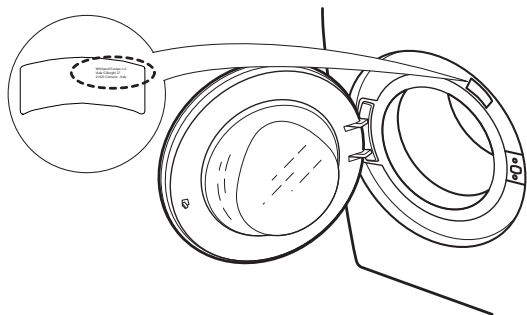

#### ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- > Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
- > Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό QR



- > Κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα της Whirlpool <http://www.whirlpool.eu>

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εισαγάγετε το σωστό εμπορικό κωδικό του προϊόντος που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα.

Η Whirlpool® είναι σήμα κατατεθέν της Whirlpool, ΗΠΑ.

