

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO INDESIT



Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.indesit.com/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

Antes de pôr a máquina a funcionar, é obrigatório retirar os parafusos de transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o Guia de Instalação.

PAINEL DE COMANDOS

1. Tecla ON/OFF
2. Tecla e indicador luminoso START/PAUSE
3. Indicadores luminosos AVANÇO DO CICLO
4. Indicador luminoso PORTA BLOQUEADA
5. Teclas e indicadores luminosos OPÇÃO
6. Tecla e indicador luminoso APENAS SECAGEM
7. Tecla SECAGEM POR NÍVEIS
8. Tecla SECAGEM POR TEMPO
9. Tecla TEMPERATURA
10. Selector de PROGRAMAS
11. Tecla PUSH & GO

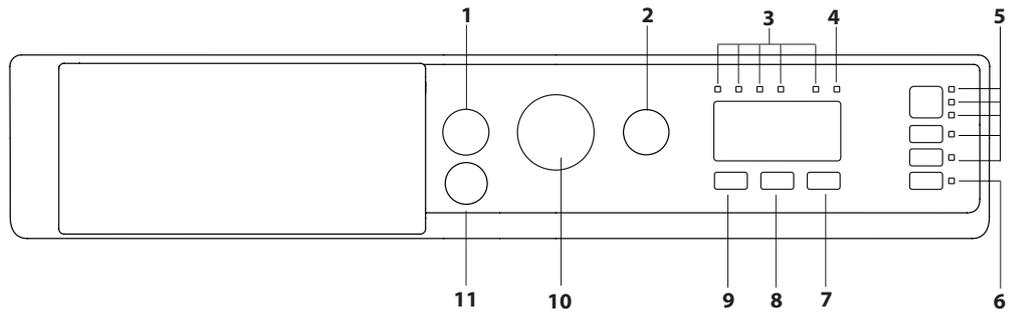


TABELA PROGRAMAS

Carga máxima 7 kg Potência absorvida em off-mode 0,5 W / em left-on mode 8 W						Secagem	Carga máxima para lavagem (Kg)	Detergentes e aditivos		Detergente recomendado	
Programa	Temperatura		Centrifugação máxima (rotações)	Carga máxima (kg)	Duração (Minutos)			Lava-gem	Amaciador	Pó	Líquido
	Default	Range						2	3		
1	Mista	40°C	☼ - 40°C	1000	3,5	59	●	○	-	✓	
2	Algodão (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7	220	●	○	✓	✓	
3	Sintéticos	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	195	●	○	✓	✓	
4	Branco	60°C	☼ - 90°C	1200	7	170	●	○	✓	✓	
5	Coloridos	40°C	☼ - 40°C	1200	7	100	●	○	-	✓	
6	Eco algodón ◻ (1)	60°C	☼ - 60°C	1200	7	215	●	○	✓	✓	
7	Sport	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	90	●	○	-	✓	
8	Escuros	30°C	☼ - 30°C	800	3	70	●	○	-	✓	
9	Anti-odor	60°C	☼ - 60°C	1000	3	100	●	○	✓	✓	
10	Delicados	30°C	☼ - 30°C	0	1	80	●	○	-	✓	
11	Lã	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	70	●	○	-	✓	
12	Rápidos 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	30	●	○	-	✓	
13	Lava e Seca 45'	30°C	☼ - 30°C	1200	1	45	●	○	-	✓	
14	AirFresh	-	-	-	-	30	●	-	-	-	
	Enxaguamento + Centrifugação	-	-	1200	7	50	●	○	-	-	
	Centrifugação + Descarga *	-	-	1200	7	10	●	-	-	-	

● Dosagem requerida ○ Dosagem opcional

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estima calculada com base nas condições padrão. O tempo efetivo poderá variar a depender de vários fatores, tais como a temperatura e a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o balanceamento da carga e as opções adicionais selecionadas.

1) Programa de controlo conforme o regulamento EN 50229 (Lavagem):

Este ciclo é adaptado para lavar uma carga de algodão normalmente suja e é o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, para lavar a 60 °C. A temperatura efetiva de lavagem pode ser diferente daquela indicada.

Programa de controlo conforme o regulamento EN 50229 (Secagem):

seleccionar o programa de lavagem 8 e configurar o nível de secagem "EXTRA" para ambas as cargas. A primeira secagem deve ser feita com carga nominal.


Para todos os institutos de teste:

2) Programa algodão longo: configurar o programa 2 com uma temperatura de 40 °C.

* Ao seleccionar o programa e excluindo a centrifugação, a máquina efetuará apenas a descarga.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tampo
2. Gaveta do detergente
3. Painel de controlo
4. Manípulo da porta
5. Porta
6. Filtro de água
7. Pés ajustáveis (4)

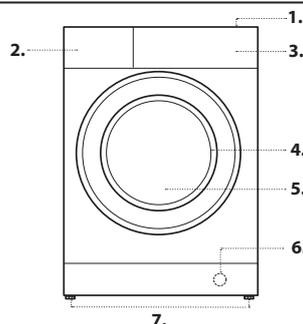

GAVETA DO DETERGENTE

Gaveta 1:

Não inserir detergente nesta gaveta.


Gaveta 2: Detergente para lavagem (em pó ou líquido)

Gaveta 3: Aditivos (para amaciar etc.)

O amaciador não deve ultrapassar a marca "MAX".

! Usar detergentes em pó para roupas de algodão brancas e para a pré-lavagem e para lavagens com temperatura superior aos 60°C.

! Seguir as indicações fornecidas pelo produtor na embalagem do detergente.

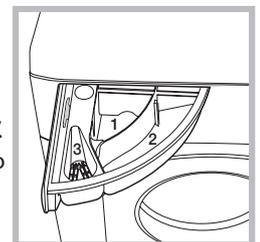

PROGRAMAS

Siga as recomendações indicadas nos símbolos de lavagem da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para lavar a roupa.



Mista

Para a lavagem de roupas resistentes em algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas, com um grau de sujidade ligeiro a normal.

Algodão

para lavar toalhas de banho, de mesa, roupa interior, etc. em tecido de algodão e linha resistente, mediamente a pouco sujas.

Sintéticos

para lavar peças em fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou misto de algodão, mediamente sujas.

Branco

para brancos muito sujos e cores resistentes.

Coloridos

utilizar o programa para a lavagem de peças de cor clara. O programa foi estudado para preservar no tempo a luminosidade das cores.

Eco algodón

para lavar peças de algodão mediamente sujas. A 60 °C é o programa padrão para a lavagem de peças de algodão, o mais eficiente em termos de consumo combinado de água e eletricidade.

Sport

foi estudado para lavar tecidos para vestuário desportivo (fatos de treino, calções, etc.) pouco sujos; para obter os melhores resultados, recomenda-se não superar a carga máxima indicada na "Tabela de Programas". Recomenda-se o uso de detergente líquido, na dose adequada para a meia carga.

Escuros

utilizar o ciclo para a lavagem de peças escuras. O programa foi estudado para preservar no tempo a duração das cores escuras. Para obter melhores resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido, preferivelmente para peças escuras.

Ao seleccionar a função de secagem, no final da lavagem é executada automaticamente uma secagem delicada que protege as cores das peças de roupa. No display surge o nível "☁". Carga máx.: 3 kg.

Anti-odor

utilize este programa (para tecidos sintéticos) para remover maus cheiros da roupa (por exemplo, fumo, suor, fritos). O programa foi estudado para remover os maus cheiros, preservando a fibras dos tecidos.

Delicados

utilize o programa para a lavagem de peças muito delicadas. É aconselhável colocar as peças do avesso antes da lavagem. Para obter melhores resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido para peças delicadas.

Ao seleccionar a função de secagem exclusivamente a tempo, no final da lavagem é executada uma secagem particularmente delicada, graças a uma movimentação ligeira e a um jacto de ar a uma temperatura adequadamente controlada.

Os tempos aconselhados são:

1 kg de sintético --> 150 min.

1 kg de sintético e algodão --> 180 min.

1 kg de algodão --> 180 min.

O grau de secagem dependerá da carga e da composição do tecido.

Lã - Woolmark Apparel Care - Blue:

O ciclo de lavagem "Lã" desta máquina de lavar roupa foi aprovado pela Woolmark Company para a lavagem de vestuário em lã classificado como "lavável à mão", desde que a lavagem seja executada de acordo com as instruções indicadas na etiqueta da peça e com as indicações fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar roupa (M1126).



Rápidos 30'

para lavar peças pouco sujas em pouco tempo. Não é indicado para lã, seda e peças para lavar à mão.

Lava e Seca 45'

utilizar o programa para lavar e secar as peças (Algodão e Sintéticos) pouco sujas em pouco tempo. Seleccionando este ciclo é possível lavar e secar até 1 kg de roupa em apenas 45 minutos. Para obter os melhores resultados, utilize um detergente líquido; pré-tratar os punhos, colarinhos e manchas.

AirFresh

é o ciclo ideal para refrescar e remover em 30' os maus cheiros da roupa em algodão e sintética (máx 1 kg), em especial o fumo, sem a fase de lavagem.

Enxaguamento + Centrifugação

concebido para enxaguar e centrifugar.

Centrifugação + Descarga

concebido para centrifugar e descarregar a água.

INDICADORES LUMINOSOS FASE EM CURSO

Uma vez seleccionado e iniciado o ciclo de lavagem desejado, os indicadores luminosos se acenderão progressivamente para indicar o estado de avanço:



Lavagem



Enxaguamento



Centrifugação/Descarga



Secagem

END Final da Lavagem

INDICADOR LUMINOSO PORTA BLOQUEADA

O indicador aceso indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos é necessário aguardar que o indicador luminoso se apague antes de abrir a porta de vidro.

Para abrir a porta durante a realização de um ciclo, pressione a tecla START/PAUSE ▷|||; se o símbolo estiver apagado será possível abrir a porta.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois da instalação, antes de usar, efetue um ciclo de lavagem com detergente mas sem roupa, definindo o programa "Auto Limpeza".

USO QUOTIDIANO

Prepare a roupa seguindo as recomendações da secção "CONSELHOS E SUGESTÕES".

Programação rápida

- Abra a porta. Coloque a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na Tabela de Programas.
- Extraia a gaveta e deite o detergente nos recipientes específicos como explicado na secção "GAVETA DOS DETERGENTES".
- Feche a porta.
- Pressione a tecla PUSH & GO para iniciar o programa de lavagem.

Programação tradicional

- Ligue a máquina de lavar roupa, pressionando a tecla ON/OFF ⏻. Todos os indicadores luminosos se acenderão por alguns segundos, em seguida ficarão acesos os indicadores relativos às configurações do programa seleccionado e o indicador luminoso START/PAUSE ▷||| ficará intermitente.
- Abra a porta. Coloque a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na Tabela de Programas.
- Extraia a gaveta e deite o detergente nos recipientes específicos como explicado na secção "GAVETA DOS DETERGENTES".
- Feche a porta.
- Selecione mediante o seletor de PROGRAMAS o programa que desejar.
- Modifique a temperatura: pressionando a tecla °C ☁ pode-se reduzir a temperatura progressivamente até à lavagem a frio (❄).
- Seleccionar as opções desejadas.
- Pressione a tecla START/PAUSE ▷||| para iniciar o programa de lavagem, o indicador luminoso relativo irá acender-se a verde fixo e a porta ficará bloqueada (indicador ☁ aceso).

COLOCAR UM PROGRAMA EM PAUSA

Para colocar em pausa a lavagem, pressione a tecla START/PAUSE ▷|||; o indicador ficará intermitente. Se o indicador ☁ não estiver iluminado, será possível abrir a porta. Para reiniciar a lavagem a partir do ponto em que foi interrompida, pressione novamente a tecla START/PAUSE ▷|||.

ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Após o início de um programa, o indicador ☁ acende-se para indicar que a porta não pode ser aberta. Enquanto estiver em execução um ciclo de lavagem, a porta permanecerá bloqueada. Para abrir a porta enquanto está a decorrer um programa, por exemplo, para adicionar ou remover peças de roupa, pressione a tecla START/PAUSE ▷||| para colocar o programa em pausa; o indicador ficará intermitente. Se o indicador ☁ não estiver iluminado, será possível abrir a porta. Pressione novamente a tecla START/PAUSE ▷||| para continuar o programa.

ALTERAR UM PROGRAMA DE LAVAGEM DURANTE A SUA EXECUÇÃO

Para modificar um programa durante a realização de um ciclo, coloque a máquina de lavar roupa em pausa pressionando a tecla START/PAUSE ▷||| (o indicador luminoso ficará intermitente); selecione então o ciclo desejado e pressione novamente a tecla START/PAUSE ▷|||.

! Se desejar anular um ciclo já iniciado, pressione por alguns segundos a tecla ON/OFF ⏻. O ciclo será interrompido e a máquina irá desligar-se.

FIM DO PROGRAMA

No final do programa, irá acender-se o indicador luminoso END; quando o indicador luminoso ☁ se desligar, será possível abrir a porta. Em seguida, abra a porta, retire a roupa e desligue a máquina. Se não premir o botão "ON/OFF" ⏻, a máquina de lavar desliga automaticamente após aproximadamente meia hora. Feche a torneira da água e esvazie a máquina de lavar. Deixe a porta entreaberta permitindo que o tambor seque.

FUNÇÕES

- Se a opção selecionada não for compatível com o programa definido, o indicador luminoso se acenderá intermitente e a opção não será ativada.
- Se a opção selecionada não for compatível com a opção configurada anteriormente, a incompatibilidade será indicada com a intermitência do indicador luminoso e um sinal sonoro e será ativada apenas a segunda opção; o indicador luminoso da opção ativada ilumina-se.

Anti-manchas

Esta opção permite selecionar o tipo de sujidade de forma a adaptar o ciclo de forma ideal para a remoção das manchas. Os tipos de sujidade são:

-  **Alimentos**, para manchas de alimentos e bebidas, por exemplo.
-  **Trabalho**, para manchas de óleo e tinta, por exemplo.
-  **Exterior**, para manchas de lama e erva, por exemplo.

! A duração do ciclo de lavagem varia em função do tipo de sujidade selecionado.

Redução de Centrifuga

Carregando nesta tecla reduz-se a velocidade de centrifugação.

Enxaguamento Extra

Selecionando esta opção aumenta-se a eficácia da enxaguamento, e garante-se a máxima remoção do detergente. É útil para quem tem a pele particularmente sensível.

Temperatura

Cada programa tem uma temperatura predefinida. Se desejar modificar a temperatura, pressione a tecla .

Secagem

Há duas possibilidades:

 - De acordo com o nível de secagem desejado:

Engomar Fácil : indicado para as peças que em seguidas devem ser passadas a ferro. O nível de humidade resíduo amacia as dobras e facilita a sua remoção.

Pendurar : ideal para as peças que não precisam secar completamente.

Dobrar : adapto para as peças que devem ser guardadas no armário sem que seja necessário passar a ferro.

 - De acordo com o tempo: de **40** até **180** minutos.

Caso a carga de roupa para lavar e secar for excepcionalmente superior ao máximo permitido, efectuar a lavagem e após o programa ter acabado, dividir a carga e colocar novamente uma parte no cesto. Cumprir com as instruções para efectuar **"Apenas Secagem"**. Repetir as mesmas operações para a carga que ficou. No final da secagem efectua-se sempre um período de resfriamento.

Apenas secagem

Pressione a tecla  para executar apenas a secagem.

Depois de seleccionar o programa pretendido compatível com o tipo de roupa a lavar, pressione a tecla  para excluir a fase de lavagem e será activada a secagem com o nível máximo previsto para o programa seleccionado.

Push & Go

Esta função permite iniciar um ciclo automático de lavagem e secagem mesmo com a máquina desligada, sem ter de pressionar a tecla ON/OFF  ou, depois de ligar a máquina, sem ter de accionar nenhuma outra tecla e/ou botão (caso contrário, o programa Push&Wash+Dry será desactivado). Para iniciar o ciclo Push&Wash+Dry, mantenha pressionado o botão durante 2 segundos. O indicador luminoso aceso indica que o ciclo foi activado. O ciclo de lavagem e secagem é ideal para peças em algodão e sintéticos, funcionando com uma temperatura de lavagem de 30 °C e uma velocidade máxima de centrifugação de 1000 rotações por minuto. Durante a secagem, a temperatura máxima atingida é cerca de 60 °C. No final do programa, a humidade residual encontra-se ao nível . Carga máx. recomendada 3,5 kg. (Duração ciclo 210').

Como funciona?

1. Carregue a roupa (peças em algodão e/ou sintéticos) e feche a porta.
2. Coloque o detergente e/ou os aditivos.
3. Inicie o programa mantendo pressionada a tecla Push&Wash+Dry durante 2 segundos. O respectivo indicador luminoso ficará verde e a porta irá bloquear-se (símbolo porta bloqueada aceso).

Obs.: No início do programa, a tecla Push&Wash+Dry activa um ciclo automático de lavagem e secagem não personalizável, aconselhado para algodão e sintéticos.

4. É possível utilizar o programa automático apenas para a lavagem, excluindo a secagem. Depois de pressionar a tecla Push&Wash+Dry, pressione a tecla de secagem ; o ícone de secagem de nível  desliga-se. A carga máx. por lavagem é 3,5 kg (Duração ciclo 45'). Não é possível personalizar o programa.

Para abrir a porta durante a realização de um ciclo automático, pressione o botão START/PAUSE; se o símbolo de porta bloqueada estiver apagado, será possível abrir a porta apenas durante a fase de lavagem. Pressione novamente o botão START/PAUSE para reiniciar o programa a partir do ponto em que foi interrompido.

5. No final do programa, irá acender-se o indicador END.

CONSELHOS E SUGESTÕES

Divida a roupa conforme:

O tipo de tecido (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças para lavar à mão). A cor (separe as peças coloridas das brancas, lave peças coloridas novas à parte). Delicados (peças pequenas - como meias de nylon - peças com colchetes - como soutiens - insira-as num saco de tecido).

Esvazie os bolsos

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a máquina de lavar roupa e o tambor. Verifique os botões.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Para qualquer operação de limpeza e manutenção, desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar.

Desligue a água e a corrente elétrica

Feche a torneira da água após cada lavagem. Desta forma diminuiu o desgaste do sistema hidráulico da máquina de lavar roupa e elimina o risco de vazamento.

Retire a ficha da tomada elétrica quando for limpar a máquina de lavar roupa e durante os trabalhos de manutenção.

Limpar a máquina de lavar

A parte externa e as peças em borracha podem ser limpas com um pano molhado com água morna e sabão. Não utilize solventes nem abrasivos. A máquina de lavar roupa dispõe de um programa de "Auto Limpeza" das suas partes internas que deve ser efetuado sem carga alguma dentro do tambor.

O detergente (na quantidade equivalente ao 10% daquela recomendada para peças pouco sujas) ou aditivos específicos para a limpeza da máquina de lavar roupa, poderão ser utilizados como coadjuvantes no programa de lavagem. Recomenda-se efetuar o programa de limpeza a cada 40 ciclos de lavagem.

Para ativar o programa, pressione em simultâneo as teclas  e  por 5 segundos.

O programa iniciará automaticamente e terá uma duração de aproximadamente 70 minutos. Para interromper o ciclo, pressione a tecla START/PAUSE .

Limpar a gaveta dos detergentes

Lave-a com água corrente; esta limpeza deve ser efetuada frequentemente.

Cuidados com a porta de vidro e o tambor

Deixe a porta sempre entreaberta para evitar que se formem odores desagradáveis.

Limpar a bomba

Esta máquina de lavar roupa está equipada com uma bomba com limpeza automática que não precisa de operações de manutenção. No entanto, pode acontecer que pequenos objetos (moedas, botões) caiam na pré-câmara que protege a bomba, situada na parte inferior da mesma. ! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha terminado e tire a ficha da tomada. Para obter acesso à pré-câmara:

1. desenrosque a tampa da bomba de descarga rodando-a em sentido anti-horário: é normal que saia um pouco de água;
2. limpe o interior com cuidado;
3. volte a enroscar a tampa;

Verificar o tubo de alimentação de água

Verifique o tubo de alimentação da água pelo menos uma vez por ano. Se apresentar rachaduras ou fendas, será necessário substituí-lo: durante as lavagens as fortes pressões podem provocar repentinas quebras.

! Nunca utilize tubos já usados.

SISTEMA DE BALANCEAMENTO DA CARGA

Antes de cada centrifugação, para evitar vibrações excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme, o tambor efectua algumas rotações a uma velocidade levemente superior àquela de lavagem. Se no fim de repetidas tentativas a carga ainda não estiver correctamente balanceada, a máquina efectuará a centrifugação com uma velocidade inferior àquela prevista. No caso de um excessivo desequilíbrio, a máquina de lavar roupa efectuará a distribuição ao invés da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição da carga e o seu correcto balanceamento, aconselha-se misturar peças grandes com peças pequenas.

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

Não levante a máquina de lavar segurando-a pela parte de cima.

Desligue a ficha da tomada e feche a torneira da água. Verifique se a porta e a gaveta dos detergentes estão bem fechadas. Desligue o tubo de alimentação da torneira da água e desconecte o tubo de descarga. Remova toda a água residual dos tubos e fixe-os de forma que não possam ser danificados durante o transporte. Volte a aplicar os parafusos de fixação para transporte. Siga pela ordem inversa o procedimento para remoção dos parafusos de fixação de transporte descrito nas "Instruções para a instalação".

ANOMALIAS E SOLUÇÕES

Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Serviço Pós-Venda, verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.

Anomalias	Possíveis causas / Solução
A máquina de lavar roupa não liga.	A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente para haver contacto. Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.	A porta de vidro não está bem fechada. A tecla ON/OFF  não foi pressionada. A tecla START/PAUSE  não foi pressionada. A torneira da água não está aberta. Foi programado um início retardado.
A máquina de lavar roupa não carrega a água (o indicador luminoso da primeira fase de lavagem pisca rapidamente).	O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira. O tubo está dobrado. A torneira da água não está aberta. Está a faltar água em casa. Não há suficiente pressão. A tecla START/PAUSE  não foi pressionada.
A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.	O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão. A ponta do tubo de descarga está imersa na água. Da descarga na parede não foi sangrado o ar. Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira da água, desligue a máquina de lavar roupa e contacte o Serviço de Assistência. Se a morada encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a disposição no comércio apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não descarrega ou nem realiza centrifugação.	O programa não prevê a descarga: com alguns programas é necessário iniciá-lo manualmente. O tubo de descarga está dobrado. A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra muito durante a centrifugação.	O tambor, no momento da instalação, não foi desbloqueado corretamente. A máquina não está nivelada. A máquina está apertada entre os móveis e a parede.
A máquina de lavar roupa vaza água.	O tubo de alimentação da água não está bem enroscado. A gaveta dos detergentes está entupida. O tubo de descarga não está bem fixado.
Os indicadores luminosos das “opções” e o indicador luminoso de “START/PAUSE” piscam e um dos indicadores da “fase em curso” e de “porta bloqueada” ficam acesos fixos.	Desligue a máquina e retire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1 minuto e volte a ligá-la. Se a anomalia persistir, contacte o Serviço de Assistência .
Está a formar-se demasiada espuma.	O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve apresentar a escrita “para máquina de lavar”, “à mão e para máquina de lavar” ou similares). A dose foi excessiva.
O Push & Go não é ativado.	Depois de ligar a máquina, foi acionado um comando diferente de Push & Go. Desligue a máquina e pressione o botão Push & Go.
A Máquina não seca.	A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente para haver contacto. Em casa não há corrente. A porta da máquina não está bem fechada. Todos os indicadores luminosos relativos à secagem estão desligados.



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website <http://docs.indesit.eu>
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (Consulte o número de telefone no livro de garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

