

DELAR OCH FUNKTIONER


BRÖDROST FÖR 2 SKIVOR (MODELL 5KMT2109)



- 1. Rostningsspak
- 2. Startspak
- 3. Extra breda fack

- 4. Smultråg (visas inte)
- 5. Sladdguide
- 6. Funktionsknappar

BRÖDROST FÖR 4 SKIVOR (MODELL 5KMT4109)

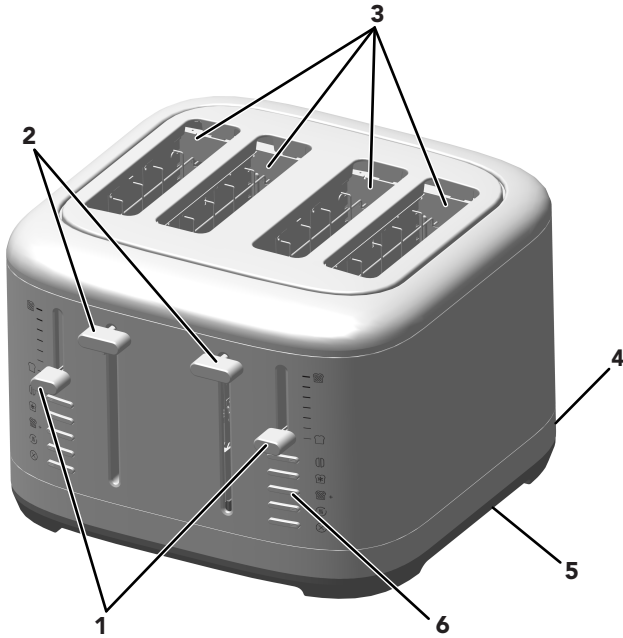

1. Rostningsspak
2. Startspak
3. Extra breda fack

4. Smultråg (visas inte)
5. Sladdguide
6. Funktionsknappar

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden nns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Om du inte **omedelbart** följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

 **VARNING**

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till allvarlig skada eller död.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. För att undvika risk för elektriska stötar ska du inte placera sladden, elkontakten eller brödrosten i vatten eller i någon annan vätska.
4. Endast EU: Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i en säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring eller underhåll av apparaten ska inte utföras av ett barn utan överinseende av en vuxen.

5. Endast EU: Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn.
6. Håll apparaten under noggrann uppsyn när den används i närheten av barn. Se till att barn inte leker med apparaten.
7. Dra ur kontakten ur uttaget när apparaten inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du sätter på eller tar av delar.
8. **WARNING!** Dra ur kontakten före service för att förhindra elstötar.
9. Använd inte brödrosten om sladden eller stickkontakten är skadad eller den inte fungerar som den ska eller har tappats eller skadats på något sätt. Returnera brödrosten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.
10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Om du vill koppla ur den stänger du av den och drar ut kontakten från vägguttaget.
12. Användning av tillbehör eller delar som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
13. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av KitchenAid, dess serviceagent eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
14. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller bänk, eller vidröra heta ytor.
15. Ställ inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis, eller i en varm ugn.
16. Använd inte brödrosten till något annat än det den är avsedd för.
17. Brödet kan brinna, använd därför inte brödrosten i närheten av eller under brännbart material, t.ex. gardiner.
18. Du får inte stoppa ned stora livsmedel, metallfolieförpackningar eller redskap i brödrosten eftersom det kan medföra risk för brand och elstötar.
19. Det kan uppstå bränder om du täcker brödrosten eller om den kommer i kontakt med brandfarligt material, inklusive gardiner, draperier, väggar och liknande, när du använder den.
20. Försök inte ta bort mat när brödrosten är ansluten till vägguttaget.
21. Lämna aldrig produkten obevakad när den är i drift.

22. Lämna inte brödrosten obehövad när den används.
23. Använd alltid den ljusaste rostningsinställningen när du värmer upp brödrostbakverk.
24. Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
25. I avsnittet "Skötsel och rengöring" finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.
26. Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.
27. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - i personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
 - på bondgårdar
 - på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer eller
 - i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Fullständig information om produktinformation, instruktioner och videor, inklusive garantiinformation finns www.KitchenAid.eu. Detta kan spara kostnaden för ett servicesamtal. För att få en kostnadsfri tryckt kopia av informationen online, ring **00 800 381 040 26**.

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar



Anslut till ett jordat uttag.

Ta inte bort jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte en förlängningskabel.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220–240 VAC

Frekvens: 50–60 Hz

Effekt: 5KMT2109: 823–980 W,
5KMT4109: 1640–1960 W

OBS: Brödrosten har en jordad stiftkontakt. För att minska risken för elektriska stötar passar kontakten endast på ett sätt i uttag. Kontakta en behörig elektriker om stickkontakten inte passar i vägguttaget. Modifiera inte stickkontakten på något sätt.

Använd inte en förlängningskabel. Om nätkabeln är för kort kan du anlita en kvalificerad elektriker eller tekniker som installerar ett eluttag nära apparaten.

En kort nätsladd (eller löstagbar nätsladd) ska användas för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en längre sladd.

KOM IGÅNG

Innan du använder brödrosten för första gången ska du kontrollera de extrabreda facken och ta bort eventuellt emballage eller tryckt material som kan ha fallit ned under transport och hantering.

VIKTIGT! Undvik skador på brödrosten genom att inte peta i brödrostfacken med metallföremål.

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar



Anslut till ett jordat uttag.


Ta inte bort jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte en förlängningskabel.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i dödsfall, brand eller elektriska stötar.

1. Tryck in sladden i sladdguiden på undersidan av brödrosten så att sladden kommer ut bakom smultråget på baksidan av brödrosten. Anslut till ett jordat uttag.

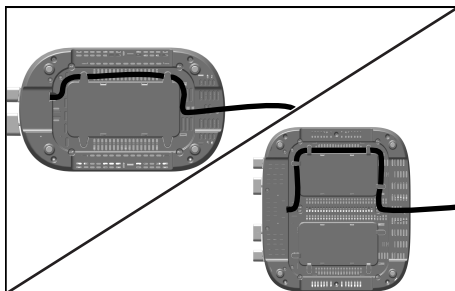

OBS! Det kan komma lite rök första gången du använder brödrosten. Detta är normalt. Röken är ofarlig och kommer snart att försvinna.

PRODUKTANVÄNDNING

FUNKTIONSKNAPPAR




BAGEL

Rosta insidan på skurna bagels utan att bränna utsidan av dem.




UPPTINING

Tina och rosta djupfryst bröd.



LITE LÄNGRE

Rosta brödet "lite längre".



VÄRM UPP IGEN

Värm upp rostat bröd igen.




AVBRYT

Avbryt rostningscykeln och lyft upp brödet så att du kan ta bort det.

ROSTA


1. Sätt i bröd eller annan mat som ska rostas i brödfacken.

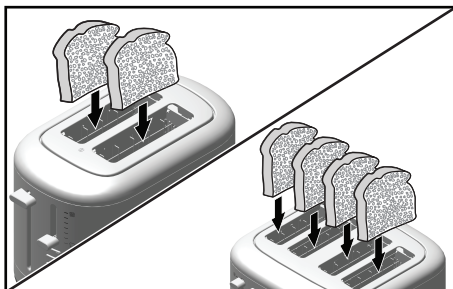


TIPS! För jämn rostning bör du rosta en brödtyp och -tjocklek i taget. Om du vill rosta bagels trycker du på bagelknappen (Ⓜ). Se avsnittet "Rosta bagels".

OBS! Du kan behöva använda olika rostningsinställningar beroende på ålder, typ och fuktighetsnivå för brödet. Torrt bröd blir till exempel brunt snabbare än fuktigt bröd och kräver en ljusare inställning.

2. Om du vill ha mörkare rostning lyfter du rostningsspaken uppåt, om du vill ha ljusare rostning trycker du den nedåt.

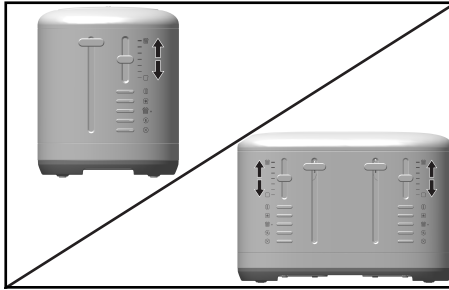


3. Tryck ned startspaken för att starta rostningscykeln. Det rostade brödet kommer upp automatiskt i slutet av rostningscykeln och brödrosten stängs av.

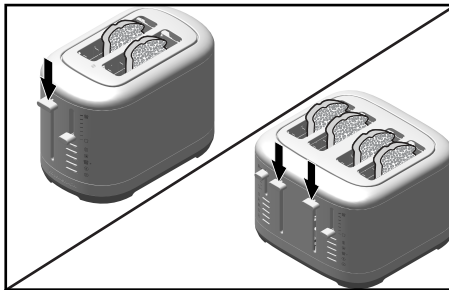

OBS! Om du använder en funktionsknapp måste du trycka ned startspaken innan du väljer funktionen. Indikatorlampan intill en funktion tänds när du använder den.

4. Du kan avbryta rostningen när du vill genom att trycka på knappen Avbryt (⊗). Rostbrödet kommer upp och brödrosten stängs av.

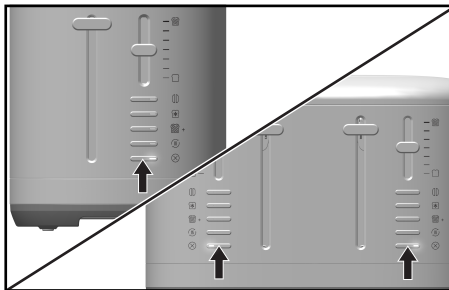


TIPS! För mindre bröd lyfter du upp brödet genom att lyfta upp Startspaken.


ROSTA BAGELS

Brödrosten har en inställning för bagels för optimal värme och tid för bästa resultat. Uppvärmningselementen justeras så att det blir lättare att rosta insidan av en skuren bagel utan att utsidan bränns.


1. Stoppa ned dina bagels enligt bagelikonen (☐) på ovansidan av brödrosten.

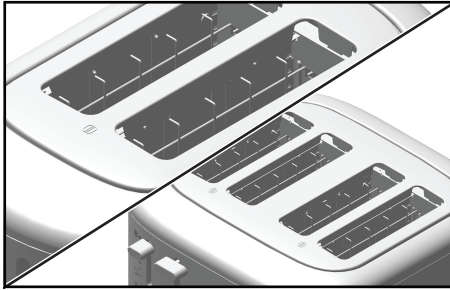

2. Ställ in rostningsreglaget på önskad rostningsnivå och starta rostningscykeln genom att trycka ned startspaken.

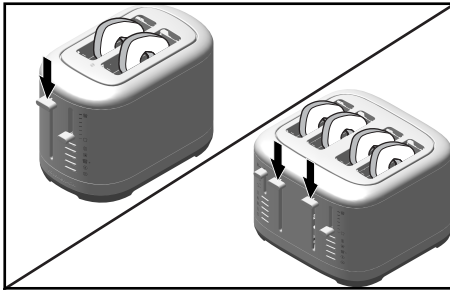

3. Tryck på bagelknappen (☐). Bagelindikatorlampan lyser. Dina bagels kommer upp automatiskt i slutet av rostningscykeln och brödrosten stängs av.

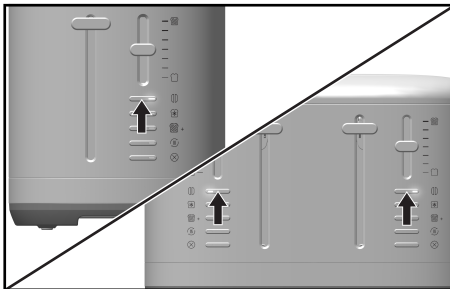


TIPS! Du kan använda funktionen Bagel och funktionen Uppptining samtidigt.


UPPTNING

Med hjälp av funktionen Upptining kan du lägga till ytterligare tid till rostningscykeln för att tina frysta bröd innan du rostar dem.


1. Sätt i bröd eller annan mat som ska rostas i brödfacken.

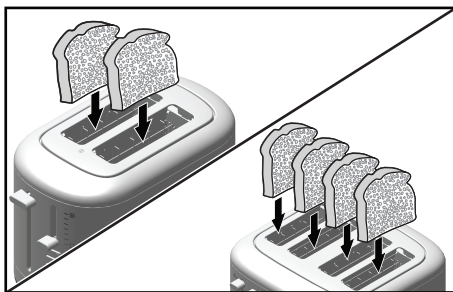

2. Ställ in rostningsreglaget på önskad rostningsnivå och starta rostningscykeln genom att trycka ned startspaken.

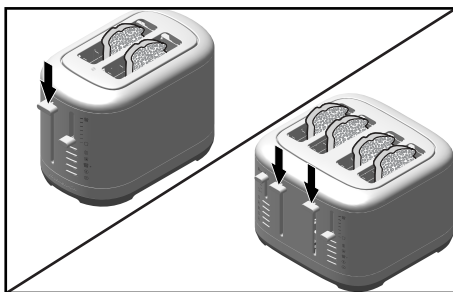


3. Tryck på upptningsknappen (☒). Upptningsindikatorlampan tänds. Det rostade brödet kommer upp automatiskt i slutet av rostningscykeln och brödrosten stängs av.

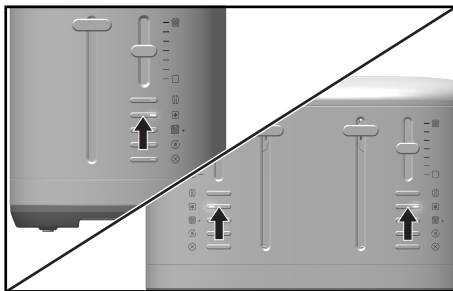


LITE LÄNGRE

Med den här funktionen kan du rosta livsmedel "lite längre" genom att trycka på en knapp utan att ändra din favoritställning. Du kan använda den här funktionen när rostningscykeln har slutförts och det rostade brödet har kommit upp.

1. Tryck ned startspaken för att sänka ned det rostade brödet i brödrosten igen.

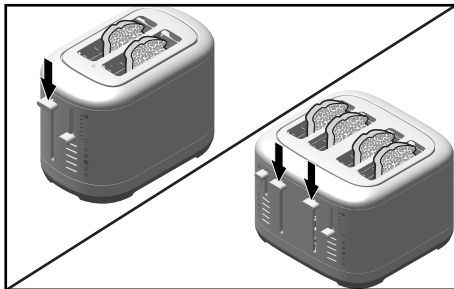


2. Tryck på Lite längre-knappen (☞+). Det rostade brödet kommer upp automatiskt i slutet av rostningscykeln, och brödrosten stängs av.

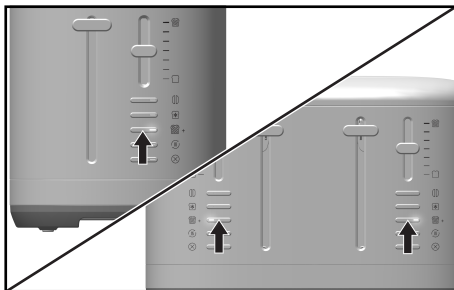

VÄRM UPP IGEN


Med den här funktionen kan du snabbt värma upp rostade livsmedel igen.

1. Stoppa ned det rostade livsmedlet i brödfacken.

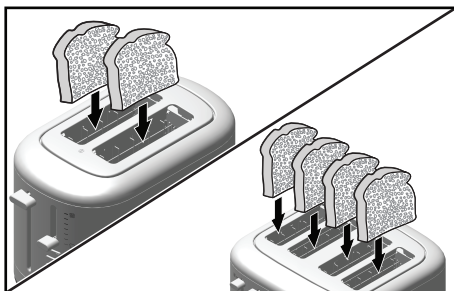


OBS! Stoppa inte ned livsmedel med smör eller liknande på i brödrosten. Använd bara funktionen Värm upp igen med torra livsmedel.

2. Tryck ned startspaken för att starta rostningscykeln.

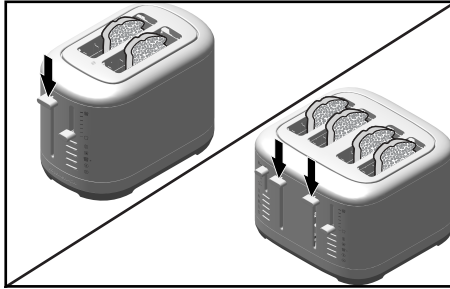

3. Tryck på återuppvärmningsknappen (☺). Det rostade brödet kommer upp automatiskt i slutet av rostningscykeln och brödrosten stängs av. Om du vill avbryta funktionen trycker du på Avbryt (⊗).

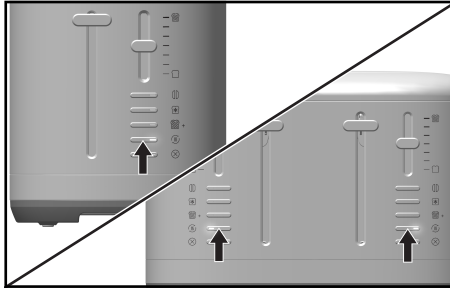

OBS! Du behöver inte justera rostningsnivån. Den åsidosätts när du använder återuppvärmningsfunktionen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT! Låt apparaten svalna helt innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.


RENGÖRA BRÖDROSTEN

VIKTIGT! Smultråget är varmt efter en rostningscykel. Låt brödrosten svalna innan du tömmer smultråget.

VIKTIGT! Dra ur kontakten till brödrosten och låt den svalna innan du rengör den.


OBS! Töm smultråget efter varje användning för att få ett jämnt rostningsresultat.

1. Torka av brödrosten med en mjuk fuktad bomullstrasa. Använd inte pappershanddukar, slipande rengöringsmedel eller flytande rengöringsmedel. Sänk inte ned brödrosten i vatten.

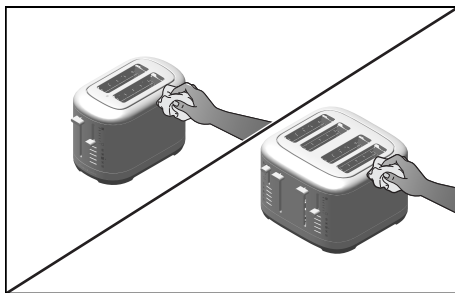


OBS! Om fett eller olja stänker på brödrosten torkar du av dem omedelbart med en ren fuktad bomullstrasa.

2. Tryck på ikonen PUSH i mitten av smultråget.

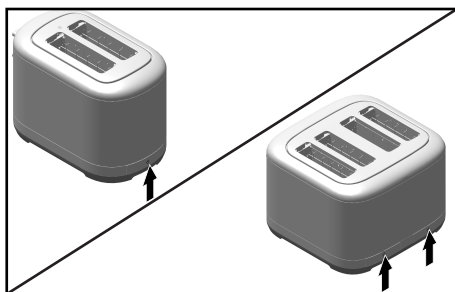


3. Smultråget öppnas lite. Dra ut det från brödrosten och skaka av smulorna i en avfallsbehållare.

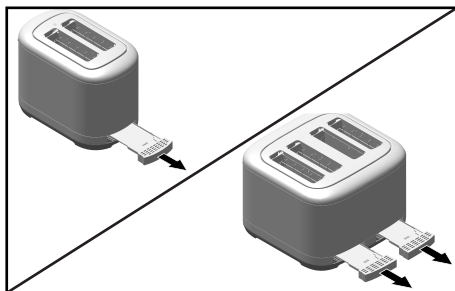


VIKTIGT! Öppna smultråget genom att trycka på ikonen PUSH. Om du drar ut smultråget med våld kan det skadas.

4. Du bör endast diska smulträget för hand.

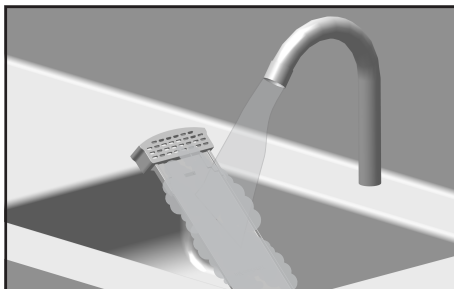

5. Skjut in smulträget på dess plats och tryck på mitten av det tills det klickar fast på plats.

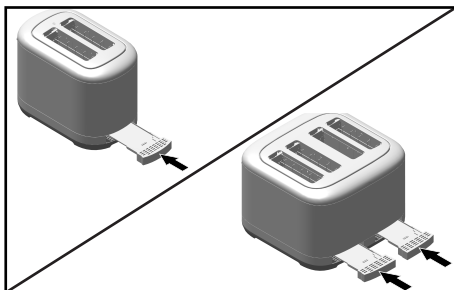

OBS! Använd inte brödrosten när inte smulträget sitter på plats.

OBS! Du bör inte sätta något skydd över brödrosten.

AVFALLSHANtering AV ELEKTRISK UTRUSTNING

SOPSORTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med symbolen för återvinning ♻️. De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndighetsbestämmelserna som reglerar avfallshandling.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

- Den här produkten är märkt i enlighet med EU-direktivet rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att kassera den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.
- Symbolen ♻️ på produkten eller i den medföljande dokumentationen indikerar att den inte får slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om handtering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR EU

Den här apparaten har designats, tillverkats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EU-direktiven: Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, Ecodesign-direktivet 2009/125/EG, RoHS-direktivet 2011/65/EU och följande ändringar.

GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien ("garantiutfärdare") beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.
- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (därför följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se eller på **0771-42 33 00**.

1. OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

- a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1. b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.
- b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:

Ett års fullständig garanti från inköpsdatum.

- c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.
- d) Garantin omfattar produkt utan defekter.
- e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:
 - Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller
 - utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.
- f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeeek-Bever, Belgien, e-postadress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produkt del ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produktdelen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produktdelen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produktdelen.
- h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2. BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

- a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.
- b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).
- c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.
- d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är har slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>