


Înainte de a folosi aparatul citiți cu atenție și instrucțiunile de folosire.



Sertarul superior

1. Panoul de comenzi
2. Tăvi
3. Despărțitor cutii de lapte/sucuri de fructe
4. Raft sticle
11. Plăcuța matricolă

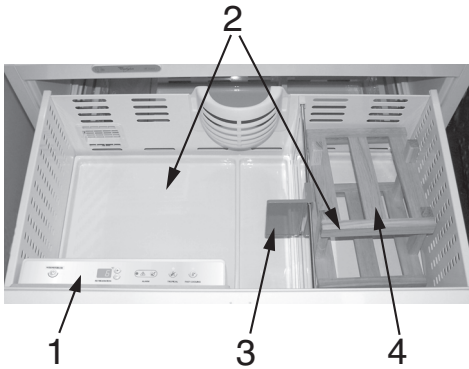

Sertarul inferior


5. Compartiment pentru unt
6. Tăvi
7. Spațiu pentru fructe și zarzavat
8. Compartiment pentru ouă
9. Raft tuburi
10. Grilă pentru scurgerea umidității în exces

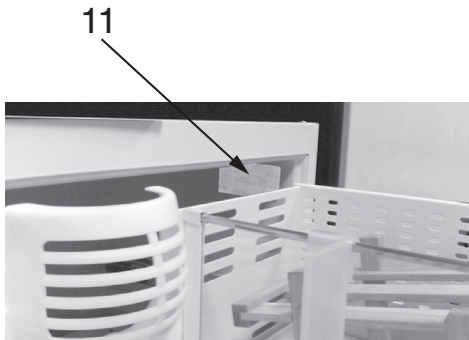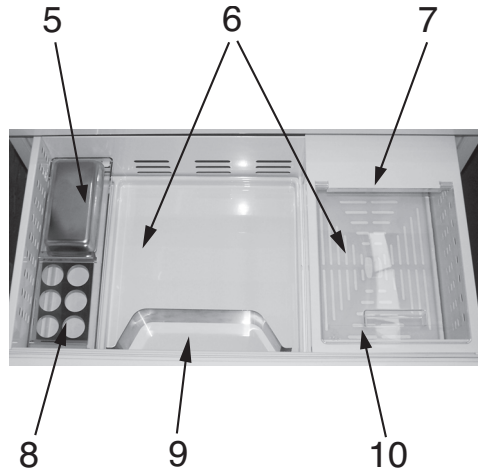

Note: numărul și forma accesoriilor s-ar putea să varieze în funcție de model. În afară de separatorul vertical din sticlă, toate celelalte accesorii se pot scoate.

Atenție: accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

PANOUL DE COMENZI

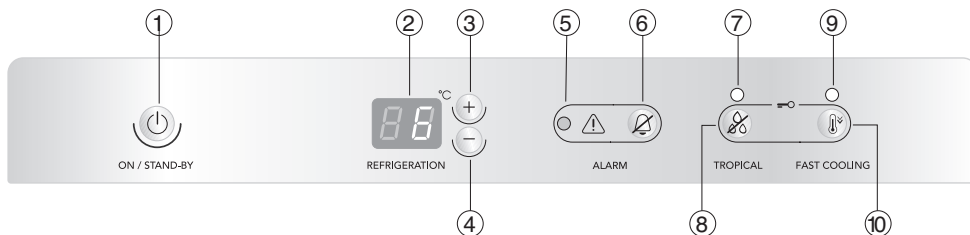

1. Butonul "On/Stand-by" al aparatului
2. Vizualizarea temperaturii fixate în frigider
3. Buton de creștere a temperaturii frigiderului
4. Buton de scădere a temperaturii frigiderului
5. Bec roșu de alarmă
6. Buton de oprire a alarmei acustice
7. Bec galben de semnalizare a funcțiunii "Tropical"
8. Buton pentru funcțiunea "Tropical"
9. Becul galben de semnalizare a funcțiunii "Congelare rapidă" sau "Party"
10. Buton pentru funcțiunea "Congelare rapidă" sau "Party"

BLOCAREA TASTELOR

Odată aleasă temperatura compartimentului frigider este posibilă blocarea tastaturii.

Pentru a activa această funcțiune, apăsați în același timp pe butoanele (8) și (10) cel puțin timp de 3 secunde, un semnal acustic vă va anunța că funcțiunea a fost activată.

Astfel tastatura va rămâne blocată cu excepția butonului (6) Alarma acustică, iar la fiecare apăsare se va auzi un semnal acustic, iar pe afișajul temperaturii frigiderului va apare scris: "CL" pe toată durata apăsării butonului.

Pentru deblocarea tastelor procedați ca mai înainte apăsând în același timp pe tastele (8) și (10) cel puțin timp de 3 secunde.

Filtru bactericid (dacă este în dotare):

Produsul este dotat de un filtru bactericid, situat la stânga peretelui posterior a sertarului superior, care asigură un nivel ridicat de igienă în compartimentul frigider printr-o continuă purificare a aerului. Durata acestuia este de șase luni, după care filtrul bactericid va trebui schimbat. La fiecare deschidere a frigiderului, vizualizarea temporară pe afișajul (2) a literelor "AF" avertizează că filtrul nu mai este eficient. Schimbarea filtrului se poate face prin Serviciile de Asistență Tehnică, în ambalajul filtrului puteți găsi indicațiile de schimbare a filtrului. După schimbarea filtrului apăsați timp de 5 secunde pe butonul (6) Alarma Acustică, sistemul electronic va reactualiza condițiile inițiale, iar indicația pe afișajul (2) nu va mai apare la următoarele deschideri ale sertarului; după șase luni va fi semnalată din nou necesitatea de a schimba filtrul.

Înlocuirea filtrului nu trebuie considerată o intervenție acoperită de garanție.

Important: Ventilatorul este în funcțiune numai când compresorul funcționează și sertarul superior este închis. Fiți atenți ca orificiile de ventilare aflate pe pereții sertarelor să nu fie obstrucționate.

Notă: Temperatura mediului, frecvența de deschidere a sertarelor și poziționarea aparatului pot influența temperaturile de la interiorul compartimentului frigider.

Recomandăm deci să schimbați temperaturile fixate în funcțiune de acești factori.