



GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



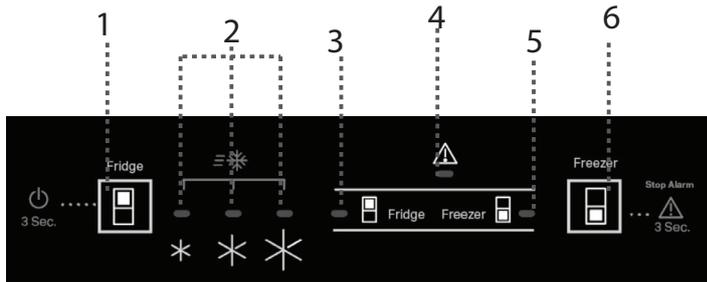
Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

PANEL DE CONTROL



1. Temperatura del frigorífico/Modo de espera
2. Ajuste del indicador de temperatura
3. Indicador del frigorífico
4. Indicador de alarma
5. Indicador del congelador
6. Temperatura del congelador/ Desactivación de la alarma

CONFIGURACIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Pulse el botón del frigorífico para ajustar una temperatura diferente en el compartimento del frigorífico.

La configuración recomendada para el compartimento del frigorífico es **MED**

Pulse el botón del congelador para ajustar una temperatura diferente en el compartimento del congelador.

La configuración recomendada para el compartimento del congelador es **MED**



ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón de temperatura del frigorífico durante 3 segundos para poner el aparato en modo de espera. En el modo de espera, la luz del compartimento frigorífico no se enciende. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.

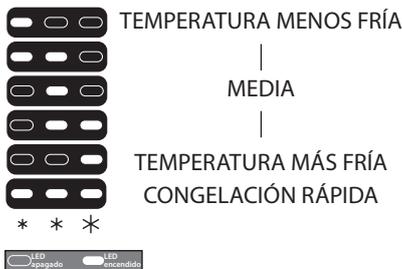
Para evitar un aumento del desperdicio de alimentos, consulte la configuración recomendada y el tiempo de conservación en el manual del usuario en línea.

FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

A fin de optimizar la capacidad de conservación de los alimentos, utilice la función de congelación rápida antes de colocar una gran cantidad de alimentos en el compartimento del congelador. Pulse el botón (6) hasta que los tres ledes estén encendidos para ajustar la función.


La función se desactiva automáticamente transcurridas 26 horas, o manualmente seleccionando una temperatura del congelador diferente.

Nota: evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos ya congelados. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.





* Disponible solo en determinados modelos

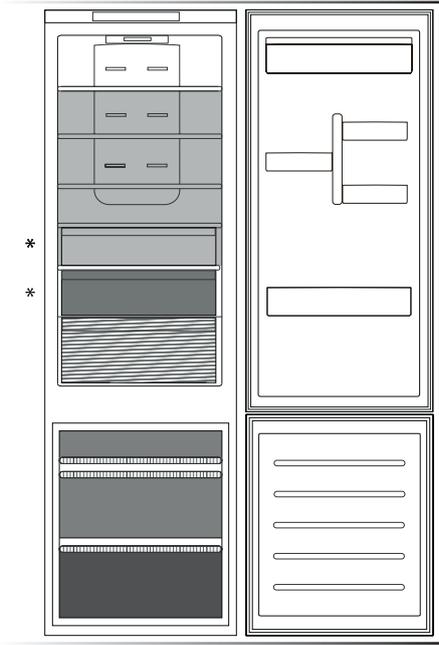
CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS FRESCOS Y BEBIDAS




Leyenda

-  **ZONA MENOS FRÍA**
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
-  **ZONA FRÍA**
Recomendada para la conservación de queso, leche, productos de consumo diario, delicatessen y yogures
-  **ZONA O CAJÓN MÁS FRÍO**
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado.

-  **CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**

-  **CAJONES DEL CONGELADOR**

-  **CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**
(Zona frío máx.)
Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados

Los límites de carga están determinados por la disposición particular (cestas, recipientes, solapas, cajones, estantes, etc.), o los límites de carga están determinados por los límites de carga natural.

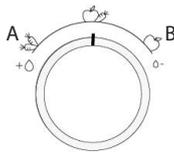
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Distribución de aire de flujo múltiple

El flujo múltiple ayuda a distribuir uniformemente el aire frío en la cavidad para una mejor conservación de los alimentos. Los alimentos se pueden colocar en cualquier estante del aparato. Procure no obstruir los conductos de distribución de aire para garantizar su libre circulación.

Humidity control (Control de humedad)*

Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.



Zona Multi Fresh

Tres opciones de selección de temperatura para una conservación óptima de los alimentos: carne/pescado; productos lácteos; fruta/verduras, y ofrece un espacio de almacenamiento adicional para sus verduras frescas.

Configuración:

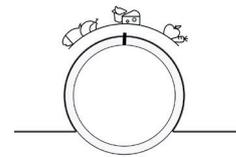
BAJO = carne y pescado

MEDIO = lácteos (queso y yogures)

ALTO = fruta y verdura


Para que el cajón «Zona Multi Fresh» funcione correctamente, es necesario que:

- el aparato esté encendido
- no se hayan seleccionado las siguientes funciones especiales: En espera, Enfriamiento, Vacaciones (en este caso, se deben retirar los alimentos).



* Disponible solo en determinados modelos

Sistema de iluminación (en función del modelo)



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye 2/4 fuentes de luz laterales con una clase de eficiencia energética F y una fuente de luz superior con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G



Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética G

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Sistema Total No Frost

El sistema Total No Frost previene eficazmente la formación de hielo y evita el engorro de tener que descongelar manualmente el compartimento del congelador y del frigorífico. Su sistema de ventilación proporciona una perfecta circulación de aire frío en ambos compartimentos, lo que evita la formación de hielo.

Cubitos de hielo*

Llene con agua 2/3 de la bandeja para hielo y vuelva a colocarla en el compartimento del congelador. No utilice objetos puntiagudos o cortantes para sacar el hielo bajo ninguna circunstancia.

La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en 12 y 24 horas se indica en la placa de características.

Bandeja de fácil acceso*

La bandeja del congelador es útil para acceder fácilmente a los productos más usados, para congelar o simplemente almacenar restos o productos pequeños.*

INFORMACIÓN GENERAL

Los cajones, cestas y estantes deben permanecer en su sitio a menos que se especifique lo contrario en esta guía rápida.

El sistema de iluminación del interior del compartimento refrigerador utiliza luces LED, que ofrecen una mejor iluminación en comparación con las bombillas tradicionales, además de un consumo energético muy bajo.

ELIMINACIÓN

Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse, para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

Panel Fast Freeze (de congelación rápida) (Alu PAD)*

El panel metálico permite congelar más rápido los alimentos. Para facilitar la limpieza, se puede retirar el panel metálico, levantándolo desde la esquina izquierda.

Panel Fresh*

El cajón de frutas y verduras está equipado con la rejilla Higiénica. Gracias al diseño especial de este componente, las frutas y las verduras no entran en contacto con los residuos naturales (del goteo y humedad de las verduras) que caen por debajo de la rejilla Higiénica. La rejilla Higiénica está tratada con tecnología Microban SilverShield®, que reduce las bacterias nocivas en hasta un 99,9 % en la superficie de la rejilla del cajón para aumentar la conservación de la fruta y la verdura**. Cuando está sucia, la rejilla Higiénica puede retirarse para limpiarla con solo levantarla y tirar de ella hacia fuera. Puede lavarse fácilmente a mano, solo con agua o con detergentes neutros normales para vajillas. También puede lavarse en el lavavajillas. Después de limpiarla, séquela antes de volver a colocarla en su sitio.

CÓMO EXTRAER LOS CAJONES




Tire de los cajones hacia fuera todo lo posible, levántelos y extráigalos. Para conseguir más espacio, se puede utilizar el compartimento del congelador sin los cajones.

Asegúrese de que la puerta se cierra correctamente después de volver a colocar los alimentos en las bandejas/rejillas.

* Disponible solo en determinados modelos

** Probado independientemente por IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) utilizando la norma ISO 22196

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Qué hacer si... | Posibles razones | Soluciones |
|---|---|---|
| El panel de control está desconectado, el aparato no funciona. | Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica. | Active el electrodoméstico con el botón 1. Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> no haya un fallo de corriente el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación) los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionan correctamente el cable de alimentación no esté roto. |
| La luz interior no funciona. | Puede que se tenga que sustituir la luz. | Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado. |
| | Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera. | Active el electrodoméstico con el botón 1. |
| La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja. | Esto puede deberse a diversas razones (consulte «Soluciones»). | Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> las puertas cierren correctamente el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor la temperatura ajustada es adecuada la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la base del aparato no esté obstruida. |
| El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente. | No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación. | No es necesario realizar ninguna acción. |
| Suena una señal acústica. | Alarma de puerta abierta Se activa cuando la puerta permanece abierta durante mucho tiempo. | Cierre las puertas del producto para desactivar la señal acústica. |
|  | Alarma de corte de corriente Se activa en caso de que se produzca una falta de suministro prolongada que pueda causar un aumento de la temperatura del compartimento del congelador. Nota: No se puede establecer una temperatura distinta para el producto hasta que la alarma de corte de corriente no se desactive. | Antes de desactivar la alarma acústica, se recomienda prestar atención a los LED de temperatura del congelador, que se corresponde con la temperatura más alta alcanzada en el compartimento del congelador durante el apagón. Pulse el botón «Stop Alarm» (Desactivación de la alarma) brevemente para desactivar la señal acústica. Después de pulsar el botón, el LED de temperatura volverá a mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento congelador no ha alcanzado la temperatura de conservación óptima, puede que se active la alarma de temperatura del compartimento congelador (consulte «Alarma de temperatura del compartimento congelador»). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos. |
|  | Alarma de temperatura del compartimento congelador La alarma de temperatura del compartimento congelador indica que el compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez aparato, después de descongelarlo o limpiarlo, si se introduce una gran cantidad de alimentos en el congelador o cuando la puerta del congelador no se ha cerrado correctamente. | Presionando el botón 1  o el 6, la alarma acústica se apaga.  |
|  | | |

* Disponible solo en determinados modelos

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro servicio posventa** (consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio posventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en la etiqueta energética. La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la siguiente base de datos: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011518467/B