


**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.**

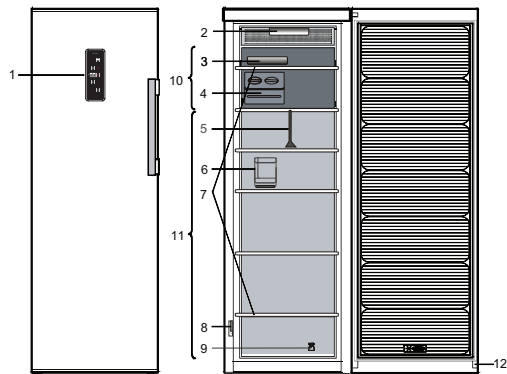

1. Bedientafel
2. Licht (LED-System)
3. Kühlakkus\*
4. Ice Mate\* oder Eiswürfelbehälter\*
5. Schubladen-Trennelement\*
6. Flaschenfach\*
7. Glasablagen
8. Typenschild mit Handelsnamen
9. Bausatz für Türanschlagwechsel
10. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
11. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
12. Türdichtung

\* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

**INBETRIEBNAHME DES GERÄTES**

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt.

Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

**TÜRANSCHLAG WECHSELN**

- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version\_1)  
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln.

In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:

- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

**Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.**

**Rufen Sie die Nummer in dem Garantieheft an oder folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite [www.indesit.com](http://www.indesit.com)**

**SMART-DISPLAY**

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Halten Sie zur Aktivierung/Deaktivierung des Smart-Displays die Tasten und 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert (siehe Gebrauchsanleitung).

**ANZEIGE SCHNELL EINFRIEREN** (siehe Gebrauchsanleitung).

**ON/STAND-BY-TASTE / ANZEIGE**

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

**TEMPERATURDISPLAY**

**TEMPERATUR-EINSTELLKNOPF**


In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24 °C eingestellt werden:

- Drücken, um den eingestellten Wert (°C) zu ändern. Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.

**PARTY-MODUS-Anzeige** (siehe Gebrauchsanleitung).

**GEFRIERKONTROLLE**

Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.

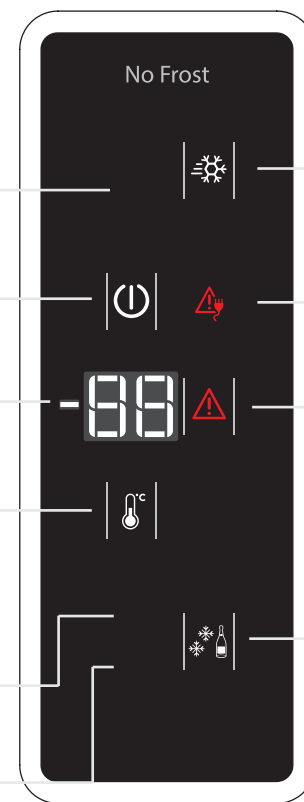

**TASTE SCHNELL EINFRIEREN**

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel für 3 Sekunden die Gefrierfachtemperatur-Taste, um die Schnellgefrierfunktion einzuschalten. Nach Aktivierung wird die Funktion Schnell Einfrieren durch die hier dargestellte Leuchtsequenz der Gefrierfachtemperatur-LEDs angezeigt. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den oberen Korb des Gefrierfachs legen. Die Funktion wird nach ungefähr 50 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

**STROMAUSFALL-ALARM**

Anzeige für langen Stromausfall. (Siehe Gebrauchsanleitung)

**Taste ALARM-STOPP**

Drücken Sie diese Taste im Alarmfall (siehe folgende Alarmtabelle).

**PARTY-MODUS-Taste**

Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen. Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

**ALARMTABELLE**

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige  blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige  leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige  blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Alarm-Stopp  und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige  bleibt an, die Alarm-Anzeige  blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.