


N

PROGRAMOVERSIKT

- A. Programvelger
- B. Tidsdisplay
- C. "Forsinket start"-knapp
- D. Knapp for valg av sentrifugehastighet
- E. "Start(Pause)"-knapp
- F. Programfase-indikator
- G. "Reset"-knapp
- H. "Dør åpen"-indikator

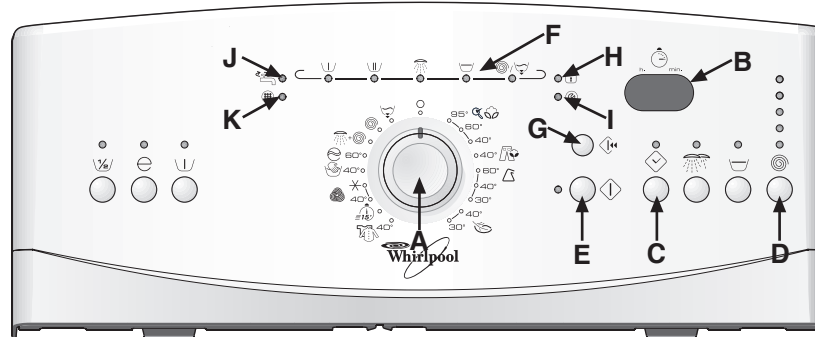

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- I. "Service"-indikator
- J. "Vannkran lukket"-indikator
- K. "Rengjør pumpe"-indikator

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.
- 2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 3) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner						Maks. sentrifuge-hastighet opm	
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-myknere	Halv maskin	Øko	For-vask	Forsinket start	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl		Variere sentrifugering
Bomull / Bakteriedrepende 40 - 60 - 95°C		95 60 40	5.0 Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Jeans 40°C		60 40	5.0 Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	* ²⁾	-	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60°C		60 50 40 30	2.5 Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ³⁾
Finvask 30 - 40°C		40 30	1.5 Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja ¹⁾	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
Dagligvask 40°C		60 40 60 40	3.0 Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Hurtigvask 15' 30°C		30	3.0 Frisker opp yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger, som kun har vært brukt i en kort periode. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	Maks.
Ull Kald - 40°C			1.0 Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. Dette programmet (40°C) er blitt testet og godkjent av The Woolmark Company for vasking av Woolmark-plagg merket som "maskinvask".	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000 ³⁾
Håndvask 40°C			1.0 Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet (40°C) er blitt testet og godkjent av The Woolmark Company for vasking av Woolmark-plagg merket som "håndvask". Dette programmet omfatter en svært skånsom sentrifugering.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
SuperØko 60°C		95 60 60	5.0 Normalt til meget skittent og robust sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. Gir svært redusert strømforbruk ved lengre vaskesprogrammer. Er dessuten ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugen om natten, kan du stille sentrifugehastigheten på "0" og starte sentrifugeprogrammet om morgenen eller velge en passende programstart med "Starttidsforvalg"-knappen.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Skylling + Sentrifugering		-	5.0 Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	5.0 Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Maks.
Tømming		-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

* = ekstrastyr / Ja = nødvendig dosering

Ull- og håndvaskesyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", silfret plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11049*

FORBRUKSDATA					
Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)
Bomull / Bakteriedrepende	95	5.0	49*	1.70	1:55
Bomull	60	5.0	47	0.95	2:10
Bomull+Øko**	60	5.0	47	0.85	2:20
Bomull+Øko**	60	2.5	32	0.68	2:00
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
Bomull**	40	2.5	32	0.56	1:45
Jeans	40	5.0	63	0.65	2:14
Syntetisk	60	2.5	53*	0.85	1:30
Syntetisk	40	2.5	47	0.50	1:15
Finvask	40	1.5	51	0.50	0:45
Dagligvask	40	3.0	43	0.48	1:00
Hurtigvask 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Ull	40	1.0	53	0.50	0:45
Håndvask	40	1.0	43	0.50	0:35
SuperØko	60	5.0	42	0.67	4:00

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommelkaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til „MAX“-merket, på følgende måte:
 - Programmer med for-og hovedvask
 - Programmer med bare hovedvask
 - Tøymykner
 - Flekkjernere
 - Bløtgjøringsmidler (om nødvendig)
- Lukk igjen lokket.
- Vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser hvor lenge det valgte programmet varer (i timer og minutter), og lampen ved siden av **"Start(Pause)"**-knappen blinker. Indikatorlampen for valgt sentrifugehastighet tennes.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

Knapp for "Halv maskin"

- Reduserer vannforbruket, spesielt i skyllefasen.
- Egner seg for lite skittent tøy og mindre tøymengder (maks. 3 kg).

Knapp for "Øko"

- Ved en lett tilpasning av temperaturen og en litt lenger programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 20 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Daglig" og "Finvask".
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet "Stopp i siste skyll".
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes "Stopp i siste skyll"-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av **"Start(Pause)"**-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på **"Start(Pause)"**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start(Pause)"** igjen.

Knapp for "Varierende sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.

- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 23 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på **"Start(Pause)"**-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen **"Start(Pause)"**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen **"Start(Pause)"**:

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Reset"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen **"Start(Pause)"**:

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Indikatorlampen for forsinket start vil slukke.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start(Pause)"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start(Pause)"**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- **Merk:** Ved strømbrydd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.

- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skrum igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen **"Start(Pause)"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen **"Start(Pause)"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.