

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING




TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit apparat på www.whirlpool.eu/register,
for at modtage en mere komplet assistance.

Gennemlæs *Sundhed og Sikkerhed* med omhu, før apparatet tages i brug.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

APPARAT

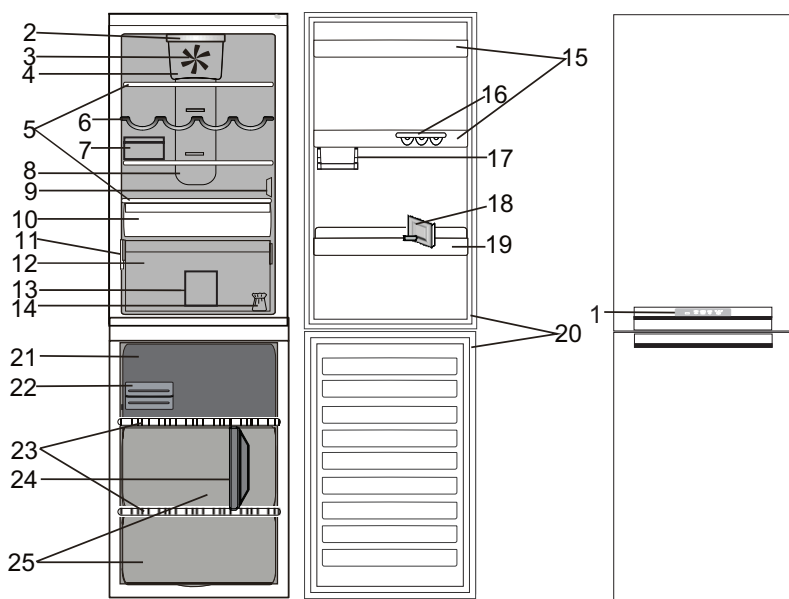

1. BETJENINGSPANEL


Køleafdeling

2. Lysdiodebelysning
3. Ventilator
4. Blæserdæksel og bakteriefilterområde
5. Hylde
6. Flaskehylde
7. Osteboks + Låg
8. Multiflowsystem med kold luft
9. Sensordæksel
10. Afkølingsrum (bedst til kød og fisk)
11. Typeplade med varenavn
12. Frugt-/grønsagsskuffe
13. Køleskabets rumopdeler
14. Lågevendingsæt

15. Hylde i lågen

16. Æggebakke
 17. Halv hylde til små emner
 18. Flaskeseparator
 19. Flaskehylde
 20. Lågens pakning
- #### Fryseafdeling
20. Lågens pakninger
 21. Øverste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning af friske varer
 22. Hurtig is / Eutetisk
 23. Hylde
 24. Fryserens rumopdeler
 25. Frysereskuffer


BETJENINGSPANEL

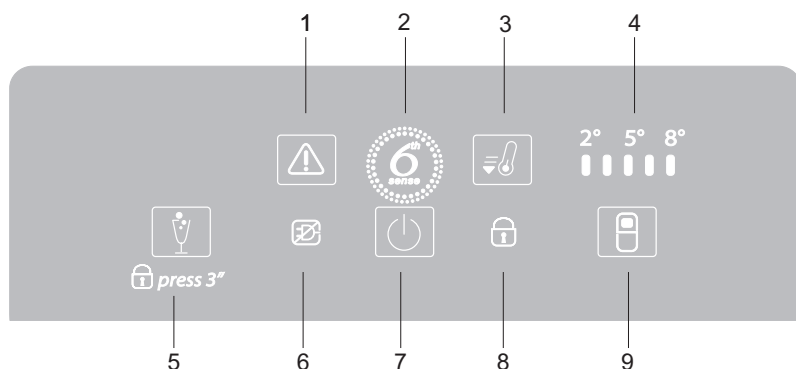

1. Knappen STOP ALARM / ALARM indikator
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Knappen til Lynafkøling
4. KONTROLLAMPER FOR TEMPERATUR
5. Knappen PARTY MODE / TAST-LÅS
6. ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE
7. Knappen ON/STANDBY
8. TASTLÅS indikator
9. Knappen KØLEAFDELINGSTEMPERATUR

TILBEHØR


ÆGGEBAKKE

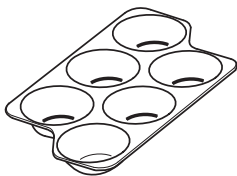


OSTEBOKS




FLASKEHYLDE

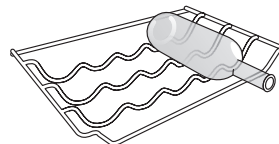


FLASKESEPARATOR

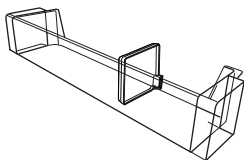


FRYSERENS RUMOPDELER

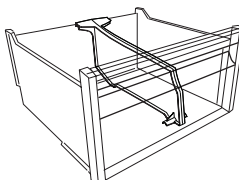


KØLESKABETS RUMOPDELER

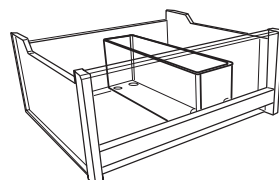

QUICK ICE

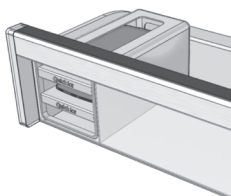

EUTETISK/HURTIG ISTERINGSBAKKER

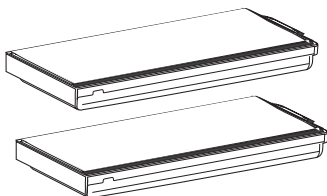

FØRSTEGANGSBRUG

TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk.

Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i køleskabet og fryseafdelingen.

Når apparatet slutes til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De fabriksindstillede værdier for køleafdelingen tænder.

DAGLIG BRUG

Indhent yderligere oplysninger om funktioner i Brugs- og vedligeholdelsesanvisning / oplysning om hvordan man får en Brugs- og vedligeholdelsesanvisning på sidste side

FUNKTIONER

ON/STANDBY-FUNKTION

For at sætte produktet i standby, skal knappen **On/Standby** holdes trykket i 3 sekunder. Alle indikatorer slukkes, undtagen indikatoren On/Standby.

Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på knappen igen.

SMART DISPLAY

Denne valgfri funktion kan bruges til at spare energi. For at aktivere funktionen Smart Display trykkes der samtidigt på knapperne Party Mode og Køleafsnitstemperatur i 3 sekunder, indtil lydsignalet høres. Gentag ovenstående fremgangsmåde for at deaktivere funktionen. Husk, at denne funktion ikke afbryder forbindelsen til strømforsyningen, men kun reducerer det eksterne displays strømforbrug.

REGULERING AF TEMPERATUREN

For at regulere temperaturen i køleafdelingen trykkes der på knappen Køleafdelingstemperatur. Temperaturen i køleafdelingen kan justeres til mellem +2°C og +8°C, som vist af køleafdelingstemperaturens lysdioder.

PARTY MODE

Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen Party Mode. Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen.

VIGTIGT: Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter)

BØRNESIKRING

Betjeningspanelets taster låses/udløses ved at trykke på knappen Party Mode i 3 sekunder: Tastlåses indikator vil blive vist i et kort stykke tid og der lyder et akustisk signal.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Denne funktion fungerer automatisk for at sikre optimale betingelser for de opbevarede fødevarer. Hvis der forekommer variationer, genopretter 6th Sense Fresh Control straks de ideelle forhold. Resultaterne er enestående: Friskheden bevares på bedste vis, op til 4 gange længere, overalt i kølerummet.

FUNKTIONEN FAST COOL

Funktionen Fast Cool anvendes til at øge kølingen i køleafdelingen. Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer i køleafdelingen. Tryk på knappen til Lynafkøling for at aktivere eller inaktivere funktionen. Når funktionen er aktiveret, tænder lynafkølingens indikator. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller manuelt ved atter at trykke på knappen Fridge °C.

KØLESKABSLYS

Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug af energi. Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

VIGTIGT: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 10 minutter, slukkes lyset automatisk.


BLÆSER + BAKTERIEFILTER

Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i køleafdelingen, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne.

Hvis apparatet har ventilator, kan den forsynes med det antibakterielle filter.


Tag det ud af æsken i grønsagsskuffen, og sæt det ind i ventilatordækslet - som vist i billedet.

Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

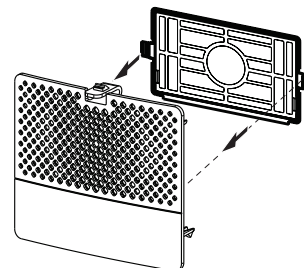**ALARMTABEL**

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren blinker.	Lågen har stået åben i over 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperatur- alarm	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren forbliver tændt.	Den indvendige fryseafdelingstemperatur er ikke tilstrækkelig	Tryk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarm stopper, alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Alarmen Party Mode	Indikatoren Party Mode blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Det er nu tid til at tage flasken ud af fryseren (indhent yderligere detaljer i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen).	
Lang alarm for strømafbrydelse, blackout	Blackoutalarmens ikon forbliver tændt og alarmindikatoren blinker.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0° C.	Tryk på knappen Stop Alarm; den akustiske alarm stopper, alarmindikatoren forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på < -10°C.
Funktionsfejl	3 centrale lysdioder i køleafsnitstemperaturens lysdioder blinker på displayet.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.


OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

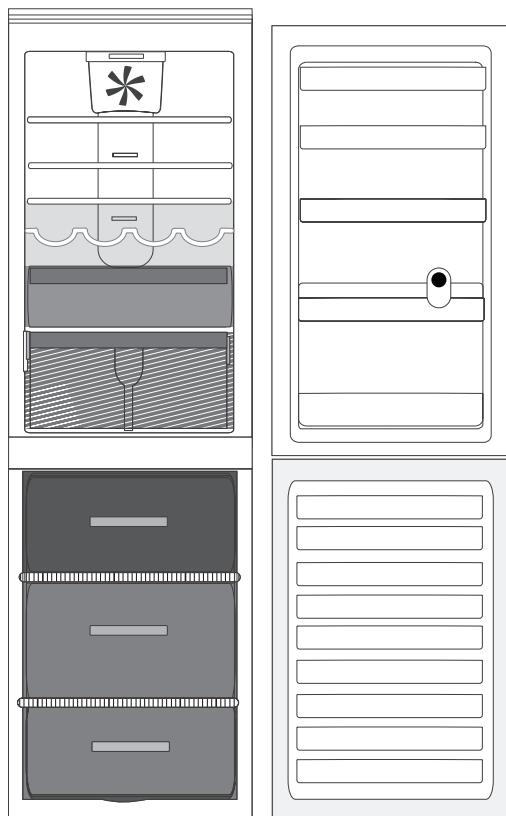

Forklaring



TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



KOLDEST OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, dessert



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE



FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til frysning af friske/tilberedte madvarer.



FRYSERSKUFFER

Bemærk: Oversigtens grå tone stemmer ikke overens med skuffernes farve

KØLEAFDELING

Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.

Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med stærk lugt eller smag eller tildæk dem.

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne lige over frugt-/grønsagsskuffen, da dette er det køligste område.

Fødevarer, som afgiver store mængder ætylet gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares sammen med kiwifrugter eller kål.

Brug flaskeholderen for at undgå, at flasker vælter (tilgængelig på udvalgte modeller).

Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation.

FRYSEAFDELING

Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af isterninger.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (...kg/24t).

Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i fryseren, anbefaler vi at bruge de koldeste områder i fryserafdelingen, svarende til midterste område.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING OG PROBLEMLØSNING

Indhent oplysninger om vedligeholdelse og rengøring samt problemløsning i

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan rekvireres gennem:

> Serviceafdelingen; jfr. telefonnummer i garantifolderen.

> download fra Whirlpools website <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKT SERVICEAFDELINGEN

Oplys om begge numre på servicemærkatens ved henvendelse til serviceafdelingen. <http://www.whirlpool.eu>

De tekniske data er angivet på typeskiltet, der er anbragt på apparatets inderside.



Whirlpool® er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA.

