

GUÍA DE CONSULTA DIARIA




GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para recibir un asistencia más completa,
registre su electrodoméstico en www.whirlpool.eu/register

Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

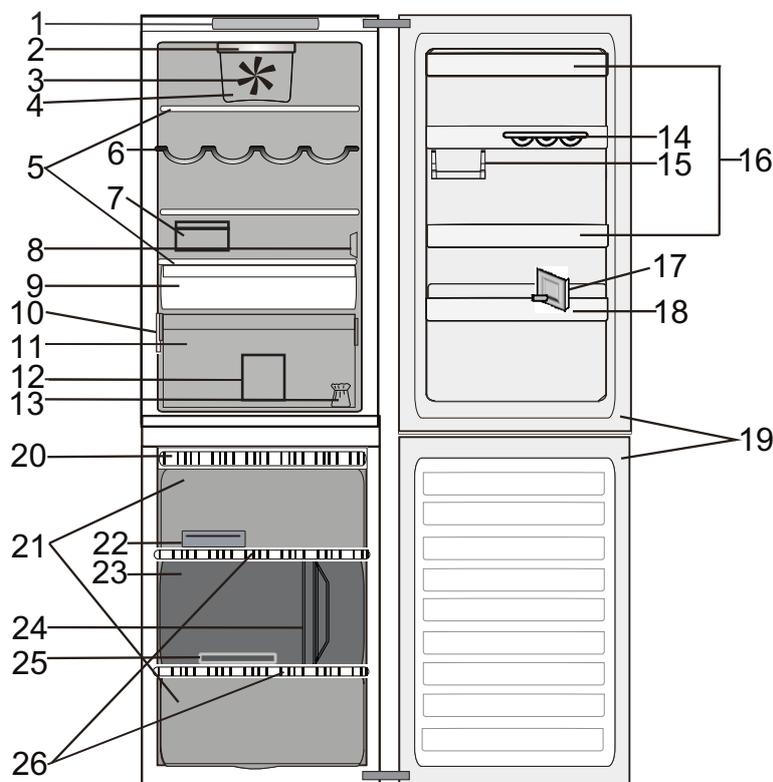

1. Panel de control
- Compartimiento frigorífico**
2. LED
3. Ventilador
4. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
5. Estantes
6. Repisa para botellas
7. Quesera + tapa
8. Cubierta del sensor
9. Compartimento de refrigeración (recomendado para la carne y el pescado)
10. Placa de características con el nombre comercial
11. Cajón para frutas y verduras
12. Divisor de cajones del frigorífico
13. Kit de reversibilidad de puertas
14. Bandeja para huevos
15. Medio separador para productos pequeños
16. Bandejas de la puerta
17. Separador de Botellas
18. Estante para botellas
19. Juntas de la puerta
- Compartimento congelador**
19. Juntas de la puerta
20. Sistema libre de escarcha
21. Cajones del congelador
22. Bandeja eutéctico
23. Cajón intermedio: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
24. Divisor de cajones del congelador
25. Bandeja para hielo
26. Estantes

PANEL DE CONTROL

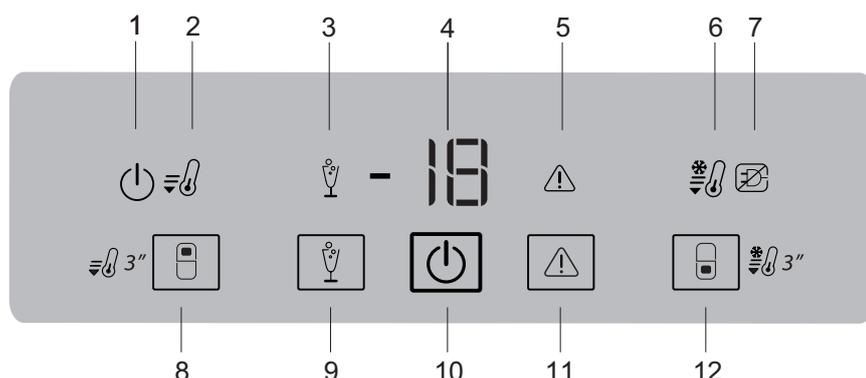


1. Indicador ENCENDIDO/EN ESPERA
2. Indicador ENFRIAMIENTO RÁPIDO
3. Indicador MODO PARTY
4. PANTALLA TEMPERATURA FRIGORÍFICO/ CONGELADOR (°C)
5. Indicador de DESACTIVACIÓN DE ALARMA
6. Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA
7. Indicador ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
8. Botón de TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO/ Botón de ENFRIAMIENTO RÁPIDO
9. Botón MODO PARTY
10. Botón de Encendido/En espera
11. Botón DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA
12. Botón de TEMPERATURA DEL CONGELADOR/ Botón de CONGELACIÓN RÁPIDA

ACCESORIOS


BANDEJA PARA HUEVOS




QUESERA

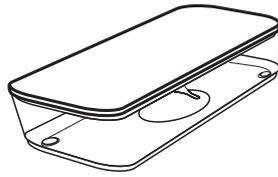


ESTANTE PARA BOTELLAS

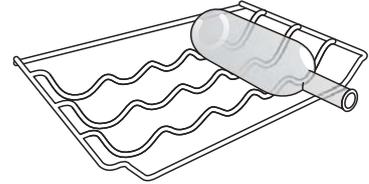


SEPARADOR DE BOTELLAS

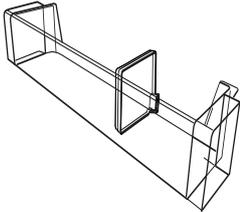


DIVISOR DE CAJONES

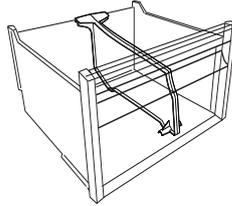


DIVISOR DE CAJONES DEL FRIGORÍFICO

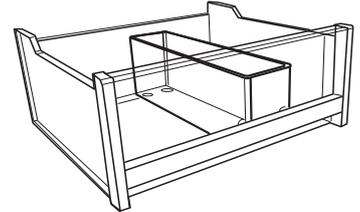


ACCESORIO LIBRE DE ESCARCHA

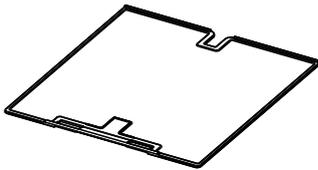

BANDEJA PARA HIELO

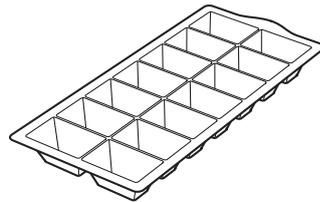

BANDEJA EUTÉCTIC

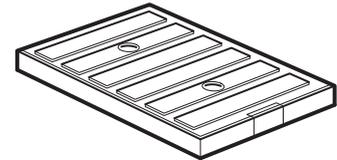

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos.**

Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la Temperatura del Frigorífico, pulse el botón Temperatura del Frigorífico. La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 °C, como muestra la PANTALLA TEMPERATURA FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C)

TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura, pulse el botón Temperatura del Congelador. La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre -16 y -24 °C, como muestra la PANTALLA TEMPERATURA FRIGORÍFICO/CONGELADOR (°C).

6TH SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Si se produce alguna variación, la función 6th Sense restablece de inmediato las condiciones idóneas. El resultado es excelente: se mantiene la máxima frescura en toda la nevera hasta 4 veces más tiempo.

CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse una vez el botón Congelador para activar la función Congelación rápida. Cuando se activa, el indicador Congelación rápida se enciende. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la zona media de congelación del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente después de 48 horas o se puede desactivar manualmente pulsando el botón Congelación rápida.

MODO PARTY

Pulse el botón Modo Party para activar/desactivar la función Modo Party. Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador.

Importante: no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Utilizando la función de frío rápido es posible aumentar la capacidad de enfriamiento en el compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón Frío rápido para activar la función Frío rápido. Cuando se activa, el indicador Frío rápido se enciende. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente volviendo a pulsar el botón Frío rápido.

LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si el sistema de iluminación LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 10 minutos, la luz se apaga de forma automática.

VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias. Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta del ventilador - tal como muestra la imagen.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


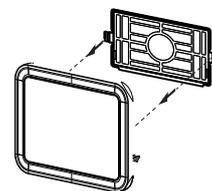


TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el Indicador de alarma parpadea.	La puerta del congelador ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El Indicador de temperatura parpadea (°C) y el Indicador de alarma permanece encendido.	La temperatura interior no es la adecuada.	Pulse el botón de Desactivación de la alarma; la señal acústica se desactiva, el Indicador de temperatura (°C) parpadea y el Indicador de alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de Alarma de corte de suministro eléctrico permanece encendido, el Indicador de alarma parpadea y el Indicador de temperatura (°C) parpadea, indicando que se ha alcanzado la temperatura máxima durante el corte de suministro eléctrico.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de la alarma; la señal acústica se desactiva, el Indicador de temperatura (°C) parpadea y el Indicador de alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de Modo Party	El indicador Modo Party parpadea y la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte la Guía de uso y cuidado para obtener una información más detallada).	
Avería	La letra «F» parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.


CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

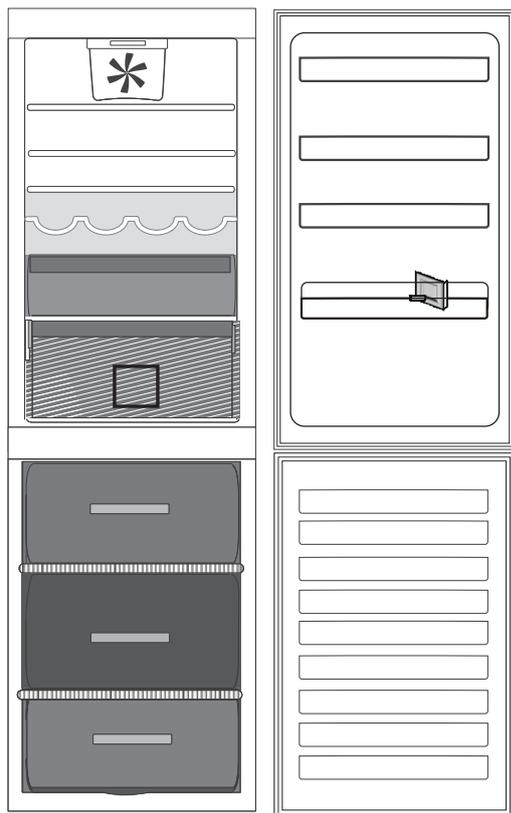

Leyenda:



ZONA DE TEMPERATURA Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



ZONA FRÍA Recomendada para la conservación de queso, leche, productos de consumo diario, charcutería, yogures



ZONA MÁS FRÍA Recomendada para la conservación de fiambre, postres



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA MÁS FRÍA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Nota: El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h). Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar la zona media.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para el mantenimiento y la limpieza y para la Resolución de Problemas consulte la **Guía de uso y cuidado**.

Puede obtener la **Guía de uso y cuidado**:
> en el Servicio de Asistencia; consulte el número de teléfono en el folleto de garantía, descargándolo de la página web de Whirlpool
<http://docs.whirlpool.eu/?brand=WH>



CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA

Proporcione los dos números que aparecen en la etiqueta de servicio al contactar con el Servicio de Asistencia <http://www.whirlpool.eu>

La información técnica se encuentra en la placa de características situada en el interior del aparato.



Whirlpool® es marca registrada de Whirlpool EE.UU.

