


PRODUKTBLAD

S

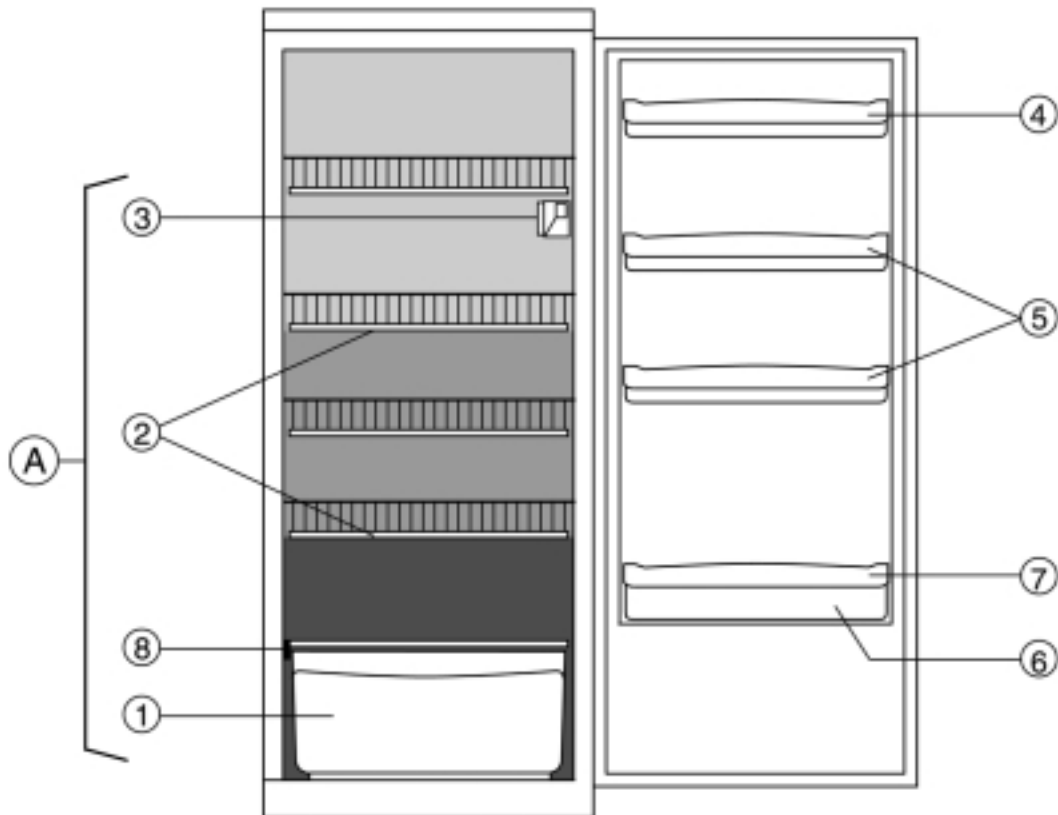

A. Kyldel


1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Termostatvred / belysning
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare
8. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)

- Mindre kallt område
- Mellankallt område
- Kallaste området

Anmärkningar: Antal hyllor och utformningen på tillbehören kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Observera: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Reglage för inställning av kyldelens temperatur

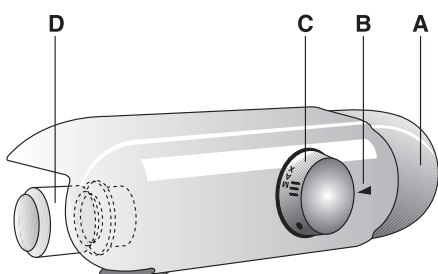

- A. Ljusknappens spärr
- B. Referensmärke för termostatinställning
- C. Termostatvred
- D. Glödlampa (max 15 W)

Termostaten på **1/MIN**: lågintensivkylning.

Termostaten på **2-3/MED**: medelmåttig **kylning**.

Termostat på **7/MAX**: högintensivkylning.

Termostaten på ●: kylning och belysning **är avstängda i kyldelen**.

Vi rekommenderar att termostaten ställs i läge 2-3/MED.

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.

Anmärkning: Anmärkning: Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, enhetens placering och hur ofta kylskåpsdörrarna öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen i kylskåpet. Termostaten ska därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

Avlägsna glödlampan



Skruva ur lampan motsols, så som beskrivs på bilden.