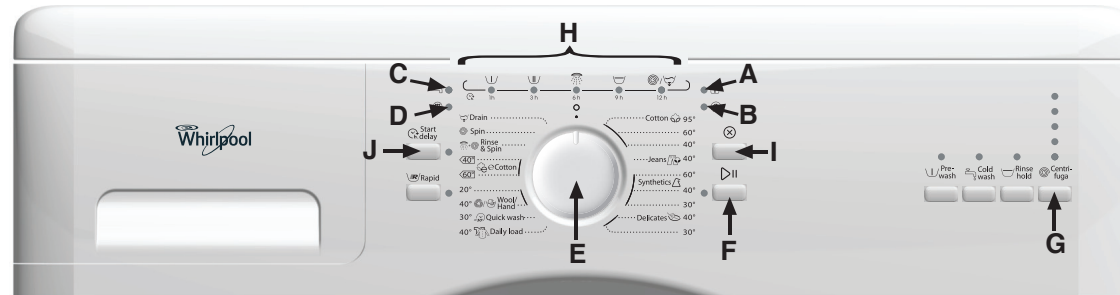


**A. "Dør åpen"-indikator**

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

**B. "Service"-indikator**
**C. "Vannkran lukket"-indikator**
**D. "Rengjør pumpe"-indikator**

**E. Programvelger**
**F. "Start/Pause"-knapp**
**G. Knapp for valg av sentrifugehastighet**
**H. Programfase-indikator og indikator for "Forsinket start"**
**I. "Reset"-knapp**
**J. "Forsinket start"-knapp**





Program	Vaskeanvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Special options					Maks. sentrifugehastighet opm		
				Forvask	Hovedvask	Tøymyknere	Forsinket	Hurtig	Forvask	Kaldvask	Stopp i siste skylle		Sentrifugering	
<b>Bomull</b> 95 °C			5.0	Normalt til meget skittent, robust hvit bomull tøy. I tillegg at tøyet er veldig skittent eller at det har flekker, kan du legge til et oksygen-basert blekemiddel, som kan brukes ved 95 ° C. Dette programmet eliminerer bakterier og sikrer hygienisk rengjøring av tøyet.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	Maks.
<b>Bomull</b> 40 - 60 °C			5.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Jeans</b> 40 °C			5.0	Normalt skitten bomullsdongeri og plagg av robuste dongeritekstiler, som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Syntetisk</b> 30 - 40 - 60 °C			3.0	Normalt skitne klær av syntetiske fibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Finvask</b> 30 - 40 °C			1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Dagligvask</b> 40 °C			3.0	Lite til normalt skittent, solid sengetøy av bomull, lin, syntetiske fibrer og blandinger av disse. Effektivt én times program. Kontroller at du vasker sammen bare tøy av lignende farger.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Hurtigvask</b> 30 °C			3.0	Lett brukte klær laget av bomull, polyester, polyamid og deres blandinger med bomull. Kort program for å friske opp tøyet.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Ull/Håndvask</b> kald - 40 °C			1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Bomull</b>			5.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40 ° C og 60 ° C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Skylle &amp; Sentrifugering</b>		-	5.0	Samme som siste skylle og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	*	-	-	-	*	*	Maks.
<b>Sentrifugering</b>		-	5.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringscyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Maks.
<b>Tømming</b>		-	-	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skylle".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering


<sup>1)</sup> For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

## FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt) uten "Hurtig"	Veil. programvarighet (timer : minutter) ⌚		 %
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"	
Bomull	95	5.0	53**	1.70	2:00	-	55
Bomull	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35	
Bomull	40	5.0	51	0.92	2:45	1:15	
Jeans	40	5.0	69	1.00	3:00	1:30	35
Syntetisk	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetisk	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Finvask	40	1.5	50	0.65	0:50	-	55
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:46	-	
Dagligvask	40	3.0	45	0.45	1:00	-	
Hurtigvask	30	3.0	40	0.30	0:30	-	
Ull/ Håndvask	40	1.0	45	0.60	0:40	-	
Ull/ Håndvask	kald	1.0	45	0.10	0:35	-	
 Bomull <60>*	60	5.0	44	0.75	4:00	-	53
 Bomull <60>*	60	2.5	32	0.65	2:20 ***	-	
 Bomull <40>*	40	2.5	32	0.55	2:30 ***	-	

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. I hjemmet, tøymengde og type vask kan variere avhengig av det individuelle trykket på vanntilførsel, samt vanntemperatur. Det indikerte forbruksdata er basert på en innkommende vanntemperatur på omtrent 15°C, gjennom den kalde fyllventilen, så vel som den varme fyllventilen (dersom tilgjengelig). Dersom vaskemaskinen din har en varm fyllventil, tilkobling av denne ventilen til varmt vann vil senke energiforbruket, ut fra redusert tid for oppvarming, avhengig av temperaturen på det varme inntaksvannet. Vann- og energiforbruk refererer til standardinnstillingen for programmene, med temperatur og tøymengde som indikert på skjemaet; å velge andre alternativer eller å endre spinnehastigheten, vil også endre forbruksdata..

 Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

 Omtrentlig gjennværende fuktinnhold (%). Etter programslutt og spinning med maksimal valgbar sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

\* Referanse programmer for Energy etiketten. Av årsaker grunnet energisparing, så kan den faktiske vanntemperaturen variere fra den erklærte Syklusstemperatur.

\*\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\*\* Automatisk tilpasning av programmets varighet etter å ha funnet hvor mye tøy som skal vaskes.

## LEGG I TØYET, Fyll I VASKEMIDDEL OG VELG PROGRAM

Legg i tøy, steng døren og tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapitlet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen. Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program. Indikasjonslampen ved siden av "**Start/Pause**" knappen blinker.

Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. The machine starts lader by Dreyer programvælgeren hen "O" and then igen hen the desired program.

## VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk.

### "Hurtig"-knapp

- Aktiverer raskere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.
- Kan ikke brukes til bomull 70 – 95 °C.

## Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på knappen "**Start/Pause**". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvælgeren til "Tømming" og trykker på knappen "**Start/ Pause**" igjen.

### Knapp for "Sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

## FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du vil bruke "Forsinket start".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket start" for å velge en forsinket programstart på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer.
- Trykk på "**Start/Pause**". Indikatorlampen blinker ved siden av knappen "Start delay" og nedtelling av forsinket start har startet.
- Etter at programmet har startet, forsinket start indikator slokner og erstattes med programindikator. sekvenser.
- Hvis du allerede har trykket på knappen "**Start/ Pause**", kan forsinkelsen reduseres ved å trykke "Forsinket start "flere ganger ".

### For å slette "Forsinket start"

**..for du trykker på "Start/Pause"-knappen:**

- Vri programvælgeren til en annen stilling eller trykk på "**Reset**"-knappen.

**..etter å ha trykket på "Start/Pause"-knappen:**

- Trykk knappen "**Start/Pause**" - lyset av valgt forsinket start slokner.

## START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "**Start/Pause**". Indikatorlampen ved siden av "**Start/Pause**"-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

## "DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskesprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

## FEIL INDIKASJONER

Ved eventuelle feil eller uregelmessigheter, konsulter "Feilsøkingsguiden" i dine Instruksjoner for bruk.



"**Vannkran lukket**": manglende eller ikke tilstrekkelig inntaksvann.



"**Service**": Svikt eller funksjonsfeil på en elektrisk komponent.



"**Rengjør pumpe**": Avfallsvann er ikke pumpet ut.

**Spinnehastigheten blinker:** Ubalanse under spinning.

## PROGRAMSLUTT

Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse. Vaskemaskinen skru seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

1. Vri programbryteren til stillingen "O".
2. Skru igjen vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

## ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen "**Start/Pause**" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen "**Start/Pause**" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"**Reset**"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold for et par sekunder "**Reset**". Gjennværende vann blir tappet ut. Det kan ta litt tid før døren åpnes.