

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI
VÝROBEK ZNAČKY INDESIT**
Komplexnější podporu získáte registrací
svého produktu na webových stránkách
www.indesit.com/register




Návod k použití a údržbě si můžete stáhnout
z našich webových stránek docs.indesit.eu.
Řiďte se též pokyny uvedenými na zadní
straně obalu této příručky.




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

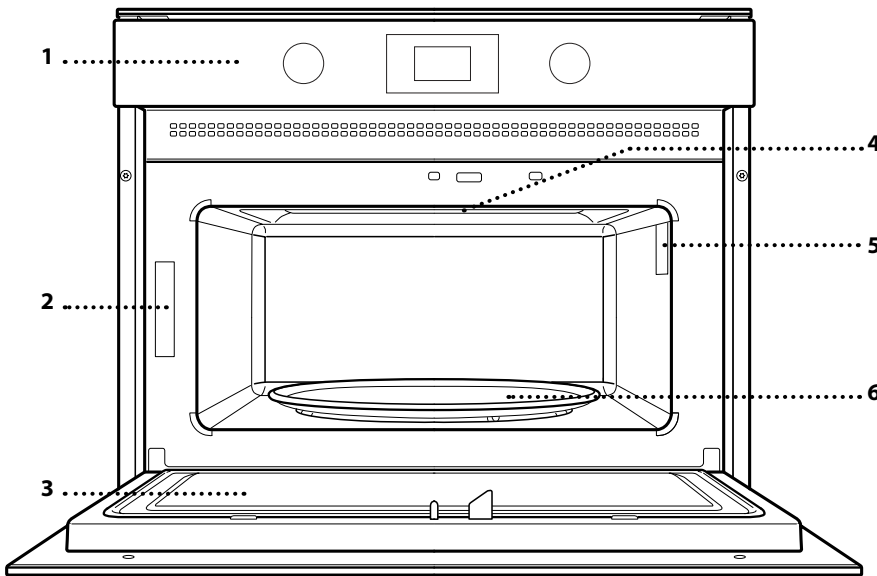

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

OVLÁDACÍ PANEĽ

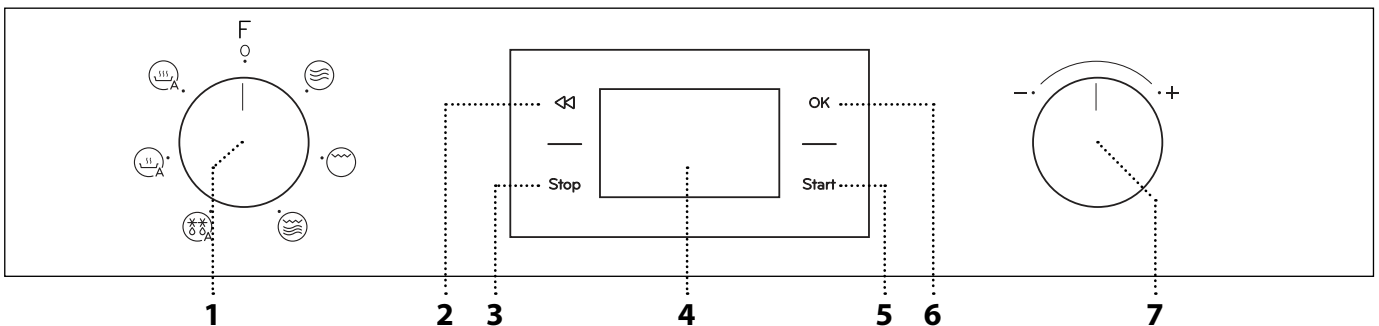

1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce.
Chcete-li troubu vypnout, otočte jej do polohy 0.

2. ZPĚT

Návrat do předcházející nabídky nastavení.

3. UZÁVĚR

K přerušení aktivní funkce, a to kdykoli. Pro zastavení funkce stiskněte dvakrát, trouba přejde do režimu stand-by.

4. DISPLEJ

5. SPUŠTĚNÍ

Pro aktivaci funkcí a potvrzení nastavení. Je-li mikrovlnná trouba vypnutá, aktivuje se mikrovlnná funkce.


6. POTVRZENÍ

Pro potvrzení výběru funkce nebo nastavení hodnoty.

7. OVLADAČ


Pro procházení nabídek a potvrzení nebo změnu nastavení.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

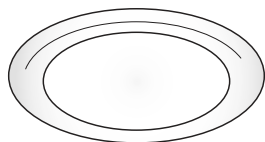


Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

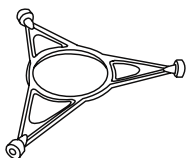


Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

MŘÍŽKA

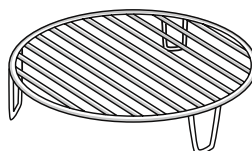

Ta vám umožní umístit jídlo výše, tedy blíže ke grilu, pro dosažení dokonalého zhnědnutí pokrmu. Rošt položte na otočný talíř.

KRYT (JE-LI VE VÝBAVĚ)

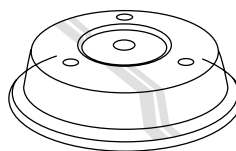

Užitečný k zakrytí nádob během vaření nebo ohřívání pomocí mikrovln. Kryt omezuje vystříkávání, udržuje optimální vlhkost jídla a lze jej využít i jako druhou úroveň pro umístění.

Není určen k použití s jakýmkoli funkcemi grilu.

Počty kusů a typ příslušenství se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevyasadili otočný talíř z jeho držáku.

**MIKROVLNÝ**

Pro rychlé uvaření a opětovného ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON	DOPORUČENO PRO
1 000 W	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody
800 W	Vaření zeleniny
650 W	Vaření masa a ryb
500 W	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýra
90 W	Změknutí zmrzliny

**GRILL**

Pro hnědnutí, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehejte.

Doporučené příslušenství: Rošt

**GRILL + MIKROVLNÝ**

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Doporučené příslušenství: Rošt

**AUTO DEFROST ***

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1*	MASO (mleté maso, karbanátky, steaky, pečeně)	100 g – 2 kg
2*	DRŮBEŽ (celé kuře, kousky, řízky)	100 g – 2,5 kg
3*	RYBY (celé, řízky, filé)	100 g – 1,5 kg
4*	ZELENINA (míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.)	100 g – 1,5 kg
5*	CHLÉB (bochníky, sladké kynuté pečivo, housky)	100 g – 1 kg

**AUTO REHEAT ***

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1	HOTOVÉ JÍDLO	250–500 g
2*	ZMRAZENÁ PORCE	250–500 g
3*	MRAŽENÉ LASAGNE	250–500 g
4	POLÉVKY	200–800 g
5	NÁPOJE	100–500 g

**AUTO COOK ***

Pro rychlou přípravu jídel v troubě s optimálními výsledky. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

KATEGORIE	JÍDLO	HMOTNOST
1	PEČENÉ BRAMBORY (po výzvě obraťte)	200 g – 1 kg
2	ČERSTVÁ ZELENINA (nakrájejte na stejnoměrně velké kousky a přidejte 2 až 4 lžičky vody. Zakryjte.)	200–800 g
3*	MRAŽENÁ ZELENINA (Po výzvě obraťte. Zakryjte.)	200–800 g
4	KONZERVOVANÁ ZELENINA	200–600 g
5	POPCORN	100 g

* Pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednoduše navolte druh a hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte nebo zamíchejte.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• NASTAVENÍ ČASU

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit čas: Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.



Pro nastavení správného údaje minut otáčejte *ovladačem nastavení* a pro potvrzení stiskněte **OK**. Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení minut. Pro nastavení správného údaje hodin otáčejte *ovladačem nastavení* a stisknutím **OK** potvrďte.

Upozornění: Chcete-li později nastavený čas změnit, pak zatímco je trouba vypnutá, stiskněte a alespoň na 3 sekundy podržte **Stop** a zopakujte kroky uvedené výše. Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. ZVOLTE FUNKCI

Je-li trouba vypnutá, na displeji se bude zobrazovat pouze čas. Otáčejte *ovladačem výběru* a zvolte jednu z dostupných funkcí.



2. NASTAVTE FUNKCI

. MANUÁLNÍ FUNKCE

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit.

VÝKON MIKROVLN / TEPLOTA




Pokud na displeji bliká ikona **W**, otáčejte *ovladačem nastavení výkonu* a poté, pro potvrzení volby, stiskněte **OK** a pokračujte ve změně následného nastavení (je-li to možné).

Stejným způsobem, pokud na displeji bliká ikona **°C**, otáčejte *ovladačem nastavení teploty* a poté, pro potvrzení volby, stiskněte **OK** a pokračujte ve změně dalšího nastavení.

Upozornění: Jakmile je funkce jednou aktivována, nastavení výkonu lze změnit tak, že dvakrát stisknete **<K>**, čímž se dostanete do nabídky nastavení výkonu. Poté změňte nastavení otáčením *ovladače nastavení*.

DOBA TRVÁNÍ



Pokud na displeji bliká ikona , otáčením *ovladače nastavení* zvolíte požadovanou dobu přípravy. Jakmile je zobrazená doba přípravy odpovídá požadované hodnotě, pro potvrzení a spuštění funkce stiskněte **Start**.

Upozornění: Doba přípravy můžete přizpůsobit i během přípravy jídla, a to otáčením *ovladače nastavení*; každým dalším stiskem **Start** se doba přípravy prodlouží o 30 sekund.

. AUTOMATICKÉ FUNKCE / AUTO DEFROST

KATEGORIE

Po výběru jedné z automatických funkcí je třeba zvolit kategorii připravovaného jídla.



Pokud na displeji bliká ikona **¶**, otáčením *ovladače nastavení* zvolte číslici odpovídající požadované kategorii, poté potvrďte stisknutím **OK**.

HMOTNOST

Aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků, vyžadují automatické funkce zadání hmotnosti potravin, a to výběrem z přednastavených hodnot: trouba u každé kategorie potravin vypočítá ideální délku trvání funkce.



Jakmile se na displeji objeví základní nastavení a bliká symbol **g**, otáčením *ovladače nastavení* zvolte hmotnost a poté potvrďte stiskem **Start**, čímž spustíte funkci.

3. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem **Start**.

Při každém dalším stisku tlačítka **Start** se doba pečení prodlouží o dalších 30 sekund (pouze u manuálních funkcí).

Upozornění: K pozastavení právě probíhající funkce můžete kdykoli dvakrát za sebou stisknout tlačítko **Stop**.

. RYCHLÝ START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí mikrovln lze stisknout **Start** a na dobu 30 vteřin nastavit plný výkon (1 000 W).

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejít náhodnému zapnutí trouby.



Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte **Start**.

4. PAUSE

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte a **Start**.

Je také možné dočasně přípravu potravin zastavit stisknutím **Stop**. Pokud chcete obnovit proces vaření, zavřete dvířka a stiskněte **Start**.

AUTOMATICKÁ PAUZA

(ZAMÍCHEJTE NEBO OBRÁŤTE JÍDLO)

Určité funkce se pozastaví a umožní vám tak pokrm obrátit nebo promíchat.



Když se příprava pokrmu pozastaví a na displeji se zobrazí zpráva „Turn food“ (Obráťte jídlo) nebo „Stir Food“ (Zamíchejte jídlo), otevřete dvířka a jídlo obraťte nebo zamíchejte. Poté stisknutím **Start** funkci pečení/vaření opětovně spustíte.

Upozornění: po 2 minutách se funkce znovu automaticky spustí, i když jídlo neobráťte nebo nezamícháte.

5. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí „End“ (Konec), což signalizuje, že funkce je ukončena.



U některých funkcí je možné posunout pečení/vaření při zachování dříve provedených nastavení: Otáčením ovladače nastavení nastavte novou dobu přípravy, poté stiskněte **Start**.

. ČASOVAČ

Když je trouba vypnutá, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení. Otáčením *ovladače* nastavení aktivujte funkci a nastavte požadovanou dobu.


























Pro aktivaci časového spínače stiskněte **OK**. Po ukončení odpočítávání času nastaveného na časovém spínači zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění. Přejete-li si provést změnu nastavení časovače poté, co byl již jednou aktivován, otáčejte *ovladačem nastavení* a poté volbu potvrďte stiskem **OK**.



Pro pozastavení časovače nebo pro návrat k zobrazení aktuálního času otáčejte *ovladačem nastavení*, dokud se na displeji nezobrazí 0:00. Poté stiskněte **OK**.

Upozornění: Poté, co byl časový spínač aktivován, můžete spustit i funkci: Časový spínač bude dále automaticky odpočítávat navolený čas, aniž by to jakkoli ovlivnilo danou funkci. Pro opětovné zobrazení údajů časovače vyčkejte do ukončení funkce nebo funkci trouby zastavte stisknutím **Stop**.

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY

JÍDLO	FUNKCE	POWER (W)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Polotovary (250–500 g)		800	4–7	-
Lasagne / zapékané těstoviny		350–500	15–25	
Mražené lasagne (500–700 g)		500–800	14–20	-
Maso (řízky, steaky)		500	10–15	
Drůbež (celá, 800 g – 1,5 kg)		350–500	30–45 *	
Kuře, kousky nebo řízky		350–500	10 - 17	
Pečeně (800 g – 1,2 kg)		350–500	25–40 *	
Uzeniny/kebaby		-	20–40 *	
Ryba (plátky nebo filety)		160–350	15–20 *	
Celá ryba (800 g – 1,2 kg)		160–350	20–30 *	
Pečené brambory (600 g – 1 kg)		350–500	30–50 *	
Pečená jablka		160–350	15–25	

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Stáhněte si Návod k použití a údržbě z webových stránek **docs.indesit.eu**, kde se nachází i přehled odzkoušených receptů sestavených pro potřeby certifikačních orgánů v souladu se standardy IEC 60705.

FUNKCE	Mikrovlny 	Grill 	Grill + mikrovlny 
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Tepluvzdorný talíř / nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě 		rošt 

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrch čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Je-li velmi znečištěný, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec povrch otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušeno napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojena k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka nebo stiskněte Stop
Na displeji je písmeno „F“ následované číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro zákazníky a uveďte číslo následující za písmenem „F“.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich internetových stránek docs.indesit.eu

JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI


>  www Návod k použití a údržbě si stáhněte z našich webových stránek docs.indesit.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte přitom obchodní kód produktu.

> Případně kontaktujte naše centrum poprodejních služeb pro zákazníky.



KONTAKTUJETE-LI CENTRUM POPRODEJNÍCH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

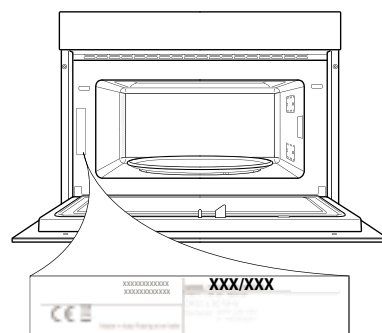

400011022919

Vytištěno v Itálii

