

6
Auto
50°-65°

45° 50° 65°

eco (press 3 sec) 2 4 8 h

(till höger finns beskrivningar av alternativ)

PROGRAMKNAPP

Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se "Programöversikt" nedan).

START/ÅTERSTÄLLNING

Tryck på denna knapp för att starta det valda programmet. Indikatorn tänds och slocknar sedan när programmet är klart. När luckan öppnas under ett pågående program avbryts programmet tillfälligt. Startindikatorn blinkar. Stäng luckan och tryck på startknappen igen för att starta programmet igen.

RADERA/AV

Tryck på denna knapp för att stänga av kontrollpanelen. Om knappen trycks in under ett pågående program raderas det pågående programmet och vatten töms i 1 minut. Om knappen trycks in när diskmaskinen är avstängd töms vatskorna som eventuellt finns i maskinen (1 minuts tömning). Om indikatorn blinkar flera gånger, se sidan 6 - "Vad ska göras om...".

Programöversikt

Programöversikt					Disk- medel	Förbrukning			Torkning
P	Program		Tillgängliga tillvalsfunktioner	Lasta in disk i diskmaskinen		Liter	kWh	Minuter ¹⁾	
1	 Automatisk sensor	50–65 °C	Fördrojning Extra sköljning	Program som rekommenderas för vardagsdisk med intorkade matrester (t.ex. EN 50242).	X	7–14	1,00–1,65	80–165	Full- ständig
2	 Fördisk	kallvatten	Fördrojning	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14	INGEN
3	 Snabbdisk	45 °C	Fördrojning	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	11,0	0,80	30	INGEN
4	 Eko²⁾	50 °C	Fördrojning Extra sköljning	Normalt smutsad disk. Energisparprogram.	X	12,0	1,15	165	Full- ständig
5	 Intensivdisk	65 °C	Fördrojning Extra sköljning	Rekommenderas för hårt smutsad disk, speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.	X	14,0	1,60	145	Full- ständig

- 1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på rådande villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna vara upp till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.
- 2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nik_customer@whirlpool.com".
- 3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001.

INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÅL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.

Beskrivning av tillval och display**SALTINDIKATOR**

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

SKÖLMEDELSINDIKATOR

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedelsdosseraren.

ANTIBAKTERIELL SKÖLNING³⁾

Denna funktion innebär en extra sköljning med bakteriedödande verkan i slutet av diskprogrammet, vilket ger ännu bättre hygien. Tryck på knappen för att slå på eller stänga av funktionen. Denna funktion kan användas tillsammans med programmen som specificeras i programöversikten. Diskmaskinsluckan måste hållas stängd under hela programmet för att bakteriereducering ska kunna garanteras. Om luckan öppnas börjar kontrollampen att blinka.

TABLETTINSTÄLLNING


Denna inställning gör det möjligt att optimera programmets prestanda efter vilken typ av diskmedel som används. Håll tablettknappen intryckt i 3 sekunder (tills indikatorn tänds) om du ska använda kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos). När pulverdiskmedel eller flytande diskmedel används ska tablettindikatorn på kontrollpanelen vara släckt.

(press 3 sec)

2 4 8 h.

FÖRDRÖJD START
Det går att programera disken så att programmet startar efter 2, 4 eller 8 timmar. Tryck sedan på startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

5019 396 03634

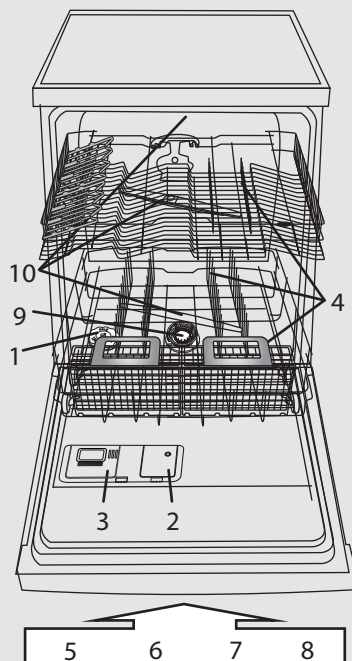

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdoserare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5, 6, 7, 8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar

Inställningen av vattnets hårdhet ska bara ändras före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.



Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).



Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom sådant diskmedel inte är tillräckligt effektivt för att göra hårt vatten mjukt.



Vid första användningen måste saltbehållaren fyllas oberoende av vattnets hårdhet (se beskrivningen nedan i steg 1, "Dagliga kontroller").


- Tryck samtidigt på **programknappen** och knappen **RADER/AV** och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Lysdioderna visar den aktuella inställningen av vattnets hårdhet.
- Tryck på **programknappen** för att öka inställningen (när 7 är inställt och knappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **START-/återställningsknappen** för att spara inställningen.

1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken hårdhet vattnet har i området där du bor.				2. ...anteckna detta värde på din diskmaskin			Tips om diskmedelsanvändning	
Tysk skala grader °dH	Fransk skala grader °fH	Engelsk skala grader °eH	Vattnets hårdhetsgrad		Lysdiodeerna till de 3 första PROGRAMMEN lyser på panelen (se "Programöversikt")	P1 P2 P3	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)	Tabletter
0-5	0-9	0-6,3	Mjukt	1	● ○ ○		gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")	Om vattnet är HÅRT måste extra salt fyllas på (gå till steg 1, "Dagliga kontroller")
6-10	10-18	7-12,6	Medelhårt	2	○ ● ○			
11-15	19-27	13,3-18,9	Normalt	3	● ● ○			
16-21	28-37	19,6-25,9	Medelhårt-hårt	4	○ ○ ●			
22-28	38-50	26,6-35	Hårt	5	● ○ ●			
29-35	51-63	35,7-44,1	Mycket hårt	6	○ ● ●			
36-50	64-90	44,8-62,4	Extremt hårt	7	● ● ●			


Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt"!)

Dagliga kontroller


1

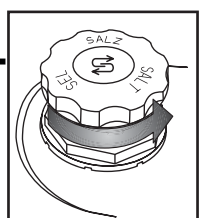


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

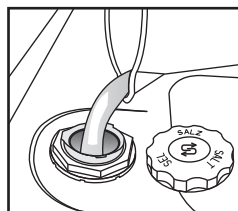

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

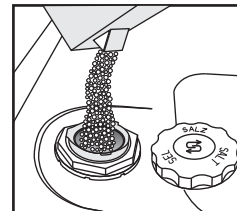

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg

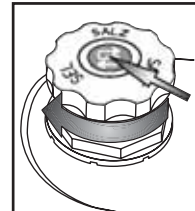

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se nedan hur kontroller görs).



Efter att salt fyllts på bör ett diskprogram startas omedelbart (programmet "Fördisk" är inte tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende



Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.



(beroende på diskmaskinsmodell)

Saltindikator på kontrollpanelen

Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT Fylla PÅ SALT.

Saltindikator på saltbehållarens lock



grön: OK.



ofärgad: BEHÖVER Fyllas PÅ

Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen

Dagliga kontroller

2

Optisk indikator

Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

Fyll på sköljmedel till max-strecket ~150 ml

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

CLICK!

i Kontrollera sköljmedelindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren	(beroende på diskmaskinsmodell) Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.	Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren mörk: OK. ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ
! Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör omedelbart torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.		
i Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdoseraren på ett lägre nummer (1-3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du doseraren på ett högre nummer (5-6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.		
i Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.		

Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.

Daglig användning

3

Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).

Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Fyll på diskmedel: **Tablett / Pulver / Flytande diskmedel** i det stora facket. Följ diskmedelstillverkarens rekommendation på diskmedelsförpackningen.

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket. Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1" diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld. Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (snabbdisk, ömtålig disk, handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tablettens på botten av diskmaskinen.

CLICK!

ÖVERKORG - beroende på modell

Lasta in disk i korgarna

4




A - Justerbara vingar (2 eller 4): I horisontellt läge passar de för koppar och långa köksredskap/glas på fot.

B - Bestickkorg: Den kan placeras i överkorgen när "Halv disk mängd/Multizone" har valts.
Gallret (F) bör avlägsnas.

Justering av överkorgens höjd (på vissa modeller).

Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre för att få plats med glas på fot i överkorgen.


- Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

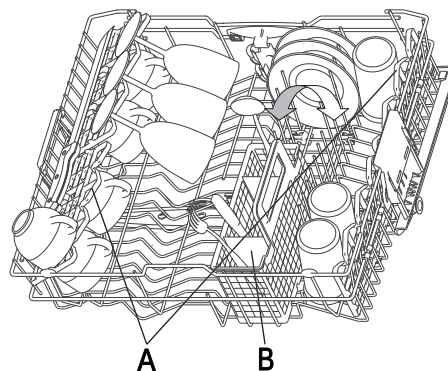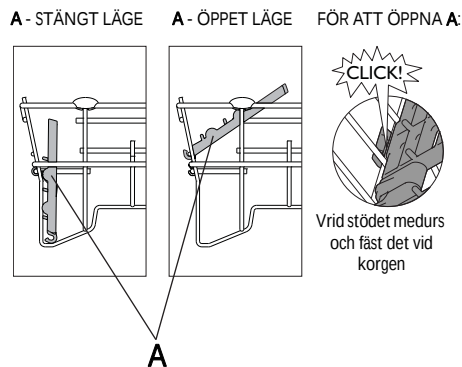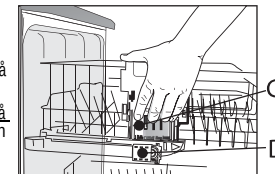


Urtagning av överkorgen (på vissa modeller)

Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta ut överkorgen (när överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda).

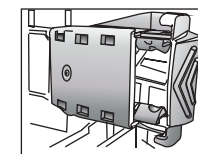

D - STÄNGDA

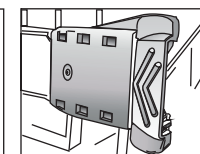

D - ÖPPNA



UNDERKORG - beroende på modell

E - Bestickkorg.


F - Galler: Håller besticken åtskilda, vilket ger bättre diskresultat.

G - Vertikala tallriksställ: Dessa tallriksställ kan fällas ned för att ge plats åt kastruller.

H - Sidostöd med fällbara vingar (beroende på modell): Hyllorna kan användas för långa hushållsgeråd eller koppar.

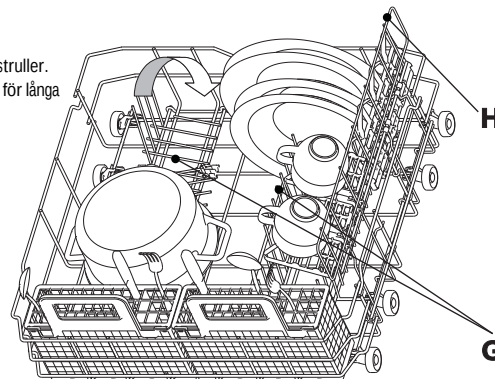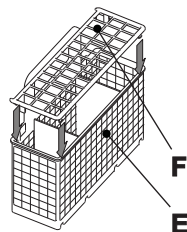

SIDOSTÖDEN KAN AVLÄGSNAS: Dra i stödet framåt i korgen och lyft för att ta ut det.

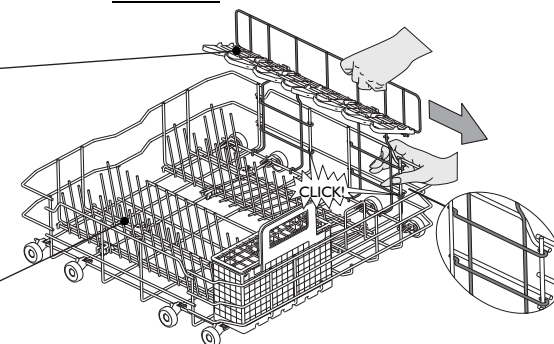

5



Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgodset som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av!

Påslagning av maskinen Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.

SV -4-

Välj program

6

Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Programblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 1).

Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

Diskprogram

7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (se upp, **HET ånga kan strömma ut!**).
- Stäng luckan och tryck på **startknappen** igen för att starta programmet (programmet fortsätter från den punkt där det avbröts).

Radera ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV**
- (vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).

Ändra ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV** för att radera det pågående programmet
- (vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).
- Tryck på någon av knapparna, förutom **RADERA/AV**, för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på **startknappen**.

Stäng av maskinen. Allt är OK...

8

När programmet är klart går maskinen automatiskt över till **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.

Var försiktig när du öppnar luckan: ångan som strömmar ut kan vara mycket het

Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ner på diskgodset i underkorgen.




Torkresultatet kan förbättras om diskmaskinsluckan lämnas öppen en stund innan korgarna töms. Då töms maskinen på ånga och diskgodset torkar. Undersidan av bänkskivan måste skyddas (se anvisningarna i "Monteringsanvisningar").


Rengöring och underhåll

9


Filter
Kontrollera
och rengör vid
behov

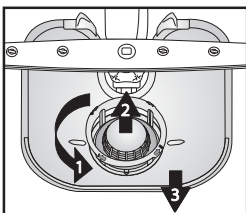

Skruva loss
mikrofiltret (1), ta
ut det (2) och ta ut
det finmaskiga
filtret (3)...

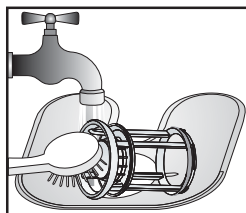

Skölj under rinnande
vatten...

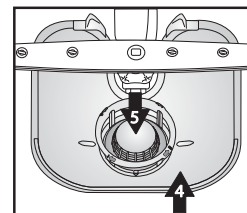

Sätt i




Skruva tillbaka mikrofiltret.
NOTERA MÄRKNINGEN!


Att själv ta hand om smärre fel...

10


Spolarar
Rengör och ta
bort
igensättningar/
smuts.

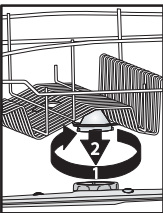

Skruva loss
och ta ut
den övre armen...


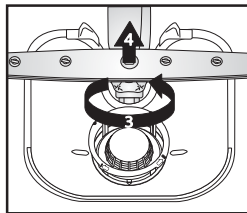


Skruva loss
och ta ut
den undre
armen...

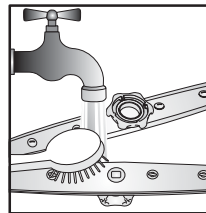

Rengör spolarmarnas
munstycken under
rinnande vatten
(använd vid behov
en tandpetare)...

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

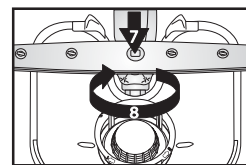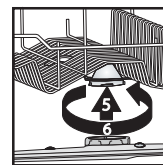



Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
... fungerar inte/startar inte	- Maskinen måste vara påslagen. - Diskmaskinens lucka stängs inte. - Funktionen "fördröjd start" är PÅ.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen. - Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd. - Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har gått. Ställ vid behov den fördröjda starttiden på "0" (och återställ maskinen).
...indikator till knappen RADERA/AV blinkar 6 gånger	- Vattenkranen är stängd. - Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta. - Vattentrycket är för lågt.	- Vattenkranen måste vara öppen. - Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt. - Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
...indikator till knappen RADERA/AV blinkar 6 gånger/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	- Filtren är smutsiga eller igensatta. - För lite vatten i diskmaskinens vattensystem. - Avloppsslangen är inte korrekt placerad. - Mycket skum inuti maskinen.	- Filtren får inte vara smutsiga eller igentäppta. - Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200-400 mm - se monteringsanvisningarna). - Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
...indikator till knappen RADERA/AV blinkar 8 gånger	- Filtren är smutsiga. - Avloppsslangen är vikt - Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	- Rengör filtren. - Avloppsslangen får inte vara vikt. - Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
När felet åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt. ÅTERSTÄLLNING: ➔ Tryck på knappen RADERA/AV. ➔ Stäng luckan. ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut. ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.		
Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/Det finns matrester på diskgodset	- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och dyl) har felaktig placering i korgen). - Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat. - Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk. - Du har kört programmet "Halv disk mängd/Multizone", men har lastat disk både i över- och i underkorgen. - Programmet Eko 50 °C används ofta. - Spolarmarna är tilltäppta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt. - Spolarmarna blockeras av disk gods eller bestick.	- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge - För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se sidan 1, "Programöversikt"). - När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska endast överkorgen eller endast underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimala diskresultat. - Om programmet Eko 50 °C (som finns på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 70 °C köras då och då. - Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se sidan 5, "Rengöring och underhåll"). - Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in funktionen "Tabletter". Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.
...har beläggningar: rester av avhärdningsalt	- Vattnet är för hårt. - Saltbehållarens lock är öppet. - Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdningsalt ökas (se sidan 2, "Inställning av vattnets hårdhet"). - Stäng saltbehållarens lock ordentligt. - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torra	- Plastbehållare torkar dåligt. - Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördröjd start" har använts). - Skålar och dylikt har felaktig placering i korgen. - Felaktig sköljmedelsdosering. - Snabbprogrammet har valts.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken. - Då är det normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken. - Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten - Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Snabbprogrammet 40 °C/45 °C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas, osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glasen	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glasen är inte glänsande	- Glasen är inte lämpade för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågeffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseraren. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel används, fyll eventuellt på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glasen blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömföring, och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenumret, det vill säga numret som finns på etiketten som sitter inuti luckan, till höger:



Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med symbolen .

2. Uppackning och kontroll av innehållet

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer mellan 5 °C och 45 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/Multizone" (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att inloppsslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

5. För barns säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger**
- Se upp när luckan är öppen. **Det finns risk att snåla**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och dyl. ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs – även då fel uppstått.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerade fackmän.

7. Köldresistens

Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss inlopps- och avloppsslangen och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärtningsalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ned till -20 °C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 6).

Indikatorn RADERA/AV blinkar 6 gånger – maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

8. Kassering och skrotning

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt,

t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och hälsorisker. Symbolen på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv:

2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

Lastkapacitet: 12 kuvert.

Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar