

ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ WHIRLPOOL



Для того, щоб отримати більш детальну інформацію та технічну підтримку, будь ласка, зареєструйте ваш виріб на www.whirlpool.eu/register




Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та «Довідник із використання та догляду», відвідайте наш веб-сайт docs.whirlpool.eu і дотримуйтесь інструкцій на задній обкладинці буклету.



Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ПРОДУКТУ


ПРИЛАД

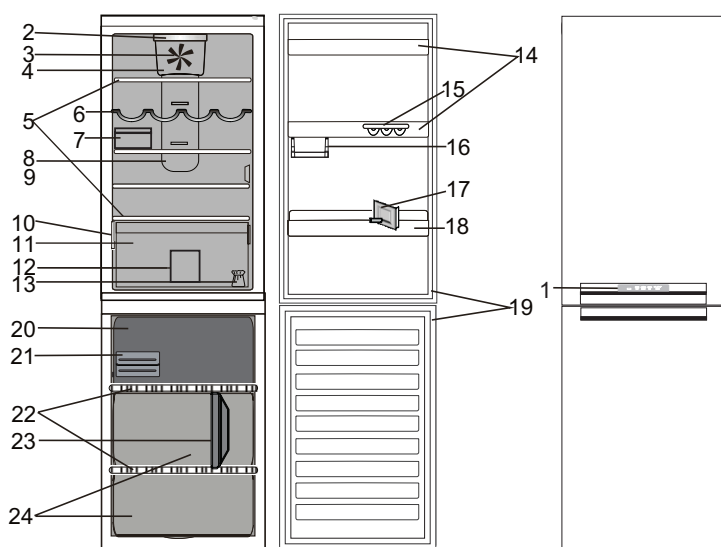

- | | |
|---|---|
| 1. Панель керування | 14. Лотки на дверцятах |
| Холодильне відділення | 15. Лоток для яєць * |
| 2. Світлодіодне освітлення | 16. Напівполичка для дрібних продуктів* |
| 3. Вентилятор | 17. Розділювач пляшок * |
| 4. Кришка вентилятора та антибактеріальний фільтр | 18. Поличка для пляшок |
| 5. Полиці | 19. Ущільнювач для дверцят |
| 6. Лоток для пляшок* | Морозильне відділення |
| 7. Ящик для сиру + кришка | 19. Ущільнювач для дверцят |
| 8. Зона багатоканального потоку холодного повітря | 20. Верхній контейнер: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів |
| 9. Сенсорна кришка | 21. Лотки для швидкого приготування льоду / Накопичувачі холоду |
| 10. Табличка з технічними даними та торговельною назвою | 22. Полиці |
| 11. Контейнер для фруктів і овочів | 23. Роздільник контейнера та морозильного відділення * |
| 12. Роздільник полиць холодильного відділення * | 24. Контейнери морозильної камери |
| 13. Комплект для перевішування дверцят на інший бік | |

* Залежно від кількості та/або положення, доступно лише на деяких моделях.


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

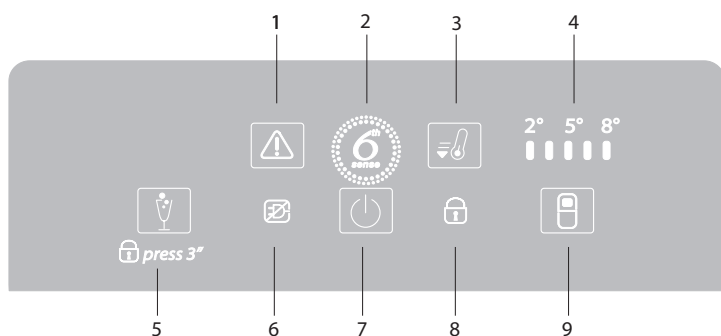

- | |
|---|
| 1. Кнопка «ВИМКНУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ» /індикатор попередження |
| 2. 6th SENSE FRESH CONTROL |
| 3. Кнопка «ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ» |
| 4. ІНДИКАТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ |
| 5. Кнопка «РЕЖИМ СВЯТА» /Кнопка «БЛОКУВАННЯ КНОПОК» |
| 6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ |
| 7. Кнопка ВВІМКНЕННЯ/РЕЖИМУ STAND-BY |
| 8. Індикатор «БЛОКУВАННЯ КНОПОК» |
| 9. Кнопка «ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ» |

АКСЕСУАРИ


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ *

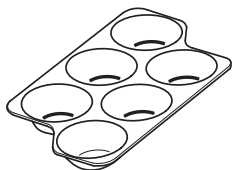


КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СИРУ *




ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК *

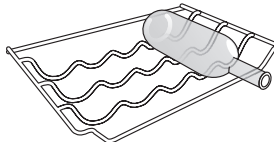


РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК *

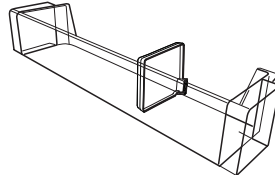


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ *

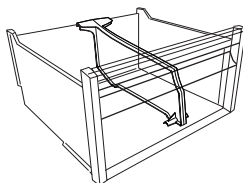


РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧОК
ХОЛОДИЛЬНИКА *

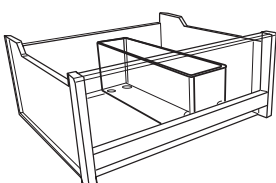

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ШВИДКОГО
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

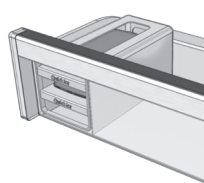

НАКОПИЧУВАЧІ ХОЛОДУ/
ЛОТКИ ДЛЯ ШВИДКОГО
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

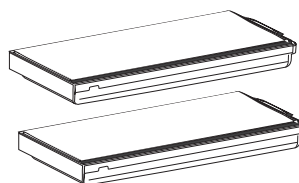

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.


Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відображатимуться всі значки. Буде відображено стандартні (заводські) параметри морозильного відділення.

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

ПРИГОТУВАННЯ КУБИКІВ ЛЬОДУ


Поставте пусті лотки для приготування кубиків льоду в морозильне відділення за 24 години до використання функції «Швидке приготування льоду», щоб охолодити їх. Для забезпечення найкращої роботи лотків для швидкого приготування льоду, рекомендується постійно тримати їх у морозильному відділенні та підтримувати температуру -18°C або нижче.

Вийміть лоток для швидкого приготування льоду, потягнувши його до себе.

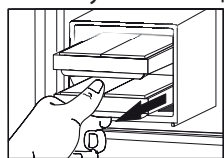

Зніміть кришку та заповніть лоток питною водою (максимальний рівень = $\frac{2}{3}$ всієї форми).

Закрийте лоток кришкою та вставте його назад у спеціальні жолобки у верхній шухляді морозильного відділення. Будьте обережними, щоб не розхлюпати воду.

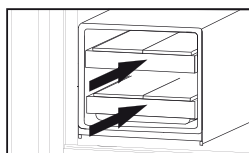

Почекайте хоча б 30 хвилин, поки будуть готові кубики льоду (цей час може бути трохи довшим, якщо лотки використовуються відразу після першого використання).

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у «Посібнику з використання та догляду» / інформацію про те, як отримати «Посібник з використання та догляду», дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ «ON/STANDBY»

Щоб перевести прилад у режим очікування, **натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «Увімкнення/режим очікування»**. Усі індикатори вимкнуть (крім індикатора On/Standby). Натисніть кнопку повторно, щоб повернути прилад до робочого режиму.

СМАРТ-ДИСПЛЕЙ

Цю додаткову функцію можна використовувати для заощадження електроенергії. Щоб активувати функцію «Розумний Дисплей», одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки «Температура холодильного відділення» та «Режим свята», доки не пролунає звуковий сигнал. Щоб вимкнути функцію, повторно виконайте цю процедуру. Слід пам'ятати, що за умови використання цієї функції електроживлення приладу не вимикається. Натомість просто зменшується рівень споживання електроенергії зовнішнім дисплеєм.

Налаштування ТЕМПЕРАТУРИ

Щоб налаштувати температуру холодильного відділення, натисніть кнопку «Температура холодильного відділення». У холодильному відділенні можна встановити температуру в діапазоні від +2°C до +8°C, на що вказують світлодіодні індикатори температури холодильного відділення.

РЕЖИМ СВЯТА

Натисніть цю кнопку щоб увімкнути/вимкнути функцію «Режим Свята». Використовуйте цю функцію, коли потрібно охолодити напої в морозильному відділенні. **Важливо:** не залишайте пляшку в морозильному відділенні на довгий час, ніж триває робота функції (30 хвилин)

БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати/розблокувати кнопки панелі керування, натисніть кнопку «Режим свята» на 3 секунди: На нетривалий час загориться індикатор «Блокування кнопок» та пролунає звуковий сигнал.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ця функція вмикається автоматично та забезпечує

оптимальні умови для зберігання продуктів. У разі будь-яких відхилень функція 6th Sense Fresh Control негайно відновлює ідеальні умови. Результати вражаючі: свіжість зберігається якнайкраще у всій камері холодильника в 4 рази довше.

ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

За допомогою функції «Швидке охолодження» в холодильному відділенні можна пришвидшити процес охолодження продуктів. Цю функцію рекомендовано використовувати, якщо в холодильне відділення завантажено забагато продуктів. Щоб увімкнути функцію «Швидке охолодження», натисніть кнопку «Швидке охолодження» (). Якщо операція буде виконана успішно, засвітиться індикатор «Швидке охолодження». Через 6 годин функція автоматично вимкнеться. Щоб вимкнути її вручну, натисніть кнопку «Холодильне відділення (°C)».


ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Систему освітлення холодильного відділення оснащено світлодіодними індикаторами, які забезпечують яскравіше світло, використовуючи при цьому менше електроенергії. Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.

Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят. Якщо дверцят залишатимуться відчиненими протягом більше 10 хвилин, світло вимкнеться автоматично.

ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР


Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів. Якщо прилад оснащено вентилятором, у ньому може бути встановлений антибактеріальний фільтр. Вийміть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора, як зображено на малюнку. Процедура заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.

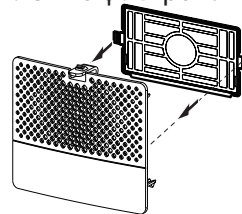

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Сигнал	Причина	Рішення
Попередження про відкриті дверцят	Лунає звуковий сигнал і блимає індикатор «Попередження» ().	Дверцят холодильної або морозильної камери залишилися відкритими довше 2 хвилин.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрийте дверцят або натисніть кнопку «Вимкнути попередження».
Попередження про температуру	Лунає звуковий сигнал, і індикатор «Попередження» залишиться увімкненим.	Неприпустима температура всередині морозильного відділення	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; звуковий сигнал попередження вимикається, а індикатор «Попередження» залишається увімкненим, доки температура не стане < -10 °C.
Попередження щодо Режим Свята	Блимає індикатор режиму Режим свята і лунає звуковий сигнал.	Минуло 30 хвилин після активації функції «Режим Свята». Вийміть пляшки, які ви помістили для охолодження, з морозильного відділення (див. «Інструкцію з використання та догляду», щоб отримати більш докладні відомості).	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження», щоб вимкнути попередження.
Довгий сигнал про знеструмлення	Символ попередження про знеструмлення залишається увімкненим, і блимає індикатор «Попередження».	Тривалий збій в електромережі, що може спричинити підвищення температури всередині приладу до 0 °C.	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження»; акустичний сигнал вимикається.
Несправність	На дисплеї блимають 3 центральні світлодіоди температури холодильного відділення.	Несправність виробу.	Зверніться до Центру після продажного обслуговування.

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

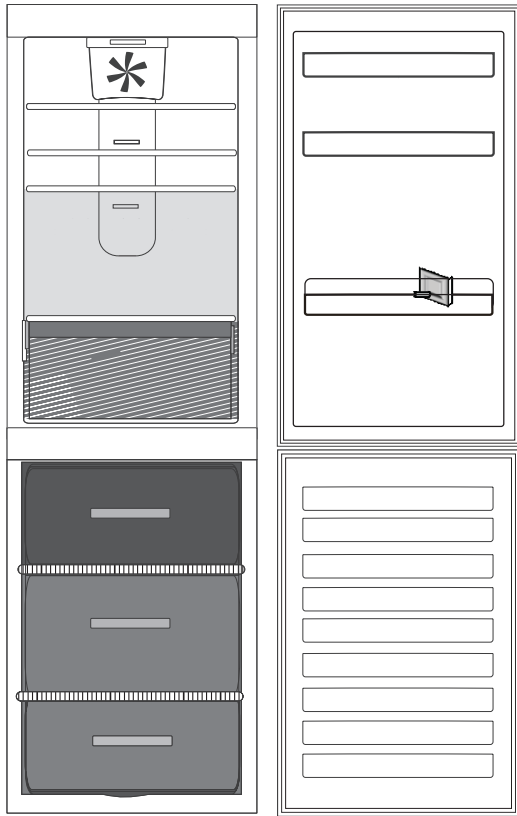

Умовні позначки



ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення



ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ

Рекомендується для зберігання сиру, молока, молочних продуктів, делікатесів, йогурта, нарізки, десертів



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ



КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ)

Рекомендується для заморожування свіжих/приготованих продуктів.



КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Примітка: Сірий колір умовної позначки не збігається з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення

спостерігається найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загорнути, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі або капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях). Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб

забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на табличці з технічними даними (... кг/24 год). Якщо необхідно покласти до морозильника невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати найхолодніші верхні зони морозильного відділення.

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

 [www](http://www.whirlpool.eu) Паспорт виробу, який містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті Whirlpool docs.whirlpool.eu

ЯК ОТРИМАТИ ПОСІБНИК «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту docs.whirlpool.eu (можна скористатися QR-кодом), вказавши комерційний код виробу.

> Або зверніться до нашої служби після продажного обслуговування клієнтів.



ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

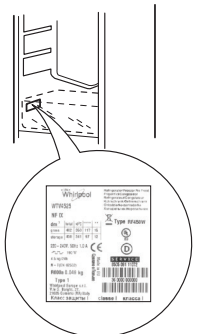

4 00011108697

Надруковано в Італії