

# KURZANLEITUNG



## DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



**Vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise lesen.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

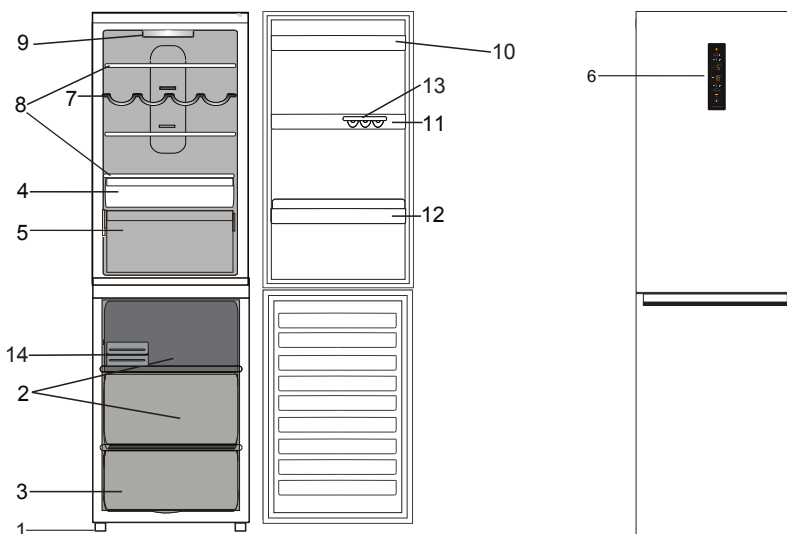


### Kühlschrankfach

1. VERSTELLFÜSSE
2. STAUFACH
3. GEFRIER- und STAUFACH
4. OBST- und GEMÜSEFACH
5. Fach mit 3 in 1 Zone
6. Bedientafel
7. WEINREGAL \*
8. ABLAGEFLÄCHEN
9. BELEUCHTUNG
10. Ausziehbares ABLAGEFACH MIT DECKEL \*
11. Herausnehmbare MEHRZWECKREGALE
12. Abstellfach für FLASCHEN
13. Eierbehälter
14. Eisbehälter

\* Variiert in der Anzahl und/oder Position, nur bei bestimmten Modellen verfügbar.

## BEDIENTAFEL UND TEMPERATUREINSTELLUNG

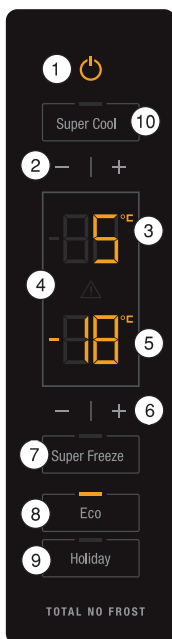


1. **EIN/AUS**  
Das gesamte Produkt (sowohl der Kühlschrank als auch die Gefrierfächer) können durch Drücken dieser Taste eingeschaltet werden.
2. **KÜHLSCHRANK und Temperatureinstellung**  
Zur Änderung der Temperatureinstellung des Kühlschranks; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur.
3. **Kühlschrankanzeige**  
Zeigt die eingestellte Temperatur für das Kühlschrankfach an.
4. **ALARMSYMBOL**  
Wenn eine Alarmsituation im Produkt erfasst wurde, den Kundendienst rufen.
5. **Gefrierfachanzeige**  
Zeigt die eingestellte Temperatur für das Gefrierfach an.
6. **GEFRIERFACH und Temperatureinstellung**  
Zur Änderung der Temperatureinstellung des Gefrierfachs; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur.
7. **EXTRA EINFRIEREN-Taste (Schnellgefrieren)**  
Zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Beim Drücken dieser Taste leuchtet die EXTRA EINFRIEREN-Leuchtanzeige.
8. **ÖKO**  
Kontrolliert die Aktivierung und Deaktivierung der ÖKO-Funktion (optimale Betriebstemperatur für minimalen Energieverbrauch). Der Verbrauch wird 24h nach der Aktivierung der Funktion optimiert. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet die ÖKO-LED-Lampe auf dem Tastenfeld auf. Die ÖKO-Taste für 8 Sekunden gedrückt halten, so dass die entsprechende LED-Lampe zu blinken beginnt; dies ermöglicht das Einstellen der Temperatur im Kühlschrank- und Gefrierfach. Zwei Minuten nach der letzten Benutzerinteraktion geht die Anzeige in den Energiesparmodus. Zum Verlassen des Energiesparmodus, einfach eine beliebige Taste drücken oder die Kühlschranktür öffnen.
9. **URLAUB**  
Aktiviert oder deaktiviert die URLAUBS-Funktion (die URLAUB-LED-Lampe auf dem Tastenfeld leuchtet auf), während die Temperaturwerte +12°C und -18°C entsprechend auf der Kühlschrank- und Gefrierfachanzeige erscheinen. Zwei Minuten nach der letzten Benutzerinteraktion geht die Anzeige in den Energiesparmodus (siehe ÖKO-Funktion).
10. **SUPERKÜHLEN**  
Die Funktion SUPERKÜHLEN kann aktiviert oder deaktiviert werden (Schnellkühlen sowohl von frischen als auch frisch zubereiteten Speisen). Auf dem Tastenfeld schaltet sich sowohl die SUPERKÜHLEN-LED-Lampe als auch die Kühlschrankanzeige ein.

# ALARMTABELLE


ALARMTYP	SIGNAL	URSACHE	ABHILFE
Alarm „Tür offen“.	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Lampe blinkt, auf der Anzeige blinkt die eingestellte Temperatur im Kühlschrank.	Die Kühlschranktür war länger als zwei Minuten geöffnet.	Der Summer ertönt nicht mehr, wenn die Tür geschlossen wird.
Stromausfall-Alarm.	Der Alarm ertönt und der TEMPERATURALARM blinkt auf der Anzeige („A1“ wird statt der GEFRIERFACH-Temperatur angezeigt).	Die Temperatur im Gefrierfach ist zu hoch. Das Gefrierfach hält eine Temperatur von ungefähr 0°C aufrecht, so dass die Lebensmittel nicht erneut gefrieren, dadurch können sie innerhalb von 24 Stunden verzehrt oder nach der Zubereitung erneut eingefroren werden.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die Einstelltasten der Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LED-Lampe des TEMPERATURALARMS ausschalten und den normalen Betrieb wiederherstellen.
Stromausfall-Alarm.	Der Alarm ertönt und der Temperaturalarm blinkt auf der Anzeige („A2“ wird statt der GEFRIERFACH-Temperatur angezeigt).	Die Temperatur des Gefrierfachs ist gefährlich hoch: die Speisen im Fach dürfen nicht verzehrt werden. Das Gefrierfach hält eine Temperatur von ungefähr -18°C aufrecht.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die Einstelltasten der Gefrierfachtemperatur + und – einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Gefrierfachanzeige anzuzeigen, die LED-Lampe des TEMPERATURALARMS ausschalten und den normalen Betrieb wiederherstellen.

## ZUBEHÖRTEILE


### EIERBEHÄLTER

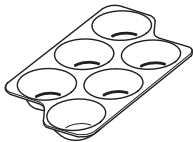

### FLASCHENHALTER

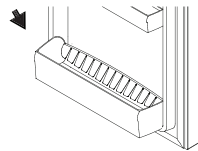

### EISBEHÄLTER

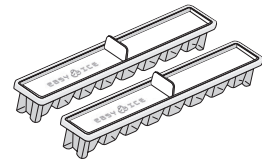

## ERSTINBETRIEBNAHME

### INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Vor dem Anschluss des Gerätes, die Fächer und die Zubehörteile gründlich mit lauwarmen Wasser und Bikarbonat reinigen. Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

### AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE \*


Für den Austausch der Glühbirne im Kühlschrankfach, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die unten stehenden Anweisungen befolgen.



Für den Zugriff auf die Glühbirne, die Abdeckung entfernen, wie in der Abbildung dargestellt. Diese durch eine ähnliche Glühbirne, mit dem auf der Abdeckung angegebenen Leistungsbereich, ersetzen.


### AUSTAUSCH DES LED \* LICHT

Die LED-Beleuchtung ermöglicht dank des leistungsstarken diffusen Lichts eine klare Sicht der einzelnen Lebensmittel. Sollte die LED-Lampe ausgetauscht werden müssen, den technischen Kundendienst kontaktieren.



### OBST- UND GEMÜSEFACH

Die Salatfächer im Kühlschrank wurden speziell dazu entworfen, Obst und Gemüse frisch und knackig zu halten. Den Feuchtigkeitsregler (Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern.

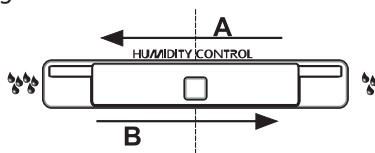

### FACH MIT 3 IN 1 ZONE


Ein neuer Behälter, der maximale Flexibilität bietet, um Lebensmittel optimal zu lagern.

- Aufbewahren von Fleisch, Fisch und empfindlichen Lebensmitteln;
- Schnellkühlen von warmen Speisen von 70°C bis 3°C und anderen frischen Lebensmitteln und Speiseresten
- Abtauen bei niedrigen Temperaturen (es hemmt die Vermehrung von Mikroorganismen).

Die Temperatur von 0° C kann unter Standardbedingungen erreicht werden, wenn die Temperatur des Kühlschrankfachs bei ungefähr 4°C liegt. Durch das Senken der Kühlschranktemperatur wird auch die Temperatur des KÜHLFACH gesenkt.

### KÜHLSYSTEM (NO FROST)

Das No-Frost-System zirkuliert kontinuierlich kalte Luft, um Feuchtigkeit zu sammeln und die Eis- und Frost-Bildung zu vermeiden. Das System hält im Fach eine optimale Luftfeuchtigkeit aufrecht, bewahrt die ursprüngliche Qualität der Lebensmittel und verhindert, dass diese zusammenkleben, ein Abtauen gehört der Vergangenheit an. Die Belüftungszellen nicht blockieren, indem Lebensmittel oder Behälter in direktem Kontakt mit der Kühlschrankrückseite positioniert werden. Flaschen schließen und Lebensmittel fest einwickeln.

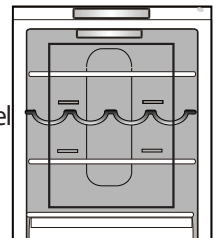

### VERWENDUNG DES KÜHLSCHRANKS IN SEINER VOLLEN LEISTUNG

- Nur kalte oder lauwarme Speisen in das Fach stellen
- Bitte beachten, dass gegarte Lebensmittel nicht länger haltbar sind als rohe Lebensmittel.
- Flüssigkeiten nicht in offenen Behältern aufbewahren: sie erhöhen die Feuchtigkeit im Kühlschrank und führen zu Kondenswasserbildung.

## MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.



BRRR Geräusch kommt vom laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.



Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.




Das KLICKEN kommt vom Thermostat, der einstellt, wie oft der Kompressor läuft.



## ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
<b>DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT</b>	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Überprüfen, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist.</li> <li>› Überprüfen Sie die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus.</li> </ul>
<b>DIE KANTEN DES GEHÄUSES DIE MIT DER TÜRDICHTUNG IN BERÜHRUNG KOMMEN, FÜHLEN SICH WARM AN</b>	Es liegt keine Störung vor. Bei warmem Wetter und bei laufendem Kompressor ist dies normal.	
<b>DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT</b>	<p>Die Beleuchtung muss möglicherweise ausgetauscht werden.</p> <p>Das Gerät befindet sich möglicherweise im On/Stand-by-Modus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinrichtungen und Sicherungen der Stromversorgung in Ihrem Haus richtig funktionieren.</li> <li>› Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose mit der korrekten Spannung angeschlossen ist</li> <li>› Falls die LEDs beschädigt sind, muss der Benutzer den Kundendienst kontaktieren. Dieser Lampentyp ist nur durch unseren Kundendienst oder durch autorisierte Händler erhältlich.</li> </ul>
<b>DER MOTOR LÄUFT ZU STARK</b>	Die Motorlaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Anzahl der Türöffnungen, gelagerte Lebensmittelmenge, Zimmertemperatur, Temperatureinstellungen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt eingestellt ist.</li> <li>› Überprüfen Sie, ob große Lebensmittelmengen in das Gerät gegeben wurden.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht allzu oft geöffnet wird.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt.</li> </ul>
<b>DIE TEMPERATUR IM GERÄT IST ZU HOCH</b>	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass der Kondensator (hinten am Gerät) frei von Staub und Flusen ist.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Türe richtig schließt.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen richtig angebracht sind.</li> <li>› An heißen Tagen sowie in warmen Räumen läuft der Motor länger.</li> <li>› Falls die Tür längere Zeit offen stand und viele Lebensmittel eingelagert sind, läuft der Motor länger, um das Geräterinnere zu kühlen.</li> </ul>
<b>DIE TÜREN LASSEN SICH NICHT KORREKT ÖFFNEN ODER SCHLIESSEN</b>	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittelverpackungen die Tür blockieren.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass interne Teile oder der automatische Eiswürfelbereiter nicht verkehrt eingesetzt sind.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht schmutzig oder klebrig sind.</li> <li>› Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausnivelliert ist.</li> </ul>

# AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

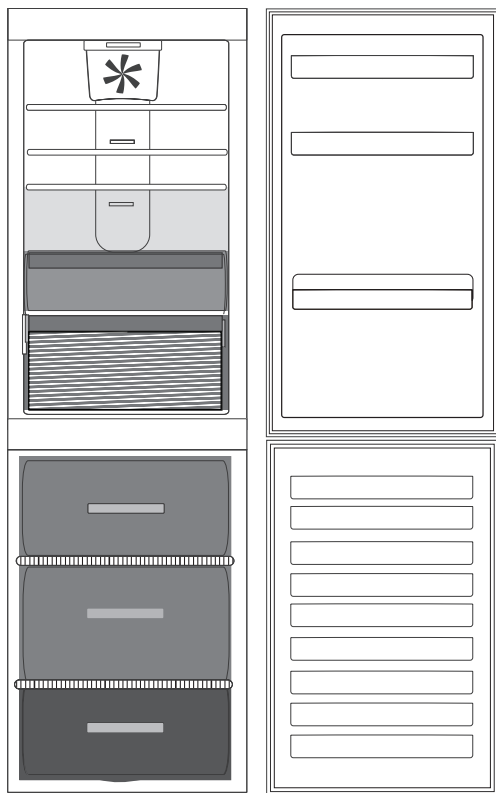


## Zeichenerklärung



### TEMPERATURBEREICH

Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



### KÜHLER BEREICH

Empfohlen zum Lagern von Käse, Milch, Tagesgerichten, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitten, Desserts



### OBST- UND GEMÜSEFACH



### KÄLTESTER BEREICH

Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts



### SCHUBLADEN DES NORMALEN GEFRIERFACHS



### GEFRIERBEREICH-FACH

(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Lebensmitteln.

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe der Schubladen überein

## KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Ablageflächen über dem Obst- und

Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

## GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem unteren Bereich entspricht.

## TECHNISCHE DATEN

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Whirlpool Internetseite [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) heruntergeladen werden

## WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTlich?


> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.

> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren



## UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

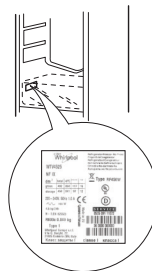

195149185 00

Gedruckt in Italien



# DAILY REFERENCE GUIDE



## THANK YOU FOR PURCHASING A BAUKNECHT PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) and following the instructions on the back of this booklet.



**Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.**

## PRODUCT DESCRIPTION

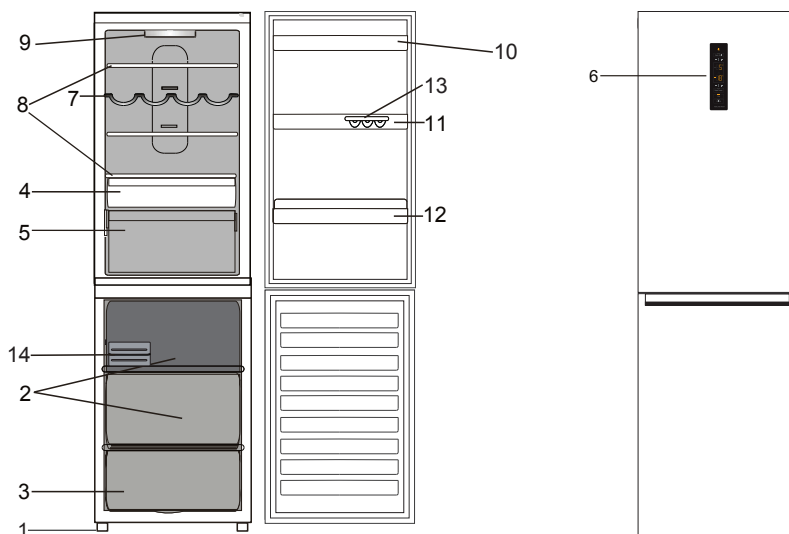


### Refrigerator compartment

1. Levelling FEET
2. STORAGE compartment
3. FREEZER and STORAGE compartment
4. FRUIT and VEGETABLE bin
5. Compartment 3 in 1 zone
6. Control panel
7. WINE RACK \*
8. SHELVES
9. LAMP
10. Extractable STORAGE shelf WITH COVER \*
11. Removable multipurpose SHELVES
12. BOTTLE shelf
13. Egg tray
14. Easy Ice

\* Varies by number and/or position, available only on certain models.

## CONTROL PANEL AND TEMPERATURE SETTING

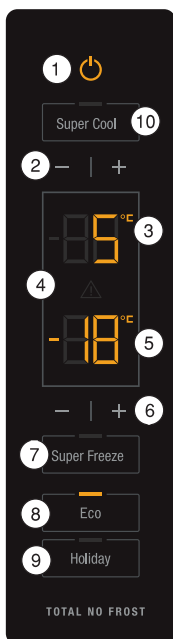

1. **ON/OFF**  
The entire product (both the refrigerator and freezer compartments) may be switched on by pressing this button.
2. **REFRIGERATOR and temperature adjustment**  
Used to modify the temperature setting of the refrigerator; confirmation corresponding to the selected temperature appears on the display.
3. **Refrigerator display**  
Shows the set temperature for the refrigerator compartment.
4. **ALARM ICON**  
If an alarm situation has been detected in the product, call to the After-sales Service.
5. **FREEZER display**  
Shows the set temperature for the freezer compartment.
6. **FREEZER and temperature adjustment**  
Used to modify the temperature setting of the freezer; confirmation corresponding to the selected temperature appears on the display.
7. **SUPER FREEZE button (rapid freezing)**  
To be used to freeze fresh foods. When it is pressed, the SUPER FREEZE indicator light illuminates.
8. **ECO**  
Controls the activation and deactivation of the ECO function (optimal operating temperature for minimal energy consumption). Consumption will be optimised 24h after the function was enabled. When this function is activated, the ECO LED on the keypad lights up. Press and hold the ECO button for 8 seconds so that the corresponding LED begins to flash; this will allow you to set the temperature to in the Refrigerator compartment and in the Freezer compartment. Two minutes after the most recent user interaction, the display enters its energy saving mode. To exit the energy saving mode, simply press any button or open the refrigerator door.
9. **HOLIDAY**  
Activates or deactivates the HOLIDAY function (the HOLIDAY LED on the keypad lights up), while the temperature values +12°C and -18°C appear on the refrigerator and freezer displays respectively. Two minutes after the most recent user interaction, the display enters its energy saving mode (see ECO function).
10. **SUPER COOL**  
You can enable or disable the SUPER COOL feature (quick cooling of both fresh and just cooked food). On the keyboard the SUPER COOL LED turns on as well as on the fridge display.




# ALARM TABLE


ALARM TYPE	SIGNAL	CAUSE	CURE
Door open alarm.	The acoustical alarm is activated and the light blinks, display flash the set temperature in the refrigerator.	The refrigerator door has remained open for more than two minutes.	The buzzer will stop sounding when you shut the door.
Black out alarm.	The alarm sounds and TEMPERATURE ALARM flashes on the display ("A1" is displayed instead of the FREEZER emperature).	The temperature inside the freezer is too high. The freezer will maintain a temperature of around 0°C so that the food will not refreeze, allowing you to eat it within 24 hours or to refreeze it after it has been cooked.	To switch off the buzzer, open and close the appliance door or press the + and – freezer temperature adjustment buttons once. Press these buttons a second time to display the set value on the freezer display, switch off the TEMPERATURE ALARM LED and restore normal operation.
Black out alarm.	The alarm sounds and temperature alarm flashes on the display ("A2" is displayed instead of the FREEZER temperature).	The temperature of the freezer is dangerously high: the food inside must not be eaten. The freezer will maintain a temperature of approximately -18°C.	To switch off the buzzer, open and close the appliance door or press the + and – freezer temperature adjustment buttons once. Press these buttons a second time to display the set value on the freezer display, switch off the TEMPERATURE ALARM LED and restore normal operation.

## ACCESSORIES


### EGG TRAY

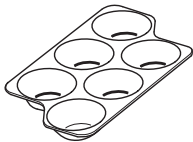

### BOTTLE HOLDER

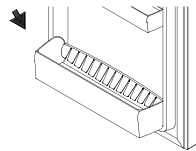

### EASY ICE

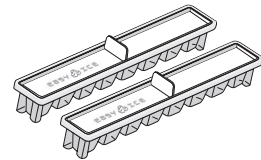

## FIRST TIME USE

### HOW TO START THE APPLIANCE

Before connecting the appliance, clean the compartments and accessories well with lukewarm water and bicarbonate. After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically.

After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the fridge and into the freezer compartment.

### REPLACE THE LIGHT BULB \*


To replace the light bulb in the refrigerator compartment, pull out the plug from the electrical socket. Follow the instructions below.



Access the light bulb by removing the cover as indicated in the diagram. Replace it with a similar light bulb within the power range indicated on the cover.


### REPLACE LED \* LIGHT

The LED lighting, thanks to the powerful diffused light, allows a clear view of each food. If you need to replace the LED light, contact the Technical Service.



### FRUIT AND VEGETABLE BIN

The salad crispers fitted inside the fridge have been specially designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store food in a less humid environment like fruit, or close it (position A) to store food in a more humid environment like vegetable.

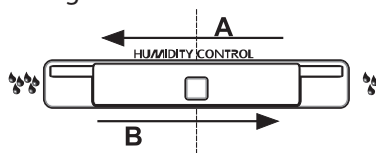

### COMPARTMENT 3 IN 1 ZONE


This is the new box which offers maximum flexibility in order to stock your food in an excellent way.

- store meat, fish and delicate food;
- rapid cooling of hot food from 70°C to 3°C and of other fresh foods and leftovers
- low temperature defrosting (it inhibits the proliferation of microorganisms).

You can get the 0°C temperature, in standard conditions, when the fridge compartment temperature is at about 4°C. By decreasing the fridge temperature you decrease the CHILLER compartment temperature too.

### CHILLER SYSTEM (NO FROST)

The No Frost system circulates cold air continuously to collect humidity and prevent ice and frost formation. The system maintains an optimal humidity level in the compartment, preserving the original quality of the food, preventing the food from sticking together and making defrosting a thing of the past. Do not block the aeration cells by placing food or containers in direct contact with the refrigerating back panel. Close bottles and wrap food tightly.

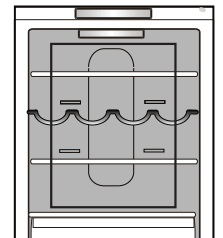

### USING THE REFRIGERATOR TO ITS FULL POTENTIAL

- Place only cold or lukewarm foods in the compartment
- Remember that cooked foods do not last longer than raw foods.
- Do not store liquids in open containers: they will increase the level of humidity in the refrigerator and cause condensation to form.

**SOME OF THE FUNCTIONAL SOUNDS YOU MIGHT HEAR**

A hissing sound when switching on the appliance for the first time or after a long pause.



BRRR sound is from the compressor running.



Buzzing sound when water valve or fan start working.



A cracking sound when compressor starts.




The CLICK is from the thermostat which adjusts how often the compressor is running.



**TROUBLESHOOTING GUIDE**

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
<b>THE APPLIANCE IS NOT WORKING</b>	There may be an appliance power supply problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Check if power cable plugged into a live socket with the proper voltage.</li> <li>› Check if the protection devices and fuses of the electrical system in your home.</li> </ul>
<b>THE EDGES OF THE APPLIANCE CABINET, WHICH COME IN CONTACT WITH THE DOOR SEAL, ARE WARM TO THE TOUCH</b>	This is not a defect. This is normal in hot weather and when the compressor is running.	
<b>THE LIGHT DOES NOT WORK</b>	<p>The light may need replacing.</p> <p>The appliance may be in On/Stand-by model</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Make sure if the protection devices and fuses of the electrical system in your home work well.</li> <li>› Check if the power cable is plugged into a live socket with the proper voltage</li> <li>› In case the LEDs are broken the user must call the Service for exchange of the same type available only at our After-sales Service Centers or authorized dealers.</li> </ul>
<b>THE MOTOR SEEMS TO RUN TOO MUCH</b>	Motor running time depends on different things: number of door openings, amount of food stored, temperature of the room, setting of the temperature controls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Make sure that the appliance controls are correctly set.</li> <li>› Check if there is not a large amount of food been added to the appliance.</li> <li>› Check that the door is not opened too often.</li> <li>› Check that the door close properly.</li> </ul>
<b>THE APPLIANCE TEMPERATURE IS TOO HIGH</b>	There could be various causes (see "Solutions").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Make sure that the condenser (back the appliance) is free of dust and fluff.</li> <li>› Make sure that the door properly closed.</li> <li>› Make sure that the door seals properly fitted.</li> <li>› On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer.</li> <li>› If the appliance door has been left open for a while or if large amounts of food have been stored, the motor will run longer in order to cool down the interior of the appliance.</li> </ul>
<b>THE DOORS DO NOT OPEN AND CLOSE PROPERLY</b>	There could be various causes (see "Solutions").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Check that food packages are not blocking the door.</li> <li>› Check that the internal parts or automatic ice maker are not out of position.</li> <li>› Check that the door seals are not dirty or sticky.</li> <li>› Ensure the appliance is level.</li> </ul>

# HOW TO STORE FOOD AND BEVERAGE

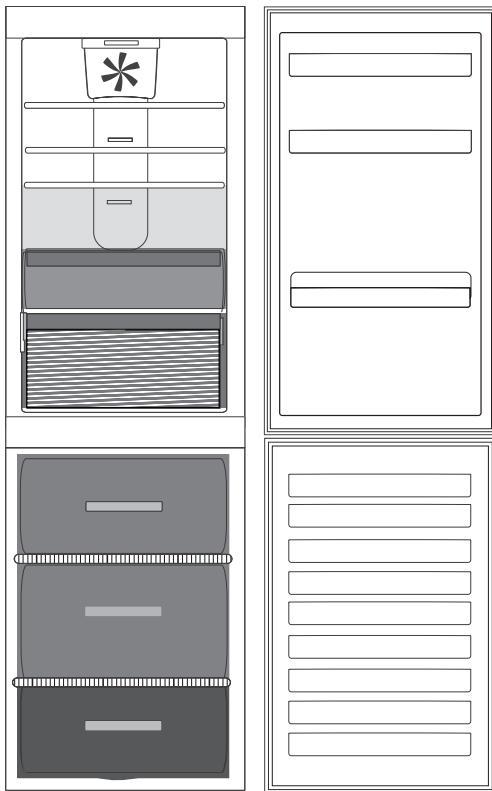

## Legend



### TEMPERATE ZONE

Suggested for the storage of tropical fruit, cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam



### COOL ZONE

Suggested for storage of cheese, milk, daily food, delicatessen, yogurt, cold cuts, desserts



### FRUIT & VEGETABLE DRAWER



### COOLEST ZONE

Suggested for the storage of cold cuts, desserts



### NORMAL FREEZER DRAWERS



### FREEZING ZONE DRAWER (MAX COOL ZONE)

Suggested to freeze fresh/cooked food.

Note: The Grey tone of the legend doesn't match with the color of drawers

## FRIDGE COMPARTMENT

Use recyclable plastic, metal, aluminum and glass containers and cling film to wrap foods.

Always use closed containers for liquids and for food that may give off or be tainted by odor or flavor transfer or cover them.

If you have a little quantity of food to store in the refrigerator, we recommend to use the shelves above the crisper for fruits and vegetables since this is the coolest area of the compartment.

Foods which give off a large amount

ethylene gas and those that are sensitive to this gas, such as fruit, vegetables and salad, should always be separated or wrapped so as not to reduce the storage life; for example do not store tomatoes together with kiwi fruits or cabbage.

To avoid bottles falling over, you can use the bottle holder (available on selected models).

Do not store food too close together to enable sufficient air circulation.

## FREEZER COMPARTMENT

The freezer is the ideal storage location for store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer compartment.

The maximum number of kilograms of fresh food that can be frozen within a 24-hour period is indicated on the rating plate (...kg/24h).

If you have a little quantity of food to store in the freezer, we recommend to use the coldest areas of your freezer compartment, corresponding to the bottom area.

## PRODUCT FICHE

The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from Whirlpool website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)

## HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE


> Download the Use and Care Guide from our website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu) (you can use this QR Code), specifying the product's commercial code.

> Alternatively, contact our Client After-sales Service.



## CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

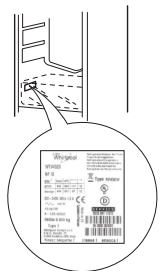

195149185 00

Printed in Italy