

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT



PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.indesit.eu/register





Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL

- 1 On/Off (Resetten indien lang ingedrukt)
- 2 Programmaknop
- 3 Start/Pauza (Start: LED brandt. Pauza: LED knippert)

Optietoetsen*

- 4 Antikreuk
- 5 Uitgestelde start
- 6 Einde programma
- 7 Toetsenvergrendeling blokk

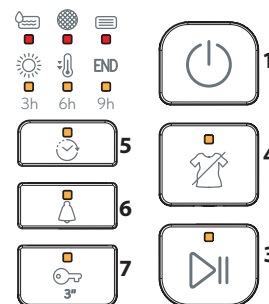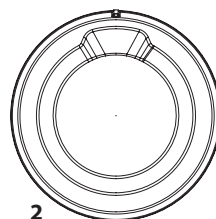

*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen

INDICATOREN

Cyclusfase: ☀ Drogen - 🌀 Afkoelen - **END** Einde progr.

Als de cyclusfase-indicatoren knipperen, wordt het geselecteerde programma met uitstel ingeschakeld.

🚰 **Watertank leegmaken** 🌀 **Deurfilter reinigen** 📄 **Bodemfilter reinigen**

EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem.

DAGELIJKS GEBRUIK

Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud).

1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; lees de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de deur en/of het deurfilter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/Off.
4. Selecteer het programma voor uw wasgoed.
5. Selecteer de opties indien nodig.
6. Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7. U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om vouwen en kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch uitschakelen om energie te besparen.

Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de cyclus weer op te starten.

DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS

U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.

***MAX. BELADING 7 Kg (Droge inhoud)**

WASETIKETTEN


Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen gegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.




Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifuge-toerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven.

PROGRAMMA'S

 **Gemengde Was** **kg 4** **Tijd 130'**
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels samen te drogen.


Katoen


 **Estra Droog** **kg Max*** **Tijd 131'**
Programma dat geschikt is om katoenen kleding draagklaar te drogen.

 **Kastdroog** **kg Max*** **Tijd 114'**
Hiermee kunt u katoenen kleding drogen en onmiddellijk in de kast leggen (Standaard configuratie/reeds geprogrammeerd).


 **Strijkdroog** **kg Max*** **Tijd 96'**
Een droogcyclus voor katoen. Bedoeld om de kleding onmiddellijk na de cyclus te kunnen strijken.

Synthetisch


 **Kastdroog** **kg 4** **Tijd 90'**
Om synthetische kleding te drogen en onmiddellijk in de kast te leggen.


 **Strijkdroog** **kg 4** **Tijd 94'**
Een droogcyclus voor synthetisch wasgoed. Bedoeld om de kleding onmiddellijk na de cyclus te kunnen strijken.

 **Overhemden** **kg 3** **Tijd 70'**
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of katoen en synthetisch.

 **Opfrissen**
Kort programma om vezels en kledingstukken met verse lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

Speciaal

 **Fijne Was** **kg 2** **Tijd 45'**
Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.

 **Wol** **kg 1** **Tijd 100'**
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn aan de lucht drogen.

 **Sport** **kg 4** **Tijd 90'**
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.

Droogtijd


Deze programma's kunnen worden gebruikt als u zelf de droogtijd wenst in te stellen.


OPTIETOETSEN


Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw eigen behoeften aan te passen. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties. Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.


OPTIES

Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien nodig de diverse opties instellen.

 **Uitgestelde start**
Met deze optie stelt u een tijdsperiode in waarna de cyclus start. Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste tijdsperiode. Als u de maximum selecteerbare tijdsperiode heeft bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt: signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u opnieuw de toets start/pauze indrukken.

 **Einde programma**
Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

 **Toetsenvergrendeling blokk**
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de toets On/Off. Met ingeschakeld apparaat: om de optie in te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator brandt. om de optie uit te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

 **Antikreuk**
Deze optie voegt aan het einde van de cyclus een behandeling tegen kreuken toe door de trommel met regelmatige tussenpozen te laten draaien (tot 10 uur lang). Dit is bijzonder handig als u de trommel niet meteen na de droogcyclus kunt leegmaken. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt, wordt de antikreukbehandeling ook aan de uitgestelde startfase toegevoegd. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het deurfilter verwijderen:

1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluïsjes uit alle filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.

Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator gaat branden (zie afbeelding C).

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het bodemfilter en de condensator verwijderen

1. De deur onderaan openen
2. Het bodemfilter met het handvat eruittrekken
3. De achterkant van het filter openen en eventueel pluïjs op het deel met gaatjes verwijderen.
4. De binnenkant van het bodemfilter reinigen (er kan nog wat water zijn, dit is normaal).
- 5a. Ongeveer om de 3 maanden moet de condensator (afbeelding D) achter het bodemfilter worden gereinigd.
- 5b. De hendels aan de zijkanten van de condensator moeten hiervoor naar onder staan. De condensator eruittrekken en onder stromend water wassen.
- 5c. De condensator weer monteren en de hendeltjes naar boven zetten.
6. De achterkant van het bodemfilter sluiten en het filter weer monteren, controleren of het perfect in de zitting zit.

7. Het handvat van het filter naar onder zetten en het klepje erop sluiten.
8. Controleren of het luchtrooster vrij is.

De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïjs op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.

TRANSPORT EN BEHANDELING

De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden.



1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

Stroomverbruik			
Off modus (Po) - Watts			0.50
modus aan (PI)- Watts			1.00
Programmas	Kg	kWh	Minuten
Eco Katoen* <input type="checkbox"/>	7	4.28	114
Eco Katoen <input type="checkbox"/>	3.5	2.22	61
Synthetisch	4	1.83	90

* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Bodemfilter en condensator
4. Deurfilter

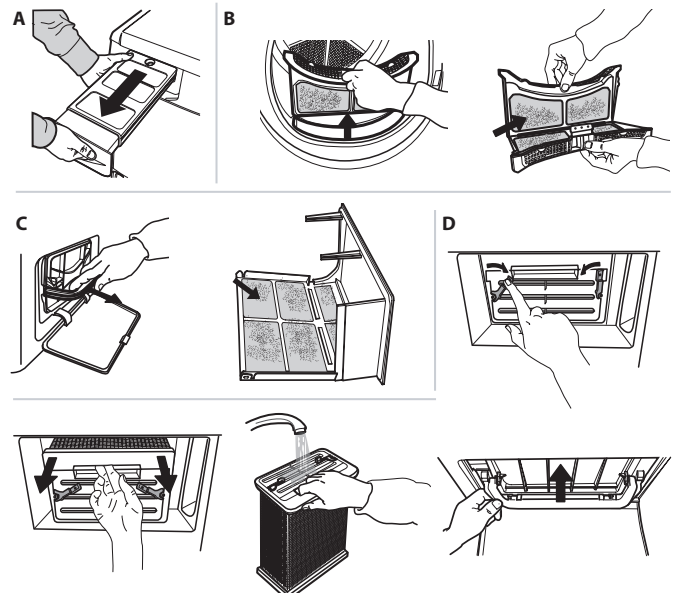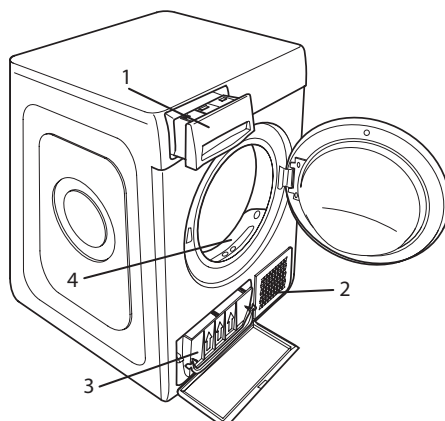


PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Technische Service opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogautomaat gaat niet aan	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact is defect	Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
De droogautomaat vertrekt niet	De deur is open	Sluit de deur
	Er is een tijdspanne ingesteld voor de start van de cyclus.	Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties.
	De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt	Druk op de toets Start/Pauze
Heel lange droogtijden	Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is deze optie geselecteerd.	Raadpleeg het gedeelte Opties. Schakel de geselecteerde vergrendeling uit. Het apparaat uit zetten volstaat niet om deze optie uit te schakelen
	Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.	Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit.
	Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat.	Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
	Wasgoed is te nat	Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren.
Het programma is niet beëindigd.	Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten	Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren.
	Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.	In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze drukken om de cyclus opnieuw te starten.

Indicatoren branden of knipperen

Watertank	Het watertank is vol	Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
Deurfilter en/of bodemfilter*	De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet	Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat beschadigd raken.
Bodemfilter*	Het bodemfilter moet worden gereinigd	Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.

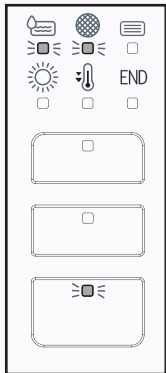

Sommige LED's die tegelijkertijd knipperen, signaleren een storing. Volg de procedures die op deze pagina zijn beschreven. Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer een uur. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw.

Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen:
Eerste en tweede horizontale LED's van de indicatoren met lampjes.
Eerste verticale LED van de optietoetsen.

*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Bezoek onze website docs.indesit.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

