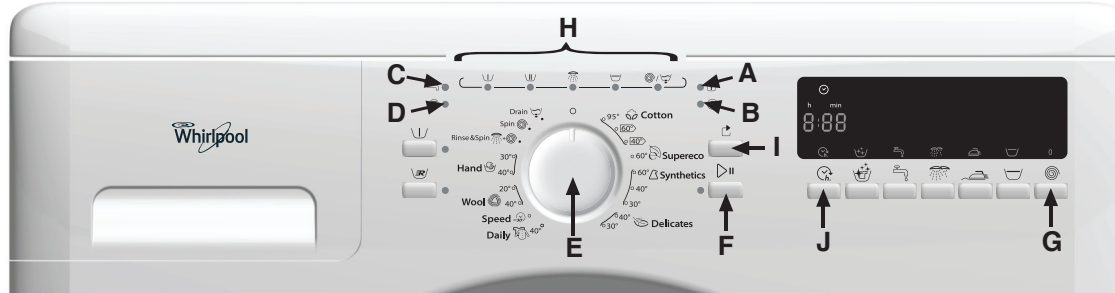


**S**
**PROGRAMÖVERSIKT**
**A. Indikator för "Lucka öppen"**

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

**B. Indikator för "Service"**
**C. Indikator för "Vattenkran stängd"**
**D. Indikator för "Rengör pump"**

**E. Programvalsrott**
**F. "Start/Paus"-knapp**
**G. Val av centrifugeringshastighet**
**H. Programfasvisare**
**I. "Återställ"-knapp**
**J. "Startfördröjning"-knapp**

Program	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>- Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner								Max. centrifugerings-hastighet varv/minut		
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölk-medel	För-tvätt	Snabb	Startför-dröjning	Clean+	Kall-tvätt	Förlängd sköljning	Förenklad strykning	Skölj-stop		Centrifugering	
<b>Bomull</b> 95 °C			7.0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Om tvätten är hårt smutsad eller fläckad kan du tillsätta ett syrebaserat blekmedel som kan användas vid 95 °C. <i>Detta program utplånar bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri.</i>	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Bomull</b> 40 - 60 °C			7.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>SuperEco</b> 60 °C			7.0	Hårt smutsad och oöm tvätt av bomull eller syntet och sådana blandmaterial. <i>Ekonomisk energiförbrukning genom förlängd tvättid - idealiskt nattprogram för att dra fördel av de lägre eltaxorna. Undvik störande ljud från centrifugeringen nattetid genom att ställa centrifugeringshastigheten på "0" och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen eller ställ in en lämplig starttid med funktionen "Startfördröjning". - För plagg med en hög andel syntetfibrer rekommenderar vi att du använder ett tvättnät.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	*	*	*	Max.
<b>Syntet</b> 30 - 40 - 60 °C			3.0	Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, etc.) eller sådana blandmaterial med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Fintvätt</b> 30 - 40 °C			1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Dagligt tvätt</b> 40 °C			4.0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. <i>Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Snabbtvätt</b> 30 °C			4.0	Obetydligt använda kläder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial med bomull. <i>Kort program för att fräscha upp dina kläder.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
<b>Ylle</b> Kall - 40 °C			1.0	Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Handtvätt</b> 30 - 40 °C			1.0	Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Sköljning &amp; centrifugering</b>		-	7.0	<i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Centrifugering</b>		-	7.0	<i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
<b>Tömning</b>		-	-	<i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

\* : Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,16 W när maskinen är avstängd / 0,16 W när maskinen är på

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Bomull	95	7.0	74**	2.10	2:10	-
Bomull *	60	7.0	52	0.91	4:00	2:30
Bomull *	60	3.5	40	0.85	3:00	***
Bomull	40	7.0	69	0.80	3:15	2:15
Bomull *	40	3.5	40	0.65	3:00	***
SuperEco	60	7.0	69	0.84	4:00	-
Syntet	60	3.0	50**	0.80	1:35	1:14
Syntet	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
Fintvätt	30	1.5	60	0.50	0:45	-
Dagligt tvätt	40	4.0	45	0.50	1:00	-
Snabbtvätt	30	4.0	45	0.40	0:30	-
Ylle	40	1.0	60	0.50	0:45	-
Handtvätt	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Handtvätt	30	1.0	45	0.40	0:36	-

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Ovanstående information kan variera i olika hushåll beroende på tryck och temperatur av det tillförda vattnet och på det valda tvättprogrammet. Uppgifterna om förbrukningen hänvisar till tillfört vatten med temperatur på ca 15 °C genom en ventil för kallt och varmt vatten (om tillgänglig). Har tvättmaskinen en ventil för varmvatten, sänker dess anslutning energiförbrukningen genom att förkortat uppvärmningstid beroende på temperatur av det tillförda vattnet. Vatten- och energiförbrukningen gäller standardiserade programinställningar, temperaturer och tvättmängder angivna i rutan. Väljer man ett annat alternativ eller ändrar centrifugeringshastighet ändras även förbrukningsuppgifter.

Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

\* Referensprogram för Energikort. Den verkliga vattentemperaturen kan variera och avvika från angiven temperatur vid respektive program

\*\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\*\* Automatic anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

## LÄGG I TVÄTTEN, TILLSÄTT TVÄTTMEDEL OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

Vrid **programvalsraden** till önskat program och temperatur. Displayen visar programmets tid och inställd snabbhet av centrifugering. Kontrollampen intill "Start/Paus"-knappen blinkar.

Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter; Om maskinen sätts på igen ska program väljas på nytt. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna sloknar kontrollamporna automatiskt.

### "Förtvätt"-knapp

- Lägg förtvätt till det valda tvättprogrammet; programmet förlängs med ungefär en kvart.
- Rekommenderas vid en väldigt smutsig tvätt (till exempel tvätt som smutsats med sand eller dylikt).
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

### "Snabb"-knapp

- Gör möjligt att tvätta snabbare genom programmets förkortning.
- Rekommenderas bara för lätt smutsig tvätt.
- Man kan inte välja för Bomull 95 °C.

### "Clean +"-knapp

- Välj denna funktion om du vill använda en tillsats för fläckborttagning (pulver, t.ex. "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effektivitet för att er hålla bättre tvättresultat och fläckborttagning.
- Tvätta med full tvättmängd.
- Tillsätt en lämplig mängd av fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
- Maj förlänger programmet med upp till 15 minuter
- Lämpligt för användning med fläckborttagningsmedel och syrebaserade blekmedel.

**Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

### "Kalltvätt"-knapp

- Sparar energi, som behövs för vattenuppvärmning under bevaring av gott tvättningsresultat.
- Rekommenderas för lätt smutsig tvätt utan fläckar.
- Vänligen kontrollera, om din tvättmedel är lämplig för låga tvättnings temperaturer (15 eller 20 °C).
- I flesta fall kan väljas på de lägsta temperaturgraderna i program.

### "Förlängd sköljning"-knapp

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### "Förenklad strykning"-knapp

- Reducerar böjning genom större mängd av vatten och fin vridning.

### "Sköljstopp"-knapp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrollampen intill "Start/Paus"-knappen blinkar.

### Att avsluta tillvalsfunktionen "Sköljstopp":

- Tryck på "Start/Paus"-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställs in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsraden till Tömning och tryck på "Start/Paus"-knappen.

### Centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugering bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

## STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av "Startfördröjningen" kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Startfördröjningen".

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på knappen "Startfördröjningen" till val av begärd fördröjnings tid upp till 23 timmar.
- Tryck på knappen "Start/Paus". På displayen blinkar symbol för fördröjd start och punkt mellan timmar och minuter. Nedräkning för fördröjd start har börjat.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen sloknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Om ni redan har tryckt på knappen "Start/Paus", fördröjnings tid kan minskas genom att trycka på knappen "Startfördröjningen" igen.

### Avbryta startfördröjningen

...innan du trycker på "Start/Paus"-knappen:

- Vrid programvalsraden till ett annat läge eller tryck på "Återställ"-knappen.

...efter att du har tryckt på "Start/Paus"-knappen:

- Tryck på "Start/Paus"-knappen. Den inställda startfördröjningen försvinner från idisdisplayen.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på "Start/Paus"-knappen. Kontrollampen intill "Start/Paus"-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

Om man markerar tvättmängden i maskinen eller uppdaterar löptiden, visar skärmen en animation.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld.

Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## INDICERING AV FEL

Vänligen läs „Instruktioner för felsökning och problemlösning“ i Bruksanvisningen.

"Vattenkran stängd": ventil är stängd eller vattentillförsel räcker inte till.

"Service": fel eller skada på någon av elektriska komponenter.

"Rengör pump": avloppsvatten pumpas inte ur maskinen.

**Centrifugeringshastighet blinkar på skärmen:** Obalanserad tvätt under centrifugering.

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

Kontrollampen „Lucka öppen“ lyser, på skärmen visas "End"(Slut). Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

- Vrid programvalsraden till läge "Av/O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på "Start/Paus"-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampen blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på "Start/Paus"-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

"Återställ"-knappen raderar ett program före programslutet.

- Tryck på tryckknappen "Återställ" och hålla denna nertryckt några sekunder. Restvattnet släpps ut. Det kan ta någon tid tills dörren öppnas.