

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Az Ön által vásárolt készülék háztartási alkalmazásra és az alábbi helyeken történő használatra szolgál:
 - munkahelyeken, üzletekben és/vagy irodákban levő konyhákban
 - üzemekben
 - hotelekben, motelekben, bérlásokban és fízetővendéglátó szálláshelyeken a vendégek általi használatra.

A készülék megfelelő üzemeltetése érdekében tanácsos figyelmesen elolvasni a használati utasítást, ahol a termékleírást és hasznos tanácsokat talál.

Ajánlatos a használati utasítást megőrizni, mert később még szükség lehet rá.

1. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze annak épségét, és hogy az ajtó tökéletesen záródik-e. Az esetleges hibákat 24 órán belül kell közölni a márkakereskedővel.
2. A készülék üzembe helyezése előtt legalább két órát kell várni annak érdekében, hogy a hűtőrendszer tökéletes hatással működjön.
3. Gondoskodni kell arról, hogy a beüzemeltetést és az elektromos csatlakoztatást szakember végezze a gyártó utasításainak és az érvényben levő helyi előírásoknak megfelelően.
4. Használat előtt tisztítsa meg a termék belsejét.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK


1. Csomagolóanyag

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és az újrahasznosíthatóság jelével van ellátva. A csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A csomagolóanyagot (műanyag fólia, polisztirol elemek, stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert veszélyforrást jelenthetnek.

2. Kiselejtezés/hulladéklerakás

A termék újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült.

Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) szerinti jelzéssel van ellátva. Ha Ön ügyel arra, hogy a kiselejtezett készülék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor azzal hozzájárul a környezeti és egészségügyi ártalmak elkerüléséhez.

A terméken vagy annak iratain feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezőskor a hálózati zsinór elvágásával tegye a készüléket használhatatlanná, valamint szerelje le az ajtókat és a polcokat is, hogy a gyermekek ne mehessenek be könnyen a készülék belsejébe.

A készülék kiselejtezésekor a hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi előírások szerint kell eljárni, és a készüléket a kijelölt begyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni ügyelve arra, hogy a készülék még pár napig se maradjon őrizetlenül, mert a gyerekekre nézve veszélyforrást jelent.

A termék kezelésével, visszanyerésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat, vagy a terméket értékesítő bolt tud bővebb tájékoztatást adni.

Tájékoztató:

Ez a készülék nem tartalmaz CFC-t. A hűtőhálózat R134a-t (HFC-t), vagy R600a-t (HC-t) tartalmaz, lásd a készülék belsejében található adattáblán.

Az izobutánt (R600a) alkalmazó készülékekről azt kell tudni, hogy az izobután olyan természetes gáz, amely nem károsítja a környezetet, viszont gyúlékony. Éppen ezért feltétlenül szükséges ellenőrizni, hogy a hűtőhálózat csőrendszere nincs-e károsodva.

A termék a Kyotói Egyezményben szereplő flór tartalmú üvegházhatású gázt tartalmazhat; a hűtőgáz hermetikusan zárt rendszerben található.

Hűtőgáz: az R134a teljes fűtési teljesítménye 1300 (GWP).

Megfelelőségi nyilatkozat

- A készüléket élelmiszerek tárolására tervezték és megfelel az EK 1935/2004 sz. előírásának.



- A készülék terve, konstrukciója és forgalmazása megfelel:

- a 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú irányelv és annak módosításai helyébe lépő) „Kisfeszültség” irányelv biztonsági követelményei;
- a 2004/108/EK számú „EMC” irányelv védelmi követelményeinek.

A készülék elektromos szempontból csak akkor biztonságos, ha csatlakoztatása előírászerűen földelt hálózathoz történik.



A JÉG- ÉS/VAGY VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA (ha van)

A fertőtlenítési előírások betartásának elmaradása esetén nem szavatolható a kiadagolt víz biztonságos minősége.


- A készülék első használatakor, valamint minden szűrőcserét követően ajánlatos a víz folyatása 9-14 liter mennyiségben, illetve 6-7 percen át (ha nem is folyamatosan, de a fogyasztás előtt mindenképpen), valamint az első 24 órában képződött jég kidobása.
- Ha a vízadagoló 4/5 napot meghaladó időtartamon át nincs használva, akkor a rendszer átmosása érdekében ajánlatos az első liter vizet kiönteni.
- A kivehető vízadagolót (ha van) csak higiénias szempontból tiszta kézzel szabad visszatenni a helyére.
- A jégkockatartó vagy rekesz rendszeres időközönkénti tisztításához ajánlatos csak ivóvizet használni.

- Kötelező a szűrőcsere elvégzése akkor, amikor azt a kezelőlap jelzi, illetve ha 30 napnál hosszabb időtartamon át nincs használva a jég-/vízadagoló rendszer.
- Minden szűrőcsere alkalmával ajánlatos a jég- és/vagy vízadagoló rendszert a hivatalos műszaki vevőszolgálatnál beszerezhető „fertőtlenítő készlet” alkalmazásával, illetve olyan (nátrium-hipoklorit alapú) fertőtlenítő oldatokkal átmosni, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek, és nem változtatják meg az anyagjellemzőket. Használat előtt legalább 2 liter vízzel kell átöblíteni.
- A jég- és vízadagoló alkatrészeinek cseréjét a gyártótól származó eredeti alkatrészek felhasználásával kell végezni.
- A készüléken bármilyen munkát képzett szakembernek vagy a Vevőszolgálatnak kell elvégeznie.

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK

ÜZEMBE HELYZÉS

- A termék szállítását és beállítását két vagy több ember végezze.
- A készülék mozgatása során ügyelni kell a padló (pl. parketta) sérülésének elkerülésére.
- Üzembe helyezés közben ügyeljen arra, hogy a készülék ne károsítsa a tápvezetékét.
- Vigyázzon arra, hogy a készülék ne kerüljön hőforrás közelébe.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék minden oldala és fedőlapja felett hagyjon szabad teret, vagy kövesse a beszerelési útmutatót.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait semmi ne fedje vagy takarja el.
- Vigyázzon a készülék hűtőcsöveinek épségére.
- A terméket helyezze és állítsa vízszintbe méreteinek és a rendeltetésének megfelelő olyan helyiségbe, amely padlózata bírja a súlyát.
- A készüléket száraz és jól szellőző környezetben kell elhelyezni. A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül abba a klímaosztályban kell üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék gyári adattábláján van feltüntetve: előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően akkor, ha hosszabb időn át az előírt tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemeltetik.

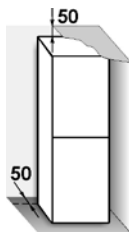

- Ellenőrizze, hogy lakhelyének feszültsége megegyezik-e az adattáblán feltüntetett értékkel.
- Ne használjon hosszabbítókat, illetve elosztókat.
- Az új készülékekhez mellékelte tömlővel végezze a bekötést a vízhálózatra, ne használja a régi készülék tömlőjét.
- A hálózati zsinór módosítását vagy cseréjét kizárólag szakember vagy a műszaki vevőszolgálat végezheti.
- Az elektromos hálózatról történő leválasztást a villásdugó kihúzásával, illetve az aljzat és a készülék közé csatlakoztatott bipoláris megszakítóval végezze.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Tilos a készülékbe spray palackokat, illetve hajtógáz vagy gyúlékony anyagot tartalmazó edényeket behelyezni.
- A termék vagy más háztartási gép közelében tilos benzint, gázt vagy gyúlékony folyadékot tárolni, illetve használni. A kiáramló gőzök tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- A leolvasztás felgyorsítása érdekében kizárólag a gyártó által tanácsolt eszközt használja és ne alkalmazzon ettől eltérő mechanikus, elektromos eszközöket, illetve vegyszereket.
- Tilos a gyártó által ajánlottaktól eltérő típusú elektromos berendezéseket használni a fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló térben.
- A jelen készülék nem arra készült, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal nem rendelkező és a készüléket nem ismerő emberek használják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy őket megtanítja a készülék használatára, vagy használat közben felügyeli őket.

Klímaosztály	Körny. hőm. (°C)	Körny. hőm. (°F)
SN	10 és 32 között	50 és 90 között
N	16 és 32 között	61 és 90 között
ST	16 és 38 között	61 és 100 között
T	16 és 43 között	61 és 110 között

- A beszorulás vagy megfulladás elkerülése érdekében ne engedje, hogy a készülékben gyermekek játsszanak vagy elbújjanak.
- Ne nyelje le a jégakkuban levő (nem mérgező) folyadékot, ha a jégakku mellékelve van.
- Kivétel után azonnal ne fogyasszon jégkockát vagy jégkrudat, mert égési sebeket szenvedhet a hidegtől.

FELHASZNÁLÁS

- Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot.
- Jeget, illetve vizet adagoló készülékeket csak ivóvizet szolgáltató (1,7 és 8,1 bar nyomású /25 és 117 PSI/) hálózatra szabad kötni. Azokat a jég és/ vagy vízadagoló készülékeket, amelyek nincsenek

közvetlenül hálózatra kötve, kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni.

- A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, míg a fagyasztóteret mélyhűtött ételek tárolására, friss ételek lefagyasztására, valamint jégkocka gyártására használja.
- A fagyasztótérben semmilyen folyadékot ne tároljon üvegedényekben, mert azok szétrobbanhatnak.
- A nem előrecsomagolt élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér vagy a fagyasztótér belső falaihoz.

A gyártó elhárít minden felelősséget a fenti javaslatok és óvintézkedések be nem tartásából származó károkról.

AJÁNLÁSOK A KÉSZÜLÉKHASZNÁLAT SZÜNETELTETÉSÉNEK ESETÉRE

Rövid távollét

Ha a távollét nem haladja meg a három hetet, akkor nem kell leválasztani a készüléket az elektromos hálózatról. A romlandó élelmiszereket fogyassza el, a többit pedig fagyassza le. Ha a hűtőszekrényben automata jégkészítő van:

1. kapcsolja ki a szerkezetet.
2. Zárja le a vízhálózat és az automata jégkészítő közötti csatlakoztatást.
3. Űritse ki a jégkocka-tartót.

Hosszú távollét

Űritse ki a hűtőteret és a fagyasztóteret, ha a távollét időtartama meghaladja a három hetet. Ha a hűtőszekrényben automata jégkészítő van:

1. kapcsolja ki a szerkezetet.
2. Legalább egy nappal előbb zárja le a vízhálózat és az automata jégkészítő közötti csatlakoztatást.
3. Űritse ki a jégkocka-tartót.

Ragasztószalag segítségével mindkét ajtó tetején rögzítsen műanyagból vagy fából készült távtartókat úgy, hogy az ezáltal keletkező résen elegendő levegő juthasson be a készülék belsejébe. Ily módon elkerülhető a penész megjelenése, illetve a kellemetlen szagképződés.

A hűtőszekrény mozgatása

1. Vegye ki az összes kiemelhető elemet.
2. Ezeket ragasztószalag segítségével gondosan rögzítse úgy, hogy ne ütdhessenek egymáshoz, illetve ne veshessenek el.

3. Úgy csavarja be az állítható lábakat, hogy azok ne érintsék az alátámasztási felületet.
4. Csukja be és ugyancsak ragasztószalag segítségével rögzítse jól mindkét ajtót, a hálózati vezetéket pedig rögzítse a készülékhez.

Áramkimaradás

Áramszünet esetén a helyi áramszolgáltató társasághoz fordulva tájékozódjon az áramszünet várható időtartamáról. Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepolt készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak részben telerakott. Ha még jégkristályok látszanak az élelmiszeren, akkor az újból lefagyasztható attól függetlenül, hogy annak íze esetleg megváltozik. Ha az élelmiszer már rossz állapotban van, akkor azt jobb kidobni.

Legfeljebb 24 órán át tartó áramszünetek esetén.

1. A készülék mindkét ajtaját tartsa csukva. Ily módon a tárolt élelmiszerek a lehető legtöbbször maradnak hidegen.

24 óránál tovább tartó áramszünetek esetén.

1. Űritse ki a fagyasztóteret, és pakolja be az élelmiszereket egy hordozható fagyasztóba. Ha ilyen fagyasztó nincs kéznél, illetve ha nem áll rendelkezésre műjég, akkor először a leginkább romlandó élelmiszereket kell elfogyasztani.
2. Űritse ki a jégkocka-tartót.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le az áramot. Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott semleges tisztítószerrel oldatával végezzen. Soha ne használjon mosószereket vagy dörzshatású anyagokat. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal. A felszabaduló gázok ugyanis tüzet okozhatnak vagy robbanást idézhetnek elő. A készülék külsejét és az ajtótomítést nedves ruhadarabbal tisztítsa meg, majd puha ruhadarabbal törölje szárazra. Soha nem használjon gőzölős tisztítógépeket. A kondenzátort porszívóval tisztítsa, a következő módon: Távolítsa el az elülső lábazatot (lásd az üzembe helyezési útmutatót) és tisztítsa meg a kondenzátort.

Figyelmeztetés:

- A kezelőlap gombjait és kijelzőjét alkoholos vagy hasonló anyagok helyett kizárólag száraz ruhadarabbal szabad tisztítani.
- A hűtőrendszer csövei a leolvasztási medence közelében helyezkednek el és nagyon felforrósodhatnak. Ezeket rendszeresen tisztítsa meg porszívó segítségével.

IZZÓCSERE

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

A fagyasztótér lámpájának izzócsereje.

1. Egyes típusoknál speciális izzók használhatók
2. Az izzó teljesítménye maximum 15 W lehet
3. Az izzócserere vonatkozó utasításokat a táblázat tartalmazza (TERMÉKISMERTETŐ LAP)

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná....

Gyakran előfordul az, hogy a problémák okát a felhasználó is képes könnyen megállapítani és mindenféle szerszám nélkül megszüntetni.

A készülékből hallható zajok normál jelenségnek számítanak, hiszen a funkciók szabályozása érdekében több szellőző és motor automatikus be- és kikapcsolása zajlik folyamatosan.

A működés közben hallható zajok némelyikét mérésekkel lehet,

- ha a készüléket vízszintbe állítja, és sík felületen helyezi üzembe.
- Ha ügyel arra, hogy a készülék ne érintkezzen semmilyen bútorral.
- Ha ellenőrzi, hogy a belső elemek jól vannak-e elhelyezve.
- Ha ellenőrzi, hogy a palackok és a tárolóedények nem érintkeznek-e.

Néhány hallható működési zaj: Sípolás a készülék első alkalommal vagy hosszabb üzemszünet után történő bekapcsolásakor. Bugyborékoló hang, amikor a hűtőfolyadék bekerül a csövekbe. Zümmögő hang, amikor

bekapcsol a vízszelvény vagy a szellőző. Nyikorgó hang, amikor bekapcsol a kompresszor, vagy amikor az elkészült jég behullik a jégládába. Hirtelen nyikorgó hangok, amikor a kompresszor be- és kikapcsol.

Az automata jégkészítő zajai (egyes típusoknál):

- Mivel a készülék automata jégkészítővel van ellátva, így előfordulhat, hogy zümmögő hangot (ami vízszelvénytől jön), vízcsepegés hangját és a jégtartóba hulló jég zaját lehet hallani.

A készülék nem működik:

- A hálózati csatlakozószinór villásdugója a megfelelő feszültségű konnektorba van-e bedugva?
- Ellenőrizte a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszerét és olvadóbiztosítót?

Ha az automata jégkészítő nem működik (egyes típusoknál):

- A fagyasztótérnek volt elég ideje lehűlni? Új hűtőszekrény esetében egy éjszakára lehet szükség.
- Az automata jégkészítő ON/OFF gombja ON helyzetben van?

- Ügyeljen arra, hogy a fagyasztótérben levő automata jégkészítő karja ne legyen OFF állásban vagyis vízszintes helyzetben (egyes típusoknál).
- Nyitva van-e a vízszelap? Van vízellátása az automata jégkészítőnek?
- Van a hűtőszekrényben vízszűrő (egyes típusoknál)? Előfordulhat, hogy a szűrő eltömődött vagy nem helyesen van betéve. Először a szűrő behelyezési utasítását átnézve ellenőrizze azt, hogy a szűrő behelyezése helyesen történt-e, és hogy nincs-e eltömődve. Ha a probléma nem a felszerelésből vagy az eltömődésből adódik, hívjon szakembert.

A leolvasztó tálcában víz található:

- Meleg és nedves viszonyok esetén normális jelenségnek számít. A tálca akár félig is megtelhet vízzel. Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény szintézése megfelelő legyen, mert így elkerülhető az, hogy a tartóból kifolyjon a víz.

Az ajtó tömítéssel érintkező készülékház szélei melegnek érződnek:

- Meleg esetén és a kompresszor működése során normális jelenségnek számít.

Ha a világítás nem működik:

- Ellenőrizte a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszerét és olvadóbiztosítóit?
- A hálózati csatlakozóvezeték megfelelő feszültségű konnektorba van csatlakoztatva?
- Kiegyégt az izzó?

Ha az izzó kiegyégt:

1. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.
2. Lásd a "Karbantartás és ápolás" című fejezetet.

A motor túlságosan hosszán üzemel:

- A kondenzátor por- és szőszmentes?
- Jól vannak-e bezárva az ajtók?
- Tökéletes állapotban vannak-e az ajtószigetelések?
- Meleg időjárás vagy fűtött helyiség esetén normális jelenségnek számít az, ha a motor hosszabban üzemel.
- Ha az ajtó hosszabb időn át maradt nyitva, vagy ha nagyobb mennyiségű élelmiszer került be a készülékbe, akkor a belső tér lehűtése érdekében a motor hosszabban üzemel.
- A motor működésének időtartama az alábbi tényezők függvénye: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszerek mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a termosztátok beállítása.

Ha a hűtőszekrényben uralkodó hőmérséklet túl magas:

- Helyesen vannak-e beállítva a készülék kezelőszervei?
- Nem helyezett-e be nemrégiben nagymennyiségű friss élelmiszert a készülékbe?
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen gyakori az ajtók nyitogatása.
- Ellenőrizze, hogy az ajtók tökéletesen zárnak-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék belsejében levő légtérelőket és így a hideg levegő áramlását nem akadályozza-e valami.

Ha nedvesség halmozódik fel:

- Ellenőrizze, hogy a készülék belsejében levő légtérelőket és így a levegő megfelelő áramlását nem akadályozza-e valami.
- Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek megfelelő módon vannak-e becsomagolva. A készülékbe való behelyezésük előtt törölje szárazra a nedves tárolóedényeket.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen gyakori az ajtók nyitogatása. Ajtónyitáskor a külső levegő nedvességtartalma bejut a készülékbe. Minél gyakoribb tehát az ajtónyitogatás, annál gyorsabb lesz a nedvesség felhalmozódása, főleg ha maga a helyiség is nagyon nedves.
- Ha a készüléket magában foglaló helyiség nagyon nedves, akkor normális jelenségnek számít az, hogy a hűtőszekrény belsejében nedvesség halmozódik fel.

Az ajtók záródása vagy nyitódása nem megfelelő:

- Ellenőrizze, hogy nem valamelyik élelmiszer csomagolása akadályozza-e az ajtót.
- Ellenőrizze, hogy a belső részek, illetve az automata jégkészítő a helyükön vannak-e.
- Ellenőrizze, hogy a tömítések nem szennyezettek vagy ragadásak-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintben van-e.

MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a műszaki vevőszolgálatot hívná:

Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és az újbóli bekapcsolásig várjon egy órát.

Ha a hibakeresési útmutatóban leírt ellenőrzések elvégzése és a készülék újbóli bekapcsolása után még mindig fennáll a hiba, akkor hívja a műszaki vevőszolgálatot, és közölje a probléma jellegét.

A következőket kell megadnia:

- a készülék típusa és sorozatszáma (leolvasható a gyári adattábláról),
- a probléma jellege,

- a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített táblán olvasható SERVICE szó után álló számot),
- pontos címét,
- telefonszámát.

SERVICE 0000 000 00000



Megjegyzés:

az ajtónyitás iránya megfordítható. Nem minősül garanciális beavatkozásnak, ha ezt a műveletet a vevőszolgálat végzi el.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- A készülék beüzemelésére egy száraz, jól szellőző helyiséget válasszon hőforrásoktól (pl. radiátortól, tűzhelytől stb.) távol, egy olyan helyen, amelyet nem ér közvetlenül napfény. Igény szerint használjon szigetelőlapot.
- A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon egy kis helyet a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett. A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között 50 mm távolságnak kell lennie. Ha ennél kisebb a távolság, a készülék energiafogyasztása megnő.
- Ha a készülék hátoldalánál a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás nő, a hűtési hatékonyság pedig csökken.
- A készülék belső hőmérsékletét a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A hőmérséklet beállításánál számításba kell vennie ezeket a tényezőket.
- Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok lehűlnek, mielőtt betenné őket a hűtőszekrénybe.
- A ventilátort ne takarja el élelmiszerekkel.
- Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ajtaja – különösen a mélyhűtő ajtaja – megfelelően van bezárva.
- Lehetőleg minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
- Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérbe. A fagyasztott élelmiszerek alacsony hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő élelmiszereket.
- A speciális rekeszekkel (pl. friss élelmiszereket tároló rekesssel, zéró hőmérsékletű dobozzal stb.) kialakított hűtőszekrényekből igény szerint eltávolíthatja a rekeszeket, amikor nem használja őket.
- A hűtőszekrényben lévő polcok elrendezése nem befolyásolja a hatékony energiafelhasználást. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a polcokon, hogy a levegőzés megfelelő legyen (ügyeljen, hogy az élelmiszerek ne érjenek egymáshoz, és tartson megfelelő távolságot az élelmiszerek, illetve a készülék hátlapja között).
- A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitását a lap és/vagy kosár eltávolításával tetszés szerint növelheti (lásd a terméklap leírását), és eközben az energiafogyasztás változatlan marad.
- A kondenzátort (vagyis a készülék hátoldalán lévő tekercset) rendszeres időközönként meg kell tisztítani.
- A sérült vagy szivárgó tömitést a lehető leghamarabb ki kell cserélni.