

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت docs.whirlpool.eu واتباع التعليمات بظهر الكتاب.



نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة
WHIRLPOOL
للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل، يرجى
تسجيل منتجك على الموقع
www.whirlpool.eu/register




قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة والسلامة بعناية.




شرح المنتج

1. لوحة التحكم
2. لوحة التمييز (لا تخلعها)
3. الباب
4. عنصر التسخين العلوي / الشواية
5. المصباح
6. القرص الدوار

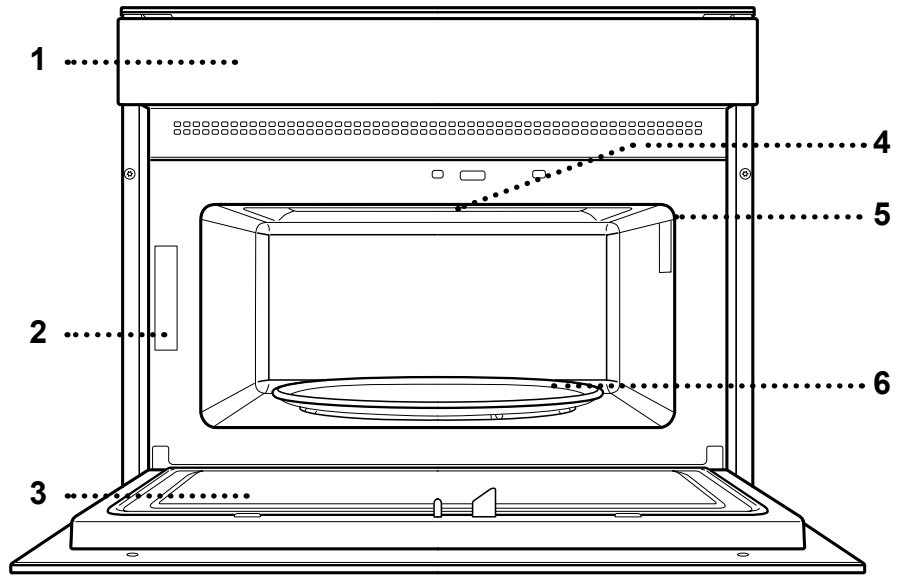

وصف لوحة التحكم

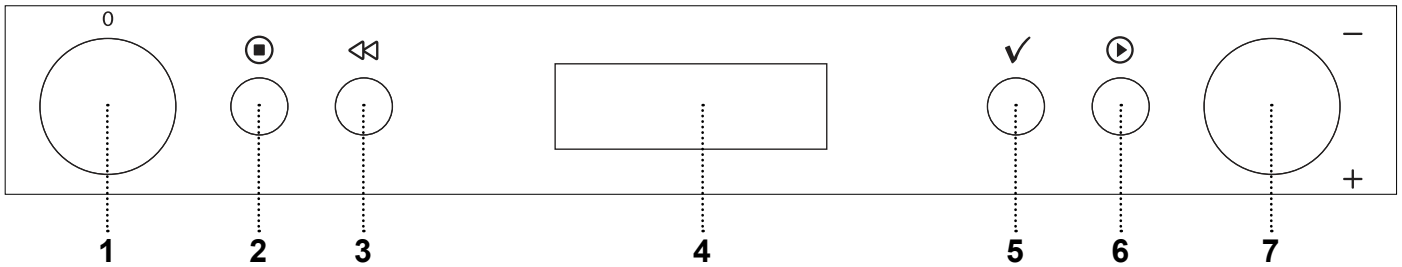

7. مفاتيح الضبط

للتنقل خلال القوائم واعتماد الإعدادات أو تغييرها.

يرجى ملاحظة: جميع المفاتيح يتم تفعيلها بالضغط. اضغط لأسفل على منتصف المفتاح لتحريره.

3. رجوع

للمرجع إلى القائمة السابقة.

4. وحدة العرض

5. زر التأكيد

لتأكيد اختيار الوظيفة وضبط القيمة.

6. تشغيل

لبدء تشغيل الوظيفة على الفور. عندما يتوقف الفرن، يتم تفعيل وظيفة الميكروويف "Jet Start" (التشغيل السريع).


1. مفتاح الاختيار

لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة. أدر إلى الوضع "0" لإيقاف الفرن.

2. إيقاف


لإيقاف الوظيفة المفعلة حالياً في أي وقت وضبط الفرن على وضع الاستعداد.

القرص الدوار



موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. يجب استخدام القرص الدوار كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى.

دعامة القرص الدوار

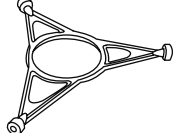


تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

صينية إعداد المقرمشات CRISP


للاستخدام فقط مع الوظائف المحددة.

يجب وضع صينية إعداد المقرمشات Crisp دائما في منتصف القرص الدوار الزجاجي، ويمكن إحماؤها وهي فارغة، باستخدام الوظيفة المخصصة لهذا الغرض فقط. ضع الطعام مباشرة على صينية إعداد المقرمشات Crisp.

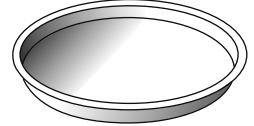


مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

يستخدم لإخراج صينية إعداد المقرمشات Crisp الساخنة من الفرن.




الشبكة السلكية

تتيح لك وضع الطعام قريبا من الشواية، لضمان التحمير المثالي للطعام وتوزيع الهواء الساخن بشكل جيد. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم ملامسته لأي أسطح أخرى.

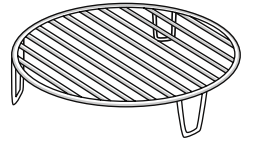


قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعا للطراز الذي اشتريته.

جهاز الطهي بالبخار

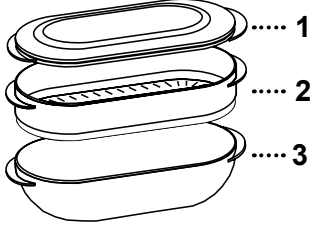

1 لطهي أطعمة بالبخار مثل الأسماك، الخضروات ضع هذه الأطعمة في السلة (2) واسكب ماء الشرب (100 مل) في قاع جهاز الطهي بالبخار (3) لتوليد الكمية الكافية واللازمة من البخار.
3 لسلق أطعمة مثل البطاطس أو المعكرونة أو الأرز أو الحبوب، ضعها مباشرة في قاع جهاز الطهي بالبخار (لا يلزم استخدام السلة) واسكب ماء الشرب بما يناسب كمية الطعام الذي يتم طهيها للحصول على أفضل نتائج، يتم تغطية جهاز الطهي بالبخار بالغطاء المورد (1).

الغطاء

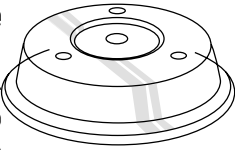

يستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي أو عند التسخين في الميكروويف. حيث يقلل الغطاء من الرذاذ، يحافظ على رطوبة الطعام ويمكن استخدامه أيضا لعمل مستويين للطهي. يعتبر الغطاء غير مناسب لأي وظيفة من وظائف الشواية (بما في ذلك "Crisp").

يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن.

تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

تأكد دائما من عدم تلامس الأطعمة والكماليات مع جدران الفرن الداخلية.

تأكد دائما من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

وظائف 6th SENSE

6th
sense

ما عليك سوى اختيار نوع ووزن أو كمية الطعام لتحقيق أفضل النتائج. سيقوم الفرن أوتوماتيكياً بحساب الإعدادات المثلى مع الاستمرار في تغييرها أثناء عملية الطهي. مراحل التحضير والإحماء لا تدخل ضمن المدة الإجمالية.

• DEFROST (إذابة التجمد)

لإذابة التجمد عن الأنواع المختلفة من الأطعمة بسهولة من خلال تحديد وزنها. ضع الطعام دائماً على القرص الزجاجي الدوار للحصول على أفضل النتائج.

الوزن	الأطعمة الموصى بها
100 جم - 2 كجم	MEAT (اللحم) (لحم مفروم، لحم الضلع، شرائح، قطع لحم الروست)
100 جم - 2.5 كجم	POULTRY (الطيور) (دجاجة كاملة، قطع أو شرائح فيليه)
100 جم - 1.5 كجم	FISH (الأسماك) (سمكة كاملة أو شرائح أو فيليه)
100 جم - 1.5 كجم	VEGETABLES (الخضروات) (خضروات مشكلة وبقوليات وبروكلي، وخلافه)
100 جم - 2 كجم	BREAD (الخبز) (أرغفة، كيزر، لفائف)

• REHEAT (إعادة التسخين)

لإعادة تسخين الوجبات الجاهزة المجمدة أو الباردة أو في درجة حرارة الغرفة. حيث يقوم الفرن أوتوماتيكياً بضبط الإعدادات اللازمة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في أقصر مدة زمنية. ضع الطعام على صينية أو طبق آمن للاستخدام في الميكروويف ومقاوم للحرارة. احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم. في نهاية عملية إعادة التسخين، ترك الطعام لمدة دقيقة إلى دقيقتين يؤدي دائماً إلى تحسين النتيجة، خصوصاً مع الطعام المجمد.

• STEAM (بخار)

لطهي الأطعمة بالبخار مثل الخضروات، أو الأسماك باستخدام جهاز الطهي بالبخار المورد. تقوم مرحلة التحضير بتوليد البخار أوتوماتيكياً، مما يؤدي لغليان الماء المسكوب في قاع جهاز الطهي بالبخار. وقد تختلف مدة هذه المرحلة. ويتعامل الفرن مع طهي الطعام بالبخار تبعاً للمدة المضبوطة.

فيما يلي بعضاً من أزمنة الطهي الاسترشادية:

خضراوات طازجة (250-500 جم): 4-6 دقائق،
خضراوات مجمدة (250 جم - 500 جم): 5-7 دقائق،
سمك فيليه (250-500 جم): 4-6 دقائق.
الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار

MICROWAVE (ميكروويف)

لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

القدرة (واط)	ملائم لـ
900	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية.
750	طهي الخضروات.
650	طهي اللحوم والأسماك.
500	طهي صوص للحوم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. لإتمام طهي فطائر اللحم والمعكرونة الفرن.
350	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة.
160	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.
90	تليين الأيس كريم.

الإجراء اللازم	الطعام	القدرة (واط)	المدة (دقيقة)
إعادة التسخين	2 كوب	900	1 - 2
إعادة التسخين	بطاطس مهروسة (1 كجم)	900	10 - 12
إذابة التجمد	لحم مفروم (500 جم)	160	15 - 16
الطهي	الكعكة الإسفنجية	750	7 - 8
الطهي	كاسترد البيض	500	16 - 17
الطهي	لحم مفروم	750	20 - 22

CRISP

لتحمير الطعام بشكل مثالي سواء من الأعلى أو الأسفل. يجب استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات Crisp فقط.

الطعام	المدة (دقيقة)
Leavened cake (كعك مخمر)	7 - 10
Hamburger (بيف برجر)	8 - 10 *

* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي.

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات CRISP، مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

GRILL (الشواية)

للتحمير، الشواء وعمل الغراتان. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي.

الطعام	مستوى الشوي	المدة (دقيقة)
Toast (التوست)	3	5 - 6
Prawns (القرديدس)	2	18 - 22

الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكنية

GRILL+MW (شواية + ميكروويف)

لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية.

الطعام	القدرة (واط)	مستوى الشوي	المدة (دقيقة)
Potatoes gratin (غراتان البطاطس)	650	2	20 - 22
Jacket Potatoes (البطاطا المشوية بقشرها)	650	3	10 - 12

الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكنية

• CRISP (إعدادات المقرمشات)

لتحمير الطعام بشكل مثالي سواء من الأعلى أو الأسفل. يجب استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات Crisp فقط.


الوزن	الأطعمة الموصى بها
300 - 600 جم	بطاطس محمرة (توزع في طبقة واحدة وتُرش بالملح قبل الطهي)
250 - 500 جم	بينز، قشرة رقيقة
300 - 800 جم	بينز، قشرة سميكة
300 - 600 جم	أجنحة دجاج، قطع دجاج (ادهن اللوح بقليل من الزيت)
200 - 600 جم	أصابع السمك (يجب تسخين صينية إعداد المقرمشات CRISP مسبقاً)

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات CRISP، مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP

الاستخدام لأول مرة

1. اختر اللغة

يلزم ضبط اللغة والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة. سوف تتحرك كلمة "ENGLISH" بطول وحدة العرض: أدر مفتاح الضبط لتصفح اللغات المتاحة واختيار اللغة المطلوبة.

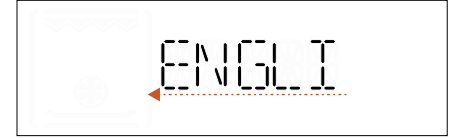


اضغط على ✓ لتأكيد اختيارك.


يرجى ملاحظة: يمكن تغيير اللغة في وقت لاحق أيضاً من خلال بند قائمة "الإعدادات".

2. ضبط الوقت

بعد اختيار اللغة، يلزمك ضبط الوقت الحالي: يومض رقما الساعات في وحدة العرض.

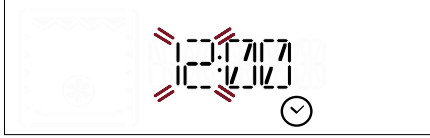

أدر مفتاح الضبط لضبط الساعة بدقة واضغط ✓: ستومض الدقائق على وحدة العرض.

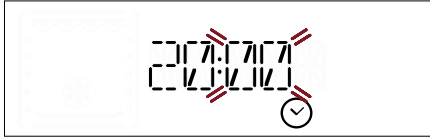


أدر مفتاح الضبط لضبط الدقائق واضغط ✓ للتأكيد.

يرجى ملاحظة: قد يلزم ضبط الوقت مرة أخرى في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

الاستخدام اليومي

1. اختيار وظيفة

أدر مفتاح الاختيار إلى أن تظهر الوظيفة المطلوبة في وحدة العرض: ستظهر في وحدة العرض أيقونة الوظيفة وإعداداتها الأساسية.

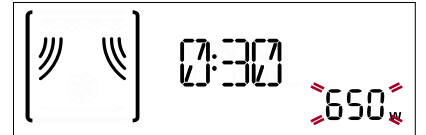

لاختيار أحد بنود القائمة (يظهر أول بند متاح في وحدة العرض)، أدر مفتاح الضبط إلى أن يظهر البند المطلوب.



اضغط ✓ لتأكيد اختيارك: تظهر في وحدة العرض الإعدادات الأساسية.

وظيفة 6TH SENSE

الفئات

عند استخدام وظائف أوتوماتيكية معينة، سيتوجب عليك اختيار فئة للطعام الذي تقوم بطهيه للوصول إلى أفضل النتائج.
تشير الفئة المرجعية إلى الرقم المبين بالركن العلوي الأيمن من الشاشة.



ارجع إلى الجدول المشتمل على شروح الوظائف لمزيد من المعلومات حول جميع الفئات.

DONENESS (النضج)

معظم الوظائف الأوتوماتيكية ستطلب منك اختيار درجة طهي الطعام. يمكن ضبط درجة الطهي أو تغييرها أثناء العشرين ثانية الأولى من التشغيل بعد تفعيل الوظيفة: قم بتفعيل الوظيفة ثم أدر مفتاح الضبط لاختيار الإعداد المطلوب.



الإجراءات (تقليب أو إدارة الطعام)

تطالبك وظائف أوتوماتيكية محددة بإدارة أو تقليب الطعام، على سبيل المثال، وستتوقف مؤقتًا لأجل أن تقوم بذلك.



فور توقف الفرن مؤقتًا عن الطهي، افتح الباب واتخذ الإجراء المطلوب منك قبل غلق الباب مرة أخرى والضغط على 0 لمواصلة الطهي.
يرجى ملاحظة: في حالة استخدام وظيفة "إذابة التجمد"، سوف تبدأ تشغيل الوظيفة مرة أخرى أوتوماتيكيًا بعد دقيقتين، حتى وإن لم تقم بإدارة أو تقليب الطعام.

الميكاتي

عندما يكون الفرن متوقفًا، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كميكاتي لتفعيل الوظيفة وضبط المدة المطلوبة أدر مفتاح الضبط.




اضغط على ✓ لتفعيل الميكاتي: تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء الميكاتي من العد التنازلي للمدة المحددة.
يرجى ملاحظة: لا يقوم الميكاتي بتفعيل أيا من دورات الطهي. لتغيير الزمن المضبوط للميكاتي، اضغط على < > لإيقافه مؤقتًا ثم اضغط على < > مرتين للعودة إلى عرض الزمن الحالي.

2. ضبط الوظيفة

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، يمكنك تغيير إعداداتها. سوف يظهر بوحدة العرض الإعدادات التي يمكن تغييرها بالترتيب.




أثناء وميض الإعداد في وحدة العرض أدر مفتاح الضبط لتغيير الإعداد ثم اضغط ✓ للتأكيد وللإستمرار في الإعدادات التالية.
بنفس الطريقة، يمكن ضبط مستوى الشواء: هناك ثلاثة مستويات قدرة محددة للشواء: 3 (عالي)، 2 (متوسط)، 1 (منخفض).

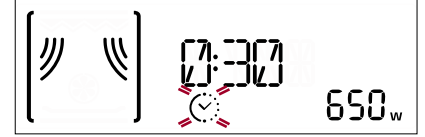

ملحوظة: يتيح لك الضغط على < > تغيير الإعداد السابق مرة أخرى.

3. تفعيل الوظيفة

وبمجرد تطبيق كافة الإعدادات المرغوبة، اضغط على 0 لتفعيل الوظيفة.

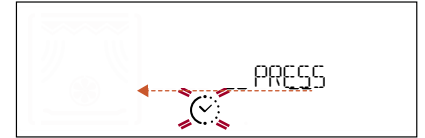

يمكنك الضغط على 0 في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعلة حاليًا مؤقتًا.

. قفل الأمان

بتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكيًا لمنع تشغيل الفرن بدون قصد.



افتح الباب وأغلقه ثم اضغط على 0 لبدء تشغيل الوظيفة.

. إيقاف المؤقت

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتًا، على سبيل المثال لقلب أو لتقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.
ولإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على 0.

JET START .

عندما يتوقف الفرن، اضغط على 0 لتفعيل الطهي بينما وظائف الميكروويف مضبوطة على القدرة الكاملة (900 واط) لمدة 30 ثانية. في كل مرة يتم فيها إعادة الضغط على الزر 0 تزداد مدة الطهي 30 ثانية أخرى.

تأكد أن الجهاز بارد تماما قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.

لا تستخدم أبدا أجهزة التنظيف بالبخار.
لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

الكماليات

جميع الكماليات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق باستثناء صينية إعداد المقرمشات Crisp.

ينبغي تنظيف صينية إعداد المقرمشات Crisp باستخدام ماء ومنظف متعادل. للتخلص من البقع العنيدة، فقم بحكها برفق باستخدام قطعة قماش. اترك دائما صينية إعداد المقرمشات Crisp تبرد قبل التنظيف.

الأسطح الداخلية والخارجية


- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف ورطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية اتساخات. استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

التغلب على الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	انقطاع التيار الكهربائي.	تحقق من وجود تيار كهربائي بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء.
	الفصل من الشبكة الكهربائية.	أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
الفرن يحدث ضجيجا رغم أنه متوقف.	مروحة التبريد فعالة.	افتح الباب أو انتظر حتى تنتهي عملية الطهي.
وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبوعا برقم.	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع للحرف "F".

الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال بنا في كتيب الضمان. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الرموز المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

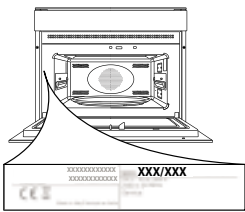

كتيب المنتج

www يمكنك تنزيل كتيب المنتج الخاص بهذا الجهاز شاملا معدلات كفاءة استهلاك الطاقة عبر موقع Whirlpool على الإنترنت docs.whirlpool.eu



كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية

< www قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقعنا على الإنترنت docs.whirlpool.eu (يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريع QR هذا)، مع تحديد الرمز التجاري للمنتج.

< كبدل، اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا.



400011202576

طُبع في إيطاليا