

**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE**FØRSTE GANGS BRUK**

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet. Koble apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

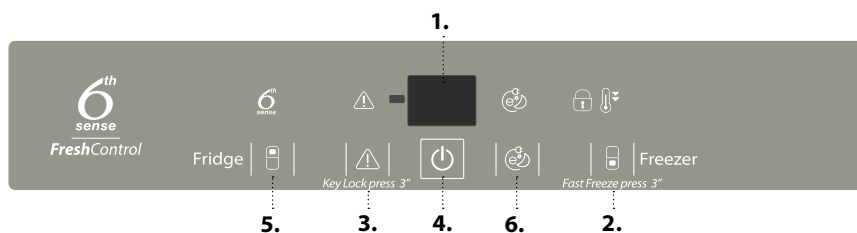KONTROLLPANEL

1. Temperaturvisning
2. Fryserens temperatur - Fast Freeze
3. Avslåing av lydalarmer - Child Lock (Barnelås)
4. På/hvilemodus
5. Kjøleskapstemperatur
6. EcoNight

6TH SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur for oppbevaring. Funksjonen gjør det også mulig å kontrollere fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må viftene også være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av Vifte).

VIFTE*

Du kan slå viftene på/av ved å trykke på knappen på basen (slik det vises i figuren). Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanddråper på glasshyllene, må du slå på viftene for å sikre at maten bevares. Når viftene deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

**ANTIBAKTERIELT FILTER**

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekelet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.

ON/STAND-BY

I Standby-modus tennes to streker på displayet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på.

Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømmettet.

TEMPERATURVISNING

Displayet kan vekselvis vise kjøleseksjonstemperaturen (mellom 2 °C og 8 °C) eller temperaturen i fryseeksjonen (mellom -16 °C og -24 °C).

ECO NIGHT-FUNKSJON

Eco Night-funksjonen gjør at apparatets energiforbruk kan konsentreres i timene som tilsvarer den billigste strømtariffen (vanligvis om natten), når strøm er fritt tilgjengelig og koster mindre sammenlignet med dagtid (kun i land som benytter et multitariff-system basert på tid på dagen – kontroller din energitariff hos ditt lokale energiselskap). For å aktivere funksjonen, trykker du på knappen når den billige tariffen begynner (avhengig av din spesifikke tariff). Hvis de billige prisene starter kl. 20, trykker du på knappen på dette klokkeslettet. Funksjonen er aktiv når Eco Night-dioden er PÅ. Når funksjonen har blitt aktivert, tilpasser apparatet automatisk energiforbruket basert på det valgte klokkeslettet, dvs. ved å bruke mindre energi om dagen enn om natten.

VIKTIG: For at funksjonen skal fungere på riktig måte, må den være på både natt og dag. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til den deaktiveres (eller den deaktiveres ved strømbrytning eller dersom apparatet slås av).

Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. Når LED-lampen for Eco night er AV, er ikke funksjonen aktiv.

Merk: Apparatets erklærte energiforbruk henviser til bruk med deaktivert Eco Night-funksjon.

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**"CHILD LOCK" (BARNELÅS)**

"Child Lock" (Barnelåsen) kan aktiveres/deaktiveres ved å holde knappen for "Alarm" nede i 3 sekund til en bekreftende lyd høres (ikonet tennes).

Dersom du trykker på en hvilken som helst tast når "Child Lock" er aktiv, vil du høre en lyd og "Child Lock" ikonet vil blinke.

**KJØLESKAPSEKSJONENS TEMPERATUR**

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "Fridge" (kjøleskap)-knappen.

**FRYSESEKSJONENS TEMPERATUR**

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "Freezer" (fryser)-knappen.

**FAST FREEZE (HURTIGFRYSING)**

Trykk på "Freezer" (fryser)-knappen i 3 sekunder et døgn før du legger store mengder mat til innfrysing i fryseeksjonen. Når funksjonen er slått på, tennes ikonet . Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på "Freezer" (fryser)-knappen igjen i 3 sekunder.


Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen. For å optimere frysehastigheten kan skuffene fjernes og maten plasseres direkte på bunnen av seksjonen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

“0° ZONE” SEKSJON*

“0° ZONE” seksjonen er spesielt utformet for å opprettholde en lav temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

Teknologi for kontroll av fuktighet i kombinasjonen med Active0 sørger for de riktige betingelsene for oppbevaring når matvarene ikke er fullstendig innpakket.

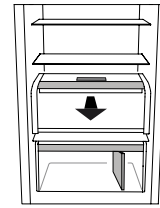


FOR Å SLÅ SEKSJONEN PÅ OG AV

Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er slått på.

For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker.

Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

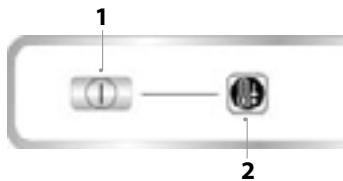

For at “0° ZONE” seksjonen skal fungere på riktig måte, må:

- kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
- “0° ZONE” seksjonen være slått på
- ikke “Vacation” (Ferie)-modus og Stand by være valgt

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse Service dersom problemet vedvarer
- når “0° ZONE” seksjonen er satt inn i apparatet kan du høre en svak støy, som du bør betrakte som vanlig;

Viktig: vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på øvre hylle i “0° ZONE” seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

FJERNING AV “0° ZONE” SEKSJONEN

Utfør følgende trinn:

1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer (og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plasthylla under seksjonen.


Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøtten.

For å bruke “0° ZONE” seksjonen igjen, setter du forsiktig den hvite plasthylla tilbake på plass under seksjonen før du setter inn skuffen og slår funksjonen på igjen.

For å oppnå et større volum i kjøleskapet og for å redusere energiforbruket, anbefales det å fjerne “0° ZONE” seksjonen. Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite plasthylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke skuremidler.

Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å koble fra strømforsyningen.

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

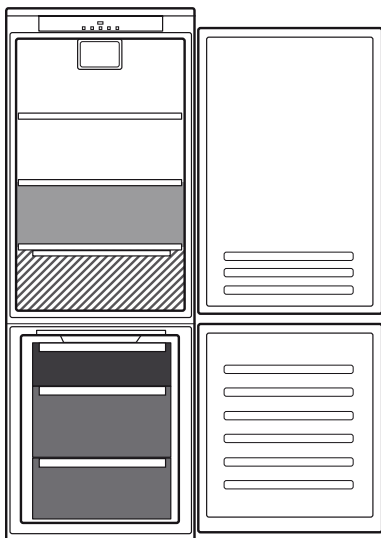


Forklaring

-  **TEMPERATURSONE**
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
-  **KJØLESONE**
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
-  **DET KJØLIGSTE OMRÅDET**
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
-  **FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**
-  **SKUFFER I FRYSESEKSJON**
-  **SKUFF I FRYSEPERSONEN**
(Maks kjølesone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGSLISTE

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> at det ikke er strømbrudd; at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpolede bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm); at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal; at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes. Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.	Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse. Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> at dørene er riktig lukket; apparatet er ikke installert nær en varmekilde; at angitt temperatur er passende; at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	Alarm for åpen dør Den aktiveres når kjøleskapsdøren og/eller døren i fryserseksjonen er åpen over lengre tid.	Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  -ikonet blinker, et lydsignal aktiveres og  -ikonet aktiveres.	Strømbruddalarm Denne aktiveres når det er et lengre avbrudd i strømforsyningen som har ført til økning i temperaturen i fryserseksjonen. Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før strømbruddalarmen deaktiveres.	Før du slår av lydsignalet, anbefaler vi at du merker deg temperaturen som vises på temperaturdisplayet, som tilsvarer den høyeste temperaturen som ble nådd i fryserseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryserseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryserseksjon). Kontroller tilstanden til maten før du spiser den.
Det røde  -ikonet tennes (uten å blinke), et lydsignal aktiveres og fryserens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryserseksjon Temperaturalarmen for fryserseksjonen indikerer at seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan oppstå: ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder mat eller når døren til fryseren ikke lukkes helt igjen.	Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet (temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk av. Hvis temperaturalarmen for fryserseksjonen fortsetter, kontakter du Teknisk assistanse.
Det røde  ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice. Trykk kort på "Slå av lydalarm"-knappen for å slå av lydsignalet.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool



40001195064