

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

CS



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli využívat kompletnější podporu,
registrujte svůj spotřebič na adrese
<http://www.indesit.com/register/indesit.html>.




Na našich webových stránkách www.indesit.eu si
můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod
k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených
na zadní straně této brožury.



**Předtím, než zařízení použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem *Zdraví
a bezpečnost*.**

POPIS PRODUKTU

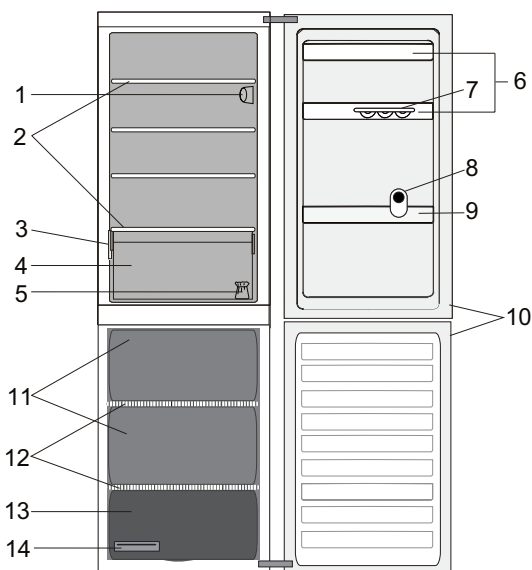

Chladicí oddíl

1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Držák na láhve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl


10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor
nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky

OVLÁDACÍ PANEL

B. Ovladač termostatu



- A. Žárovka
- B. Ovladač termostatu
- C. Kontrolka nastavení termostatu
- D. Tlačítko osvětlení

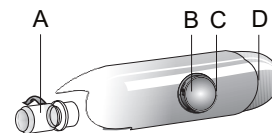

NASTAVENÍ TEPLoty

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení
Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete
nastavit podle svého přání.
Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení.


*Nejlepších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete nastavením do
střední polohy MED.*

Termostat nastavený na -: chlazení a vypnutí osvětlení.


*Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé
chladničce.*

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

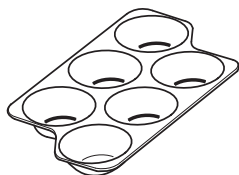

DRŽÁK NA LÁHVE

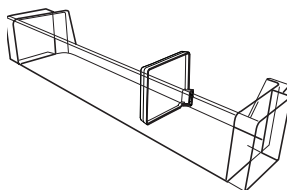

TÁČ NA LED

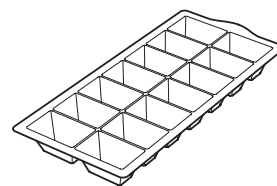

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení spotřebiče do hlavní sítě otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul: zapne se chlazení a osvětlení; nastavte ovladač do polohy, která se vztahuje k požadovanému výkonu (viz: „Ovládací panel“ na straně 1).

Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:



Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahraďte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejových služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET:

Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší přestávce.



Bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek.



Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



Bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru.



Praskání při spuštění kompresoru.




Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém	Možné příčiny	Řešení
SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. › Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti
V ODMRAZOVACÍ MISCE JE VODA	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn vodorovně, aby voda nepřetékala.
HRANY SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ, JSOU NA DOTEK TEPLÉ	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
OSVĚTLENÍ NEFUNGUJE	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / Pohotovostní režim	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek v domácnosti. › Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím › Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu za svítidla stejného typu, která jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
ZDÁ SE, ŽE MOTOR BĚŽÍ PŘÍLIŠ DLOUHO	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny. › Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin. › Neotevírejte dveře spotřebiče příliš často. › Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené.
TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) není zaprášený a zanesený. › Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené. › Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená. › V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle. › Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
TEPLOTA SPOTŘEBIČE JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený. › Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené. › Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená. › V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle. › Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
DVEŘE SE DOBŘE NEOTVÍRAJÍ A NEZAVÍRAJÍ	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“)	<ul style="list-style-type: none"> › Zkontrolujte, zda dveřím nebrání potraviny v chladničce. › Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu. › Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé. › Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

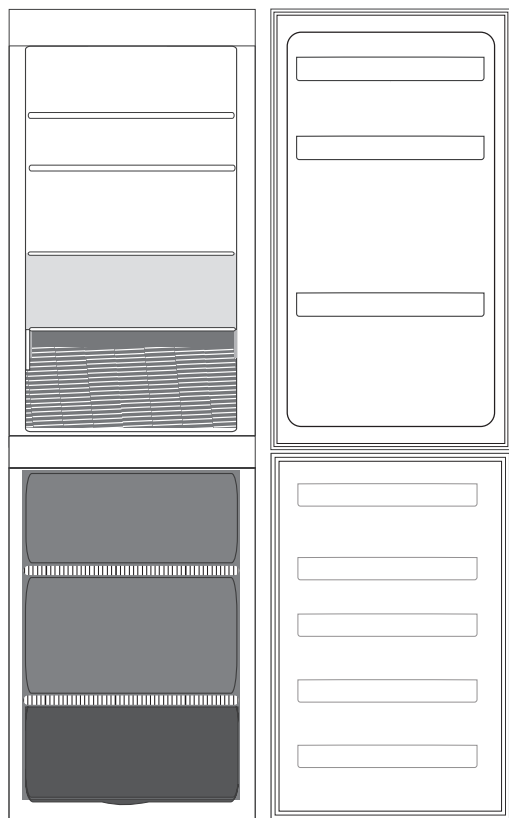


Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, uzenin a moučnicků.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX COOL ZONE) Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).


Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější části, které se nacházejí ve spodní části mrazáku.

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.indesit.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek www.indesit.eu.


JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  [www](http://www.indesit.eu) Návod k použití a údržbě si stáhněte z webových stránek www.indesit.eu (lze použít tento QR kód) a zadejte kód produktu.
> Případně se obraťte na servisní středisko.



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.

Kontaktní údaje lze nalézt v záruční knížce. V případě, že se obracíte na servisní středisko, sdělte prosím pracovníkům kód, který naleznete na identifikačním štítku.

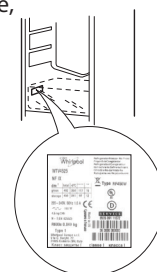

400010860736

Vytisknuto v Itálii

