



1. Fryseseksjon
2. Betjeningspanel
3. Sone for skuffer og kurver til å trekke ut
4. Typeskilt (plassert inni apparatet)
5. Kjøleelementer (innvendig - enkelte versjoner)
6. Smeltevannsrør

Oppbevaringssone
 Innfrysingssone

Merk: Utformingen av skuffer og tilbehør kan variere fra modell til modell.

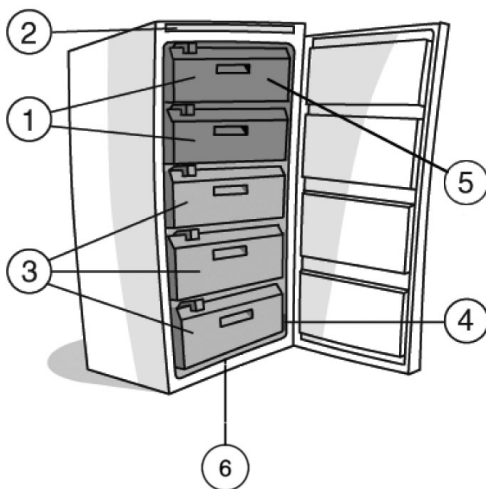

BETJENINGSPANEL

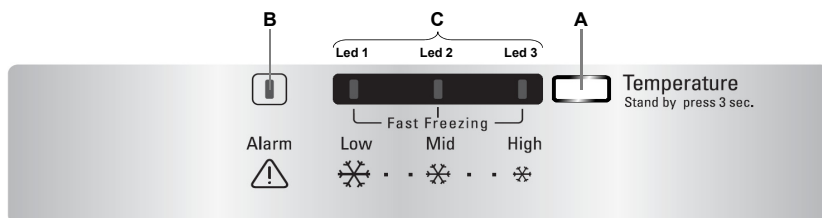

- A.** Tast for innstilling av temperatur (endrer temperaturinnstillingen syklisk) og fryser på/av (Standby-funksjon)
- B.** Indikatorlampe for temperaturalarm
- C.** Led for visning av innstilt temperatur:

- Led 1: lav temperatur
- Led 2: middels temperatur
- Led 3: høy temperatur
- Når alle led-ene lyser, er hurtigfrysfunksjonen aktivert

HURTIG INNFRYSING

For å aktivere hurtigfrys-funksjonen trykker man gjentatte ganger på tasten A, til led 1, 2 og 3 blinker og deretter lyser kontinuerlig. Denne funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer.

STANDBY-FUNKSJON

For å aktivere Standby-funksjonen må man trykke på tasten A i 3 sekunder, slik at produktet kobler seg ut. Apparatet aktiveres på nytt ved å trykke om igjen på tasten A.

ALARMELDINGER

| | Signal | Årsak | Løsning |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Temperaturalarm | Indikatorlampen B begynner å lyse | Temperaturen i apparatet er høyere enn -12 °C | Hold døren lukket til alarmen kobles ut. |

Merk:

Temperaturalarmen kan utløses også ved at døren har vært lenge åpen eller når man har lagt inn ferske matvarer i infrysingssonen; denne midlertidige temperaturøkningen har ingen innvirkning på en perfekt oppbevaring av matvarene som allerede er frosne.

AVRIMING

(på modellene No Frost trenger ikke brukeren foreta seg noe)

Disse produktene er utstyrt med automatisk avriming på bakgrunn av bruksforholdene og fuktigheten i omgivelsene.

Følg anvisningene i avsnittet «Start av apparatet».

På modeller som ikke er No frost, følges punktene (1-6):

1. Trykk på på/av-knappen A på fryseren i 3 sekunder.
 2. Trekk støpslet ut av stikkontakten eller slå av hovedbryteren.
 3. Sett smeltevannskanalen i hullet (se tegning).
 4. Gå frem ifølge beskrivelsene i bruksanvisningen.
 5. Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
 6. Trykk på fryserens/på/av-knapp A.
- Følg anvisningene i avsnittet «Start av apparatet».

