

# **Bruksanvisning**

**KitchenAid**



Installation	4
Produktbeskrivning	6
När maskinen används första gången	7
Programtabell	10
Tillval och funktioner	11
Ställa in disken	12
Daglig användning	14
Rekommendationer	15
Rengöring och underhåll	15
Felsökning	17
Kundtjänst	18

# Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.

## Installation

**VIKTIGT:** Om maskinen måste flyttas ska den bibehållas i upprätt läge. Om det absolut är nödvändigt kan man luta den bakåt.

### ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELN

Anpassning av vattentillförseln för installation får endast utföras av en kvalificerad tekniker.

In- och utloppsslangarna för vattnet kan placeras både till höger eller till vänster för bästa möjliga installation.

Kontrollera att diskmaskinen inte böjer eller trycker ihop slangarna.

### ANSLUTNING AV VATTENINLOPPSSLANGEN

- Låt vattnet rinna tills det är helt klart.
- Skruva fast inloppsslangen hårt på plats och vrid kranen.

Om inloppsslangen inte är tillräckligt lång, kontakta en specialaffär eller en auktoriserad tekniker.

Vattentrycket måste befinna sig inom de värden som anges i den tekniska datatabellen - annars kan det hända att diskmaskinen inte fungerar på rätt sätt.

Kontrollera att slangen inte är böjd eller hoptryckt.


### SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELSLANGEN:

VATTENTILLFÖRSEL	kallt eller varmt (max. 60°C)
VATTENINTAG	3/4"
VATTENTRYCKETS STYRKA	0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

### ANSLUTNING AV VATTENUTLOPPSSLANGEN

Anslut utloppsslangen till en avloppsledning med en minimidiameter på 2 cm **A**

Utloppsslangens anslutning måste sitta på en höjd på mellan 40 till 80 cm från golvet eller den yta på vilken diskmaskinen står.

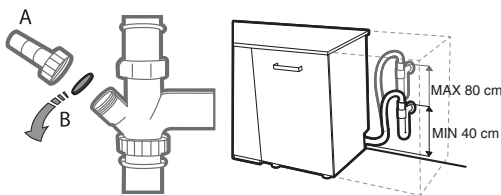

Innan vattenutloppsslangen ansluts till diskhons avlopp ska plastpluggen **B** tas bort.

### ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Översvämningsskydd. För att skydda mot översvämning är diskmaskinen:

- utrustad med ett särskilt system som blockerar vattentillförseln vid fel eller läckage från maskinens insida.

Vissa modeller är också utrustade med den ytterligare säkerhetsanordningen **New Aqua Stop**, som garanterar översvämningsskydd även om en vattentillförselslang skulle gå sönder.

Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

### ELEKTRISK ANSLUTNING



**VARNING:** Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

Innan kontakten sätts i uttaget, kontrollera att:

- Uttaget är **jordat**  $\perp$  och följer gällande regelverk.
- Uttaget tål apparatens maximala belastning som anges på typskylten som sitter på insidan av luckan (se *PRODUKTBESKRIVNING*).
- Strömförsörjningens spänning faller inom de värden som anges på dataplåten på luckans insida.
- Uttaget är förenligt med apparatens stickpropp.

Om detta inte skulle vara fallet, be en auktoriserad tekniker att byta ut kontakten (se *KUNDTJÄNST*). Använd inte förlängningskablar eller grenuttag. När maskinen har installerats ska strömförsörjningskabeln och eluttaget vara lättillgängliga.

Kabeln får inte vara böjd eller hoptryckt.

Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad för att förebygga all eventuell risk.

Företaget ansvarar inte för eventuella olyckor om dessa föreskrifter inte observeras.

## PLACERING OCH NIVELLERING


1. Placera diskmaskinen på ett plant robust golv. Om golvet är ojämnt kan framfötterna justeras tills maskinen står i våg. Om maskinen står i våg blir den stabilare och det finns mindre risk för att den flyttar sig eller ger upphov till vibration och buller när den kör.
2. Innan diskmaskinen passas in, placera den självhäftande genomskinliga remsan under trähyllan för att skydda den mot eventuell fukt som kan bildas.
3. Placera diskmaskinen så att dess sidor eller bakre panel befinner sig i kontakt med de omgivande skåpen eller med väggen. Maskinen kan också passas in under en bänkskiva.
4. För att justera höjden på den bakre foten, vrid på den röda sexkantiga bussningen i mitten längst ned på diskmaskinens framsida med hjälp av en sexkantsnyckel med en öppning på 8 mm. Vrid nyckeln medurs för att öka höjden och moturs för att sänka den.

## MÅTT, KAPACITET OCH FÖRBRUKNING I STANDBY:

<b>BREDD</b>	<b>598 mm</b>
<b>HÖJD</b>	<b>820 mm</b>
<b>DJUP</b>	<b>555 mm</b>
<b>KAPACITET</b>	<b>14 standardkuvert</b>
<b>FÖRBRUKNING I STANDBY:</b>	Påslaget läge - <b>6 W</b> Avstängt läge - <b>0,5 W</b>


# Produktbeskrivning

## MASKIN

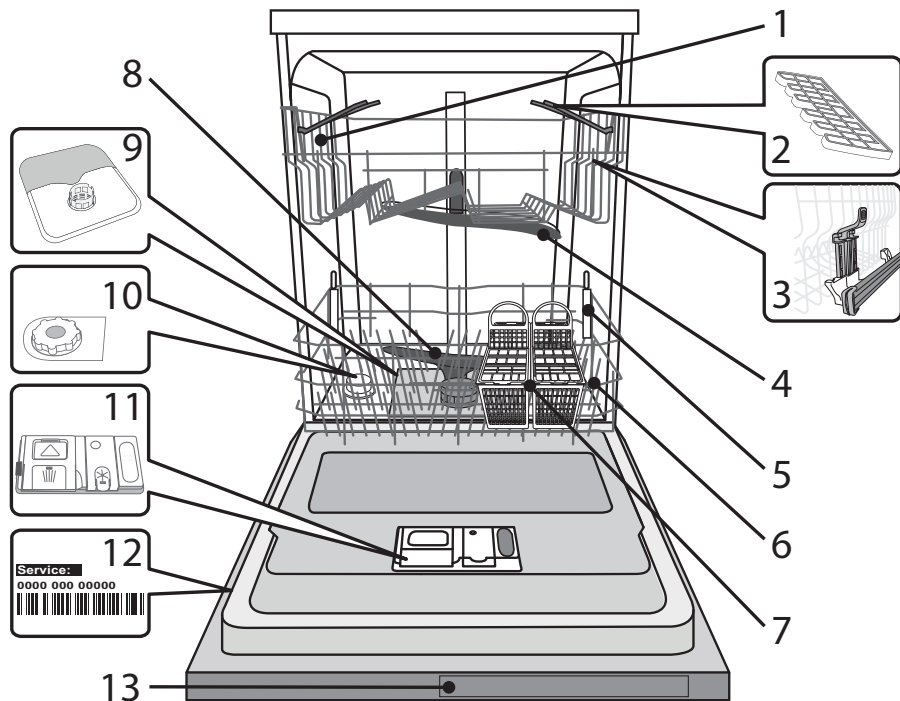

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Överkorg                 | 8. Nedre spolarm                   |
| 2. Hopfällbara koppställ    | 9. Filterenhet                     |
| 3. Överkorgens höjjustering | 10. Saltbehållare                  |
| 4. Övre spolarm             | 11. Disk- och sköljmedelsbehållare |
| 5. Dynamic Clean-utrustning | 12. Typskylt                       |
| 6. Underkorg                | 13. Kontrollpanel                  |
| 7. Bestickkorg              |                                    |

## KONTROLLPANEL

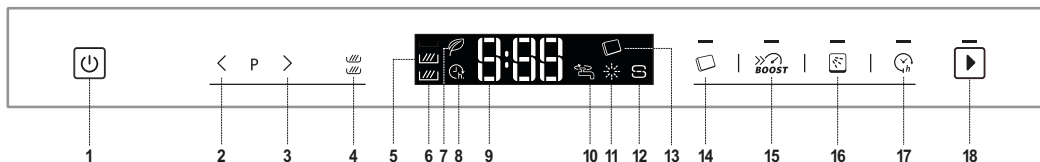

- |  |   |
|--|---|
| 1. Knapp PÅ/AV                                 | 11. Kontrollampa för sköljmedelsnivå                        |
| 2. Knapp FÖREGÅENDE                            | 12. Kontrollampa för saltnivå                               |
| 3. Knapp NÄSTA                                 | 13. Kontrollampa för tabletdiskmedel (allt-i-ett)           |
| 4. Knapp Multizone                             | 14. Knapp med kontrollampa för tabletdiskmedel (allt-i-ett) |
| 5. Display                                     | 15. Knapp Boost med kontrollampa                            |
| 6. Kontrollampa för Multizone                  | 16. Knapp Dynamic Clean med kontrollampa                    |
| 7. Kontrollampa för Eko-program                | 17. Knapp Fördröjd Start med kontrollampa                   |
| 8. Kontrollampa för Fördröjd Start             | 18. Knapp START med kontrollampa                            |
| 9. Programnummer och lampa för återstående tid |   |
| 10. Kontrollampa för stängd vattenkran         |   |









## När maskinen används första gången

### RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen.

### INSTÄLLNINGSMENY


1. Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**
2. Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
3. Tryck på **START**-knappen i 5 sekunder, tills du hör en summerton.
4. Displayen visar den första tillgängliga inställningen (bokstaven "A"), följd av dess värde (t.ex: 3).
5. Tryck på **FÖREGÅENDE/NÄSTA** för att gå vidare i listan över möjliga inställningar och se värdet på dem (se nedanstående tabell). Tryck sedan på **START** om du vill ändra värdet på inställningen som visas: dess värde börjar blinka.
6. Använd knapparna **FÖREGÅENDE/NÄSTA** för att ändra det blinkande värdet på den valda inställningen och tryck sedan på **START** för att spara det nya värdet: det upphör att blinka.
7. Upprepa stegen 5–6 för att ändra nästa inställning.
8. Tryck på knappen **ON/OFF** för att avsluta inställningsmenyn.

BOKSTAV	INSTÄLLNING	VÄRDEN (standardvärde – med fet stil)
	<b>Vattenhårdhet</b> (se "Inställning av vattenhårdhet" och "Vattenhårdhetstabell")	1   2   <b>3</b>   4   5
	<b>Sköljmedelsnivå</b> (se "justering av sköljmedelsdoseringen")	1   2   3   4   <b>5</b>
	<b>Starta programmet</b> för att visa cykeln när maskinen slås på. "E" = Eco, "L" = Last cycle run (sista programcykeln)	<b>E</b>   L
	<b>Ljusstyrka</b> för att ändra displayens ljusstyrka. "Lo" = låg, "Hi" = hög	Lo   <b>Hi</b>
	<b>Ljudnivå</b> för att justera ljudvolymen. "OF" = ljudet AV, "Lo" = låg volym, "Hi" = hög volym.	OF   Lo   <b>Hi</b>
	<b>Golvbelysning</b> (se "Tillval och funktioner") "On" = På, "OF" = Av	<b>On</b>   OF
	<b>Fabriksinställningar</b> för att återställa alla värden i inställningsmenyn till fabriksvärdena. När denna inställning aktiveras (ON), stängs maskinen AV och återgår till fabriksinställningarna. "On" = På, "OF" = Av	<b>On</b>   OF
	<b>Auto Door Opening</b> (se "Tillval och funktioner") "On" = På, "OF" = Av	<b>On</b>   OF


## PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

- Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom.
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdenheten.

Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se *Produktbeskrivning*) och den ska fyllas när **kontrolllampan för SALTNIVÅ**  på kontrollpanelen är tänd.

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Endast första gången du gör detta: fyll på saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

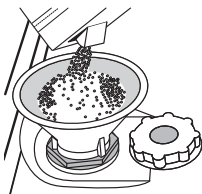

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhårdaren så att den inte kan repareras).

Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.

Det räcker **INTE** att köra programmet "Fördisk". Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

Efter att saltet hållts i maskinen släcks kontrollampan för SALTNIVÅ.

**Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.**

**Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhårdaren och värmeelementet skadas som resultat.**

**Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar.**

## INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET


För att vattenavhårdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdenhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdenheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.



Fabriksinställningen är "3" för medelhårt vatten.

För att ändra dessa, följ anvisningarna i avsnittet "INSTÄLLNINGSMENY".

Vattenhårdenhetstabell			
Nivå		°dH	°fH
		Grader, tyska	Grader, franska
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10
2	Normal	7 - 11	11 - 20
3	Normalt	12 - 17	21 - 30
4	Hårt	18 - 34	31 - 60
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90

## PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE

Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren **A** ska fyllas på när **kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ**  tänds på kontrollpanelen.

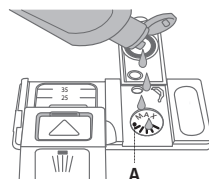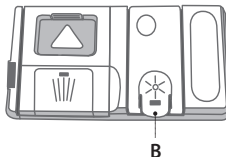

1. Öppna behållaren **B** genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Håll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.

**Håll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.**

## JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN

Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.

För att ändra dessa, följ anvisningarna i avsnittet "INSTÄLLNINGSMENY".

Om sköljmedelsnivån är inställd på 1 tillförs inget sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut.

Högst fem olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningen är "5".

- Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (2-3).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (4-5).



## PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

Använd endast diskmedel som utvecklats speciellt för diskmaskiner.

För att få bästa disk- och torkresultat krävs en kombinerad användning av diskmedel, sköljmedel och salt.

Vi rekommenderar att man använder diskmedel som inte innehåller fosfater eller klor, då dessa produkter är skadliga för miljön.


Bra resultat beror även på att korrekt mängd diskmedel används. Om man överskrider angiven mängd ger detta inte något effektivare diskresultat och miljöförstörelsen ökar.

Mängden kan anpassas till graden av smuts.

Med normalsmutsig disk ska man använda antingen 35 g (pulverdiskmedel) eller 35 ml (flytande diskmedel) och tillsätta en extra tesked diskmedel direkt i maskinens botten. Vid användning av tabletter räcker det med en tablett.

Om disken bara är lite smutsig, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion (minst 25 g/ml) d.v.s. hoppa över pulver/gel inne i maskinbotten.

Tryck på knappen A för att öppna diskmedelsfacket. Håll diskmedlet i behållaren B, som ska vara torr.

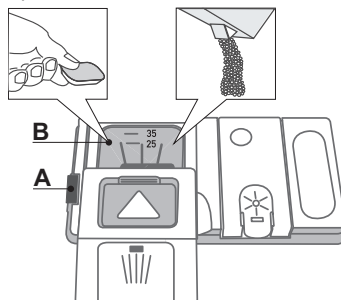

Håll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.

1. Se den ovanstående informationen när det gäller rätt mängd vid dosering av diskmedel. I diskmedelsfacket B finns det markeringar som underlättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.

Använder du allt-i-ett-diskmedel, rekommenderar vi att du trycker på knappen **TABLET DETERGENT** (tabletdiskmedel), eftersom programmet då anpassas för att alltid ge bästa disk- och torkresultat.

**Om du använder allt-i-ett-diskmedel rekommenderar vi att du alltid tillsätter salt, särskilt om vattnet är hårt eller mycket hårt** (följ instruktionerna på förpackningen).

## Programtabell

Program	Torkningsfas	ADO	Tillgängliga tillval *)	Diskmedelsfack		Diskprogrammets varaktighet (h:min)**)	Vattenförbrukning (liter/program)	Energiförbrukning (kWh/program)
				Bot-ten	B			
P1 ECO 50°	✓	✓		✓	✓	3:10	9,5	0,93
P2 DYNAMIC SENSOR 50-60°	✓	✓		✓	✓	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
P3 Professionell  65°	✓	-		-	✓	2:27	16,5	1,70
P4 Daglig  50°	✓	✓		-	✓	1:35	13,0	1,15
P5 FAST 30' 50°	-	-		-	✓	0:30	9,0	0,55
P6 Glas  45°	✓	-		-	✓	2:05	11,5	1,20
P7 Fördisk  -	-	-		-	-	0:12	4,5	0,01
P8 Dynamic Hygiene  65°	✓	-		-	✓	1:40	10,0	1,30

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.

Dysken behöver inte förbehandlas för något av programmen.

\*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.

\*\*\*) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rums-temperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensor-kalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.

### PROGRAMBESKRIVNING

#### ECO

Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.

#### DYNAMIC SENSOR

För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt.

#### PROFESSIONELL

Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).

#### DAGLIG

Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.

#### FAST 30'

Program som ska användas för lätt smutsig disk utan intorkade matrester.

#### GLAS

Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.

#### FÖRDISK

Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.

#### DYNAMIC HYGIENE

Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.

**Anmärkingar:** För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.

## Tillval och funktioner

TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se *KONTROLLPANEL*).

**Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett pip ljud avges. Tillvalet aktiveras inte.**



### MULTIZONE

Om det inte finns mycket disk som ska diskas, kan man köra en halvtom cykel för att spara vatten, ström och diskmedel. Välj ett lämpligt program (se ”Programtabell”), och tryck sedan på knappen MULTIZONE: symbolen för den valda diskorgen visas på displayen:



(endast den undre korgen har valts)



(endast den övre korgen har valts)



Standardläget är att maskinen diskas disken i alla korgarna. Tillvalsläget är AV.



### TABLET DETERGENT

(allt-i-ett-diskmedel i tablettform)

Med den här inställningen optimerar du programmets effekt för den typ av diskmedel som används.

Tryck på knappen TABLET DETERGENT (kontrolllampan tänds) om du vill använda allt-i-ett-diskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

**Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.**



### BOOST

Alternativet boost kapar huvudcyklerna med 25 %–67 % samtidigt som en optimal disk- och torknivå bibehålls. Detta innebär att vatten- och energiförbrukningen blir högre än vid en vanlig fullängdscykel. Alternativet kan väljas för programmen: Eco 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Glas 45°.



### DYNAMIC CLEAN

Tack vare de extra tryckmunstyckena ger det här tillvalet en mer intensiv och kraftfull diskeffekt i en specifik del av underkorgen (se sidan 13 ”Dynamic Clean i underkorgen”).

Detta tillval rekommenderas för disk av kastruller och grytor. Välj ett lämpligt program (se ”Programtabell”) och tryck sedan på knappen för att aktivera DYNAMIC CLEAN (kontrolllampan tänds).



### FÖRDRÖJD START

Programstarten går att senarelägga med mellan 0:30 och 24 timmar

1. Välj programmet och eventuella tillval. Tryck på fördröjningsknappen FÖRDRÖJD START upprepade gånger för att fördröja programstarten. Programstarten kan senareläggas med mellan 0:30 och 24 timmar. När inställningen nått upp till 24 timmar trycker du en gång till på FÖRDRÖJD START för att avaktivera FÖRDRÖJD START-funktionen.

2. Tryck på START och stäng luckan inom 4 sekunder: timern börjar nedräkningen;

3. När tiden har gått släcks kontrollampen och programmet startar automatiskt.

**FÖRDRÖJD START-funktionen går inte att ställa in när programmet väl har startats.**



### GOLVBELYSNING

En lysdiod vars ljus är riktat mot golvet anger att diskmaskinen är igång. Ljuset förblir tänd under pågående program och släcks när programmet är klart. Funktionen är aktiv som standard, men du kan avaktivera den i ”INSTÄLLNINGSMENYN”.

### Auto Door Opening (ADO)

*Auto Door Opening* är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid lämplig temperatur så att köksinredningen inte skadas. Luckan öppnas därmed inte under DYNAMIC CLEAN eller BOOST.

Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i INSTALLATION-SANVISNINGAR.

Funktionen är aktiv som standard, men du kan avaktivera den i inställningsmenyn.

## Ställa in disken

Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen ska tömmas. **Du behöver inte skölja diskgodset före under rinnande vatten.**

Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter. Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.

**Varning:** lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.

Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.


Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen eftersom den spolats med vatten med större kraft, vilket ger bättre diskresultat.

När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

## ÖVERKORG

Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.

Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tefat/efterrättstallrikar eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.

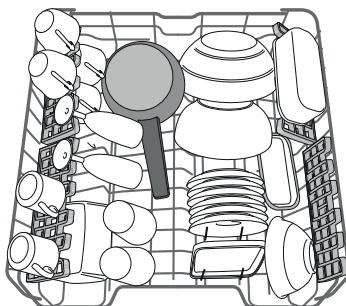


(exempel på fyllning av överkorgen)

## JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN

Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställena och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.

Överkorgen är försedd med en **Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.

För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.

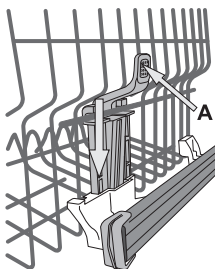


**Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full. Hög eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.**

## FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE


De fällbara koppställena på sidorna kan placeras på tre olika nivåer för att optimera diskens placering i korgen. Vinglas kan placeras säkert i de vikbara koppställena genom att man för in glasens fot i de motsvarande springorna.

För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara koppställena ytterligare. För att ändra lutningen, dra upp det fällbara koppstället, låt det glida något och placera det enligt önskemål.

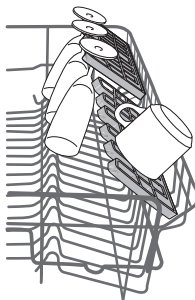


## UNDERKORG

För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.

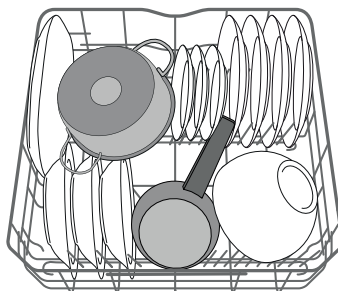

(exempel på fyllning av underkorgen)


Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in grytor och salladsskålar.

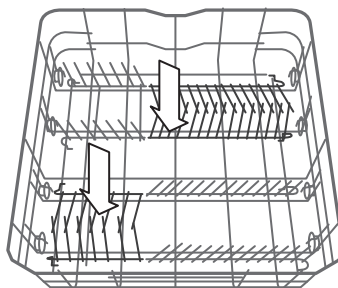

## DYNAMIC CLEAN I UNDERKORGEN

Dynamic Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.


När grytor/pannor placeras vända mot Dynamic Clean-enheten ska man aktivera **DYNAMIC CLEAN** på panelen.

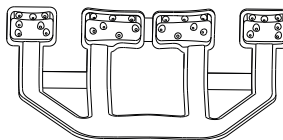

Användning av Dynamic Clean.

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Dynamic Clean-området (G) för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Dynamic Clean-området och se till att de har vertikal lutning. Kastrullerna måste lutats mot spolmunstyckena.


Underkorgen har Dynamic Clean, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att de tar mindre plats.

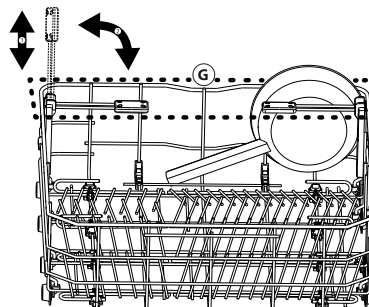

## BESTICKKORG


Den modulära korgen kan förflyttas för bättre plats i underkorgen. Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.

**Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.**

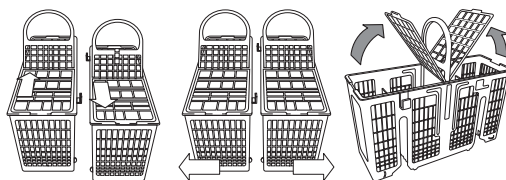

## GLASHÅLLARE

Ett särskilt tillbehör som tillåter dig att placera olika slags långskaftade vinglas i den nedre korgen. Glasen står stadigt och säkert medan ett rent och torrt resultat garanteras.

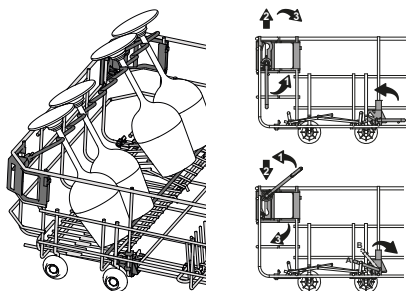

## Daglig användning

- 1. KONTROLLERA VATTENANSLUTNINGEN**  
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenförsörjningen och att kranen är öppen.
- 2. STÄLL IN DISKGODSET**  
(se *STÄLLA IN DISKEN*)
- 3. FYLL PÅ DISKMEDELSFACKET**  
(se *PROGRAMTABELL*).
- 4. SLÅ PÅ DISKMASKINEN**  
Öppna luckan och tryck på **AV/PÅ**-knappen. Observera att knapparna avaktiveras när luckan öppnas mer än 3/4 från vertikalt (stängt) läge.
- 5. VÄLJ PROGRAM OCH ANPASSA PROGRAMCYKELN**  
Välj det lämpligaste programmet efter typen av disk och hur smutsig den är (se *PROGRAMBESKRIVNINGEN*).  
Displayen visar bokstaven "P" följt av programnumret (t.ex. "P 1"). Tryck på någon av knapparna **FÖREGÅENDE/NÄSTA** för att byta program. Välj önskade tillval (se *TILLVAL OCH FUNKTIONER*).
- 6. STARTA**  
Starta programcykeln genom att trycka på **START**-knappen (diodbelysningen tänds) och stäng luckan inom 4 sekunder. När programmet startas hörs en enstaka summerton. Stängs inte luckan inom 4 sekunder hörs en larmsignal. Öppna i så fall luckan, tryck på **START**-knappen och stäng åter luckan inom 4 sekunder.
- 7. DISKPROGRAMMETS SLUT**  
Slutet på programcykeln signaleras av summer-toner och att displayen visar "End" (slut). Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen **ON/OFF**. Vänta några minuter innan disken tas ut – för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.

**Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen.**

**Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.**

### ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan (**se upp för HET ånga!**), tryck in och håll nere knappen **ON/OFF** så slås maskinen av. Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen **PÅ/AV** och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom att trycka på **START**-knappen och stänga luckan inom 4 sekunder.

### LÄGGA IN EXTRA DISKGODS

Öppna luckan utan att stänga av maskinen (markeringen "." slutar att blinka och **START**-lysdioden börjar blinka) (**se upp för HET ånga!**) och lägg in diskgodset i diskmaskin. Tryck på **START**-knappen och stäng luckan inom 4 sekunder. Programmet fortsätter från punkten som det avbröts på.

### OAVSIKTLIGT AVBROTT

Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Tryck på **START**-knappen och stäng luckan inom 4 sekunder för att åter starta programmet från där det avbröts.

## Rekommendationer

### OLÄMPLIGT DISKGODS

- Diskgods och bestick i trä.
- Ömtåliga dekorerade glas, konstantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
- Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
- Diskgods i koppar och tenn.
- Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.

Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning.

Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.

## Rengöring och underhåll

**VIKTIGT:** Dra alltid ur sladden när maskinen ska rengöras och när underhåll ska utföras.

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

### RENGÖRA DISKMASKINEN

Märken på insidan av maskinen kan avlägsnas med hjälp av en trasa som fuktats med vatten och lite ättika.

Maskinens utvändiga ytor samt kontrollpanelen kan rengöras med en trasa som inte repar och som fuktats med vatten. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.



### FÖREBYGGANDE AV OBEHAGLIG LUKT

Låt alltid maskinens lucka stå öppen för att undvika att det formas fukt som står kvar i maskinen.

Rengör tätningarna runt luckan samt diskmedelsbehållarna regelbundet med en fuktig svamp. På så sätt undviker man att det fastnar matrester i tätningarna, som är den främsta orsaken till att det formas obehaglig lukt.

### SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN

- Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av tillverkaren.
- Använd ett mildt diskmedel som lämpar sig för glas och porslin för att undvika vita ränder på glasföremål.
- Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som diskcykeln avslutats.


### HYGIENDISK

För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.

### KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och uppvisar sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundtjänst eller din specialiserade återförsäljare.

Beroende på typ av slang:

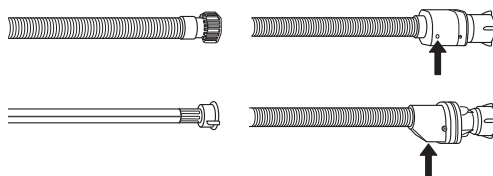

Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

För vattnets stoppslangar: Kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (*se pilen*).

Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny.

För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen medan du skruvar loss slangen.



## RENGÖRING AV FILTERENHETEN

Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska.





Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sedan låter vattnet återcirkulera. För bästa diskresultat ska de hållas rena.

**Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.**

Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:

1. Vrid det runda filtret **A** moturs och dra ut det (Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret **B** genom att trycka lätt på sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret **C** (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. **TA ALDRIG BORT** diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4)

Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.

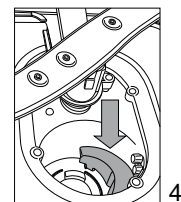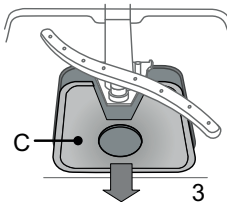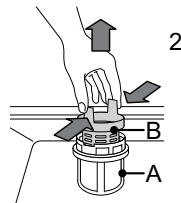
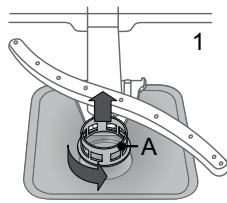


## RENGÖRING AV SPOLARMARNA

I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som vattnet spolat ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.

För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.

Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.

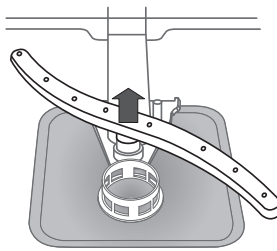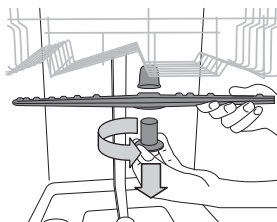

## RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN

Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och diskmaskinen skadas.



## Felsökning

Din diskmaskin fungerar inte som den ska.

Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar inte eller svarar inte på knapptryck.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömavbrott.	Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick"
	Den svarar inte på knapptryck.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Luckan läses inte.	Korgarna är inte rätt inpassade.	Kontrollera att korgarna är rätt inpassade.
	Luckan är inte låst.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klickljud".
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ den pågående cykeln genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen. Välj sedan ett nytt program, tryck på START och stäng luckan. Tillsätt inget ytterligare diskmedel.
Disken har inte torkats.	Det valda programmet har ingen torkfas.	Kontrollera på programtabellen om det valda programmet har någon torkfas.
	Sköljmedlet har tagit slut eller också är lösningen inte lämplig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre (se PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSDISPENSERN).
	Diskgodset är gjort av non-stick material eller plast.	Det är normalt att det förekommer vattendroppar (se TIPS).
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
	Diskcykeln är för mild och/eller diskmedlets verkan är för låg.	Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
	En överdriven mängd skum har producerats. (se KUNDTJÄNST)	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ den pågående cykeln genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen. Välj sedan ett nytt program, tryck på START och stäng luckan. Tillsätt inget ytterligare diskmedel.
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenheten (se Skötsel och underhåll).
	Det finns inget salt.	Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).


PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen fylls inte på med vatten och varningen "H2O" eller koden "F06" visas.	Inget vatten i vattentillförseln eller stängd kran.	Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller att kranen är öppen.
	Tilloppsslangen är böjd.	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd ( <i>se INSTALLATION</i> ) omprogrammera diskmaskinen och starta på nytt.
	Silen i inloppsvattenslangen är igensatt. Den måste rengöras	Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett nytt program.
Tallrikarna och glaset påvisar kalkavlagringar eller vitaktig beläggning.	Saltnivån är för låg.	Fyll saltbehållaren ( <i>se PÅFYLNING AV SALTBEHÅLLAREN</i> ).
	Inställning av vattenhårdhet är inte tillräcklig.	Öka värdena ( <i>se Vattenhårdhetstabell</i> ).
	Locket till saltbehållaren är inte ordentligt stängt.	Se till att saltbehållarens lock är ordentligt åtskruvat.
	Sköljmedlet är slut eller doseringen är otillräcklig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre.
Tallrikarna och glaset har blå ränder eller är blåaktiga.	För hög sköljmedelsdosering.	Justera doseringen nedåt.

## Kundtjänst

### KONTAKTA KUNDTJÄNST

När du kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder som visas på typskylten som sitter invändigt till vänster eller höger på diskmaskinens lucka.

Telefonnummer finns i garantihäftet eller på webbsidan: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

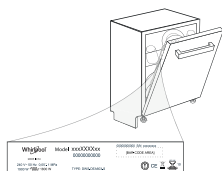

### TEKNISKT DATABLAD

Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas ned från webbsidan [docs.kitchenaid.eu](http://docs.kitchenaid.eu)





FOR THE WAY IT'S MADE.

Tryckt i Italien  
02/19

400011350472

SV