

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ INDESIT.

За да получите по-пълна информация и съдействие, регистрирайте уреда на www.indesit.com/register

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон ON/OFF
2. Бутон и светлинен индикатор СТАРТ/ПАУЗА
3. Светлинни индикатори ХОД НА ЦИКЪЛА
4. Светлинен индикатор БЛОКИРАН ЛЮК
5. Бутони и светлинни индикатори ОПЦИЯ
6. Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ
7. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
8. Бутон ЦЕНТРОФУГА
9. Бутон ТЕРМОРЕГУЛАТОР
10. ПРОГРАМАТОР
11. Бутон PUSH & WASH

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.



Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за монтаж.

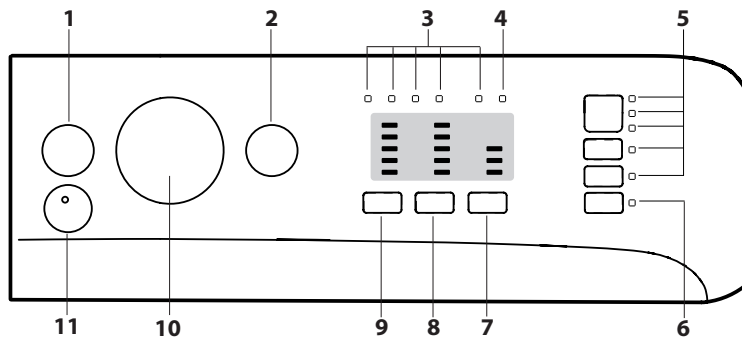


ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма				Температура			Максимална степен на центрофуга (обороти)	Максимално зареждане (kg)	Продължителност (минути)	Перилни препарати и добавки		Препоръчителен перилен препарат		Остайна влажност %	Разход на енергия kWh	Общ разход на вода l
		По под-разбиране	Диапазон	Основно пране	Омекотител	На прах				Течен						
									2	3						
1	Памучни, ежедневни	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	100	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
2	Синтетични, ежедневни	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	90	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
3	Цветни	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	95	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
4	Деликатни	30°C	☼ - 30°C	0	0.5	80	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
5	Бързо изпиране 30 мин	30°C	☼ - 30°C	800	3.0	30	●	○	-	✓	-	✓	71	0.20	30	
6	Памук (2)	40°C	☼ - 60°C	1000	6.0	240	●	○	✓	✓	✓	✓	53	0.97	63	
7	Синтетични (3)	40°C	☼ - 60°C	1000	3.0	115	●	○	✓	✓	✓	✓	44	0.61	45	
8	Смесено пране	40°C	☼ - 40°C	1000	6.0	125	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
9	Еко памук (1)	60°C	60°C	1000	6.0	210	●	○	✓	✓	✓	✓	53	0.78	50	
			40°C	1000	6.0	240	●	○	✓	✓	✓	✓	53	0.97	63	
10	Памук - бяло пране	60°C	☼ - 90°C	1000	6.0	125	●	○	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
11	Спорт	30°C	☼ - 30°C	600	2.5	50	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
12	Пухени якета и завивки	30°C	☼ - 30°C	1000	1.0	100	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
13	Вълнени тъкани	40°C	☼ - 40°C	800	1.0	65	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
14	За премахване на миризма	40°C	☼ - 40°C	1000	2.5	135	●	○	-	✓	-	✓	-	-	-	
	Изплакване + Центрофуга	-	-	1000	6.0	50	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	Центрофуга + Източване*	-	-	1000	6.0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Необходимо дозиране ○ Дозиране по избор

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

1) Програма за проверка според норма 1061/2010:

Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 или 40 °C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.

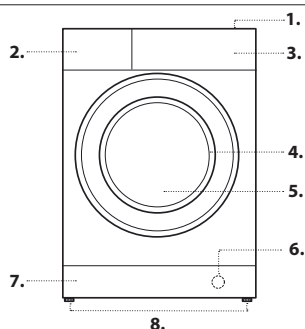
За всички Институты за изпитване:

- 2) Дълга програма за памук: задайте програма 6 с температура 40°C.
- 3) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма 7 с температура 40°C.

* С избирането на програма (с иконата) и изключването на центрофугата пералнята само ще източни водата.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Работна повърхност
2. Чекмедже за перилни препарати
3. Табло за управление
4. Ръкохватка
5. Люк
6. Помпа за източване (зад цокъла)
7. Цокъл (подвижен)
8. Регулируеми крачета (2)



ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

Отделение 1:

Не поставяйте перилния препарат в това отделение.

Отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)

При употребата на течен препарат за пране се препоръчва да се използва разделителят от комплекта **A** с цел правилно дозиране. В случай на употреба на прах за пране върнете разделителя в отделение **B**.

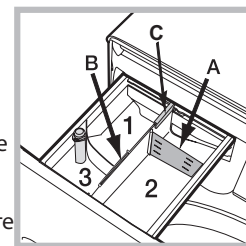
Отделение 3: Добавки (омекотител и др.)

Омекотителят не трябва да надвишава нивото, означено с „max“ на централния палец.

! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60°C.

! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат.

! За изваждане на чекмеджето натиснете лост **C** и го издърпайте навън.



ПРОГРАМИ

Спазвайте препоръките, посочени върху символите за пране на дрехите. Посочената върху символа стойност е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



Памучни, ежедневни

цикъл при 30 °C за памучни тъкани. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Синтетични, ежедневни

цикъл при 30 °C за синтетични тъкани. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Цветни

цикъл при 30 °C, който помага да се запазят цветовете, подходящ за цветни памучни и синтетични дрехи. Позволява да се намали разхода на енергия за затопляне на водата, като запазва добър резултат от изпирането. Предназначена е за слабо замърсени дрехи.

Деликатни

за изпиране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е облеклото да се обърне с вътрешната страна навън, преди да бъде изпрано. За по-добри резултати се препоръчва използването на течен перилен препарат за деликатни тъкани. За пране на облекло от коприна и пердетата изберете програма 4 и задайте функция ; машината ще завърши цикъла с накиснато пране при мигащ светлинен индикатор. За да се източи водата и да може да се извади прането, е необходимо да се натисне бутон СТАРТ/ПАУЗА или бутон

Бързо изпиране 30 мин

за пране на леко замърсени дрехи за кратко време. Не се препоръчва за вълна, коприна и дрехи, които трябва да се перат на ръка.

Памук

за пране на кърпи, бельо, покривки и други устойчиви памучни и ленени тъкани, от средно до силно замърсени.

Синтетични

За пране на синтетични тъкани (като например полиестер, полиакрил, вискоза и т.н.) или смесени с памук, средно замърсени.

Смесено пране

цикъл при 40 °C, предназначен за едновременно пране на памучни и синтетични тъкани. Подходящ за слабо замърсено бельо.

Еко памук

за пране на средно замърсени памучни тъкани. При 40 и 60 °C е стандартната програма за пране на памучни тъкани, която е и най-ефективна от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода.

Памук – бяло пране

бели и цветни, устойчиви, силно замърсени.

Спорт

разработена е за пране на тъкани на леко замърсено спортно облекло (анцузи, панталони, др.); за постигане на по-добри резултати се препоръчва да не се надвишава максималното натоварване, указано в „Таблицата на програмите“. Препоръчва се да се използва течен перилен препарат в доза за половин зареждане.

Пухени якета и завивки

за пране на дрехи и завивки с пълнеж от гъши пух, като единични пухени завивки (не по-тежки от 1 кг), възглавници и якета. Препоръчва се пухените завивки да се поставят в барабана, като краищата им се подгънат навътре и да не се превишават 3/4 от обема на самия барабан. За оптимално изпиране се препоръчва използване на течен перилен препарат, който се дозира в чекмеджето за перилните препарати.

Вълнени тъкани - Woolmark Apparel Care - Blue:

Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази пералня е тестван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, определени като „подходящи за изпиране на ръка“, при условие че се спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията на производителя на пералнята. (M1128)



За премахване на миризма

използвайте тази програма (за синтетични тъкани) за изпиране на облекло с цел премахване на неприятни миризми (напр. цигарен дим, пот, пържено). Програмата е разработена за премахване на лошите миризми, като предпазва нишките на тъканите.

Изплакване + центрофуга

предназначена е за изплакване и центрофугиране.

Центрофуга + Източване

предназначена е за центрофугиране и източване на водата.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕКУЩИТЕ ФАЗИ

След като е избран и стартиран желаният цикъл на пране, светлинните индикатори ще светват един след друг, за да указват хода на цикъла:

- Пране
- Изплакване
- Центрофуга
- Източване
- Край на прането

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР БЛОКИРАН ЛЮК

Светещият светлинен индикатор показва, че люкът е блокиран. За избягване на щети трябва да изчакате светлинният индикатор да угасне, преди да отворите люка (изчакайте около 3 минути).

За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА ; ако светлинният индикатор не свети, ще бъде възможно да отворите люка.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След инсталиране и преди употреба включете един цикъл на изпиране с перилен препарат, но без дрехи, задавайки програма „Автоматично почистване“.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе дрехите, като спазвате указанията в раздел „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

Бързо програмиране

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

- Натиснете бутона „PUSH & WASH“, за да стартирате програмата за изпиране.

Нормално програмиране

- Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF . Всички индикатори ще се включат и ще светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма, а индикаторът за СТАРТ/ПАУЗА ще свети с пулсираща светлина.

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

- Изберете желаната програма с ПРОГРАМАТОРА.

- Промяна на температурата и/или центрофугирането: с натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране (20°C). С натискане на бутон прогресивно се намалява центрофугата до пълното ѝ изключване . Последващото натискане на бутоните връща стойностите на максимално предвидените.

- Изберете желаните функции.

- Натиснете бутон СТАРТ/ ПАУЗА за да стартирате програмата за изпиране, съответният светлинен индикатор започва да свети непрекъснато в зелено и люкът се блокира (Индикаторът свети).

ЗАДАВАНЕ НА ПАУЗА НА ДАДЕНА ПРОГРАМА

За да направите пауза в процеса на прането, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА ; светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори (изчакайте около 3 минути). За продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат, натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА .

ОТВОРЕТЕ ЛЮКА, АКО Е НЕОБХОДИМО

След стартирането на програмата, светлинният индикатор ще светне, за да покаже, че люкът не може да се отвори. Люкът остава блокиран по време на цикъла на изпиране. За да отворите люка при работеща програма, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА за да зададете режим на пауза; светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори (изчакайте около 3 минути). Натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА за да продължите програмата.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

За да смените програмата по време на работа, поставете пералната машина в режим на пауза, като натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА (съответният индикатор мига в кехлибарен цвят); след това изберете желаня цикъл и натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА .

! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете продължително бутона ON/OFF . Изпълнението на цикъла ще се прекъсне и пералнята ще се изключи.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Когато програмата свърши, ще светне индикаторът ; когато индикаторът угасне, може да отворите люка (изчакайте около 3 минути). След това отворете люка, извадете прането и изключете пералнята. Ако не натиснете бутона ON/OFF , пералнята автоматично ще се изключи след около половин час.




ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор ще мига и опцията няма да се активира.
- Ако избраната функция не е съвместима с друга предварително зададена функция, тази несъвместимост се сигнализира с мигане на светлинния индикатор и трикратно издаване на звуков сигнал, като ще се активира само втората функция и ще се освети съответният индикатор.



Петна

Тази функция позволява чрез избор на вида замърсяване цикълът да се настрои по най-подходящ начин за отстраняване на петната. Видовете замърсявания са:

-  **Храна** – например при петна от храни и напитки.
-  **Работа** – например при петна от смазки и мастило.
-  **На открито** – например при петна от кал и трева.

! Продължителността на цикъла за пране се променя в зависимост от избрания вид замърсяване.






Допълнително изплакване

С избора на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна кожа.




Лесно гладене


При избор на тази функция прането и центрофугата се модифицират така, че да се намали образуването на гънки. При завършване на цикъла пералнята прави бавни завъртания на барабана; светлинните индикатори ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ и СТАРТ/ПАУЗА  ще мигат и фаза  ще свети постоянно. За да довършите цикъла, ще трябва да натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  или ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ.

Отложен старт


За задаване на отложен старт на избраната програма, натиснете съответния бутон до достигане на желаното време (3-6-9 часа). При четвъртото натискане на бутона опцията ще се деактивира.

След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА , времето за отлагане на старта може да се променя само с намаляване, като се стигне до пускане на избраната програма.


Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона 





Центрофуга

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. Ако желаете да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона 



Функция Push & Wash

Тази функция позволява да се стартира цикъл на изпиране дори и при изключена машина без предварително натискане на бутона ON/OFF  или, след включване на пералнята, без да се задейства никакъв друг бутон и/или ключ (в противен случай програмата Push & Wash ще се деактивира). Натиснете бутона в продължение на 2 секунди за стартиране на цикъла Push & Wash. Активираният светлинен индикатор сигнализира, че цикълът е стартиран. Този цикъл на пране е идеален за дрехи от памук и синтетика, като работната му температура е 30°, а максималната скорост на центрофугата е 1000 оборота в минута. Максимално препоръчвано количество пране 3,5 кг. (Продължителност на цикъла 45 мин).

Как се задейства?

1. Заредете прането (дрехи от памук и/или синтетика) и затворете люка.
2. Поставете перилния препарат и добавките.
3. Стартирайте програмата, като натиснете и задържите за 2 секунди бутона Push & Wash. Съответният индикатор ще се освети в зелено, а люкът ще се блокира (Светещ индикатор ).
- Забележка: Стартирането на прането чрез бутона Push & Wash активира автоматичен цикъл, подходящ за памук и синтетика, без възможност за допълнителни настройки. Тази програма не позволява да бъдат зададени допълнителни функции.
- За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА ; Ако символът за блокиран люк не свети, ще бъде възможно да отворите вратата. Натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА  за да продължи програмата от мястото, на което е била прекъсната.
4. Когато програмата свърши, ще светне индикаторът .

БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ

За активиране на блокировката от таблото за управление, задръжте натиснат бутона за около 2 секунди. Светещият светлинен индикатор  сигнализира, че панелът за управление е блокиран. По този начин се предотвратяват случайни промени в програмите (с изключение на бутона ON/OFF , преди всичко ако в дома има деца. За отменяне на блокировката на таблото за управление, задръжте натиснат бутона за около 2 секунди.

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разпределете прането съобразно:

Вида на тъканите (памук, смесена тъкан, синтетика, дрехи за пране на ръка). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете новите цветни дрехи отделно). Деликатни (малко дрехи като найлонови чорапи, елементи със закопчалки като сутиени да се поставят в торбичка за пране).

Изпразнете джобовите

Обекти като монети или запалки могат да повредят пералнята и барабана. Проверявайте копчетата.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

За всяка операция по почистване и поддръжка изключвайте машината от бутона и щепсела. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята.

Спиране на водата и изключване на електрозахранването



Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин се ограничава износването на хидравличната инсталация на пералнята и се ограничава опасността от течове.


Изключвайте захранващия кабел, когато почиствате пералнята и по време на работи по поддръжката.

Почистване на пералнята

Външната част и гумените части може да се почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Пералнята разполага с програма за „Автоматично почистване“ на вътрешните части, което трябва да се извършва при абсолютно празен барабан.

Прахът за пране (10% от препоръчаното количество за слабо замърсено пране) или специални добавки за почистване на пералнята може да се ползват в добавка към програмата за изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за почистване на всеки 40 изпирации.

За да задействате програмата, натиснете едновременно бутони  и 

Програмата ще се активира автоматично и ще продължи около 70 минути. За да спрете цикъла, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА .

Почистване на чекмеджето за перилни препарати

Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често.

Поддръжка на люка и на барабана

Оставяйте люка винаги открит за избягване образуването на неприятни миризми.

Почистване на помпата

Пералнята е комплектована със самопочистваща се помпа, която няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като монети и копчета да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в долната ѝ част.

! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете от контакта. За достъп до филтъра:

1. свалете покривния панел от предната страна на пералнята , като натискате в посока към центъра, след това го избутайте от двете страни надолу и го извадете;
2. развийте капачката на помпата за източване на водата, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. монтирайте отново панела, като преди да го избутате към пералнята се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи.

Проверка на маркуча за захранване с вода

Проверявайте маркуча за захранване с вода поне веднъж годишно. Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен: по време на пране голямото налягане може да предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече използван маркуч.

СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ТОВАРА

Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и за да се получи равномерно разпределяне на товара, барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при пране. Ако след направените последователни опити товарът все още не е правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Свържете се с нашия сервиз за техническо обслужване, за да проверите дали следните принадлежности са налични за този модел на пералнята.

Комплект за инсталиране на уред върху уред

С тази принадлежност може да се фиксира сушилня върху горната част на пералнята, за да се спести място и да се улесни зареждането и изпразването на сушилнята.







ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

Не повдигайте пералнята като я държите за горната повърхност.

Изключете захранващия кабел от захранващия контакт и спрете кранчето за вода. Проверете дали люкът и чекмеджето за перилни препарати са добре затворени. Разкачете маркуча от кранчето за вода, след това разкачете маркуча за мръсна вода. Отстранете цялата останала вода в маркучите и ги фиксирайте така, че да не се повредят по време на транспортирането. Монтирайте отново транспортните болтове. Изпълнете в обратен ред процедурата за отстраняване на транспортните болтове, описана в „Инструкции за монтаж“.

ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Възможно е пералнята да откаже да работи. Преди да се обадите на сервиз за техническо обслужване, проверете дали не става дума за лесно разрешим проблем, като си помогнете със следния списък.

Проблеми	Възможни причини/мерки за отстраняването им
Пералнята не се включва.	Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да направи контакт. Нямате ток вкъщи.
Цикълът на изпирание не започва.	Люкът не е затворен добре. Бутонът ON/OFF  не е бил натиснат. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е бил натиснат. Кранът за вода не е отворен. Зададен е час за включване на програмата.
Пералната машина не се пълни с вода (започва да мига бързо първият индикатор на сцената).	Маркучът за студената вода не е свързан към крана. Маркучът е прегънат. Кранът за вода не е отворен. Няма вода по водопроводната мрежа. Налиягането е недостатъчно. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е бил натиснат.
Пералнята непрекъснато се пълни и източва.	Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята. Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата. Канализационната тръба в стената няма отдушник. Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за водата, изключете пералнята и позвънете в сервиза за техническо обслужване. Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералнята непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Пералнята не се източва или не центрофугира.	Програмата не предвижда източване: при някои програми трябва да се стартира ръчно. Маркучът за мръсната вода е пречупен. Той активира опция  : да завърши програмата, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  . Канализационната тръба е запушена.
Пералнята вибрира много по време на центрофугиране.	При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно. Пералнята не е нивелирана. Пералнята е притисната между мебели и стена.
Пералнята има теч.	Маркучът за студената вода не е добре свързан. Чекмеджето за перилни препарати е запушено. Маркучът за мръсната вода не е свързан добре.
Светлините на „Опции“ и „СТАРТ/ПАУЗА  “ индикатора мигат и една от светлините на „фаза е в ход“ и „Блокиран люк“ светлина фиксиран.	Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и я включете отново. Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете сервиз за техническо обслужване.
Образува се твърде много пяна.	Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис „за автоматична пералня“, „за пране на ръка и за автоматична пералня“ или подобен надпис). Дозирането е било твърде голямо.
Не се задейства Push & Wash.	След включване на машината е задействана друга команда, различна от Push & Wash. Изключете машината и натиснете бутона Push & Wash.



Можете да свалите ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА, ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТОВКА и ЕНЕРГИЙНИ ДАННИ като:

- Посетете уеб сайта <http://docs.indesit.eu>
- Използвайте QR код
- Или се свържете с наш сервиз за техническо обслужване (телефонният номер е посочен на гаранционната книжка). Когато се свързвате със сервиз за техническо обслужване, трябва да посочите кодовете, намиращи се на етикета, залепен от вътрешната страна на люка.

