

# PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke **docs.whirlpool.eu** a postupovať podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



**Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.**


## OPIS VÝROBKU

### SPOTREBIČ

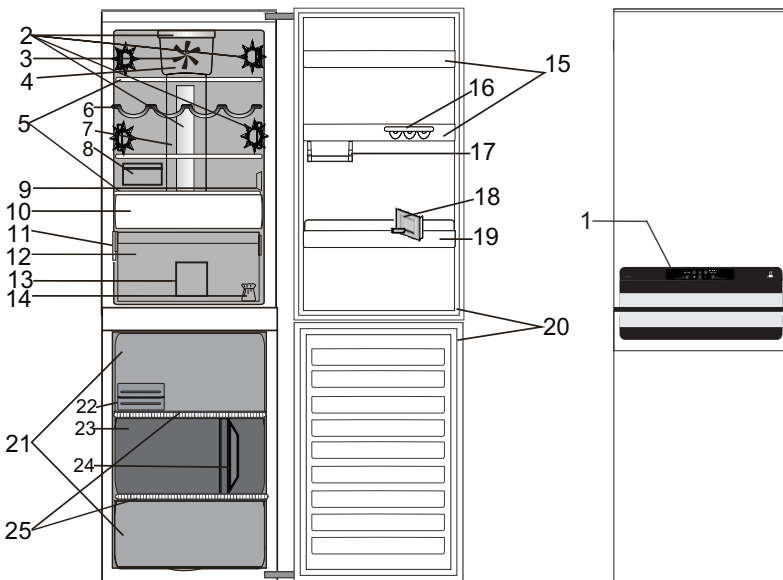

1. Ovládací panel
- Chladiaci priestor**
2. LED osvetlenie
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátora a priestor antibakteriálneho filtra
5. Police
6. Polica na fľaše
7. Nádoba na syry s vekom
8. Priestor studeného vzduchu Multi-flow
9. Kryt senzora
10. Priehradka „Nula stupňov“ (na dlhšie uchovanie čerstvých potravín)
11. Údajový štítok s obchodným menom
12. Zásuvka na ovocie a zeleninu
13. Rozdeľovač zásuvky chladničky
14. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
15. Priehradky na dverách
16. Stojan na vajíčka
17. Priehradka na malé položky
18. Oddelovač fliaš
19. Polička na fľaše
20. Tesnenie dvierok
- Priehradka mrazničky**
20. Tesnenie dverí
21. Zásuvky mrazničky
22. Chladiaca vložka
23. Stredná zásuvka: najchladnejšia časť, vhodné na mrazenie čerstvých potravín
24. Rozdeľovač zásuvky mrazničky
25. Police


## OVLÁDACÍ PANEL

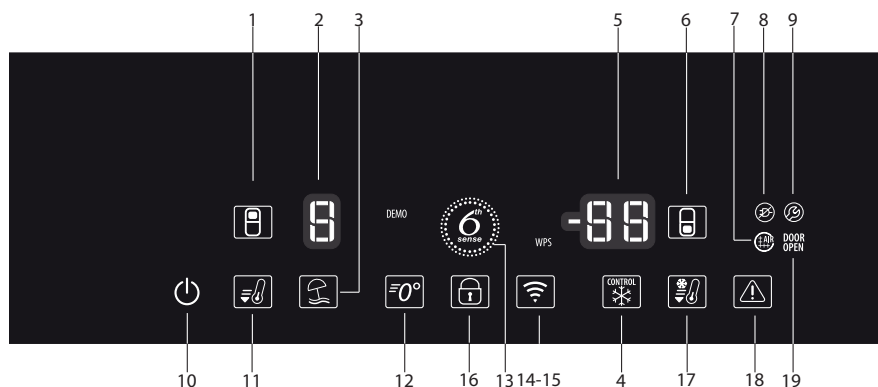

1. Tlačidlo/kontrolka TEPLOTA CHLADNIČKY
2. DISPLEJ S TEPLOTOU V CHLADNIČKE (°C)
3. TLAČIDLO DOVOLENKOVÝ REŽIM
4. TLAČIDLO OVLÁDANIE MRAZENIA
5. DISPLEJ S TEPLOTOU V MRAZNIČKE (°C)
6. Tlačidlo TEPLOTA V MRAZNIČKE
7. Kontrolka alarmu ANTIBAKTERIÁLNEHO VZDUCHOVÉHO FILTRA
8. Kontrolka ALARM PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
9. Kontrolka ALARM PORUCHY
10. Tlačidlo/kontrolka Zap/Stand-By
11. Tlačidlo/kontrolka RÝCHLE CHLADENIE
12. Tlačidlo/kontrolka ACTIVE 0
13. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
14. Kontrolka STAVU PRIPOJENIA
15. Tlačidlo PRIPOJENIE NA SIEŤ
16. Tlačidlo/kontrolka BLOKOVANIE TLAČIDIEL
17. Tlačidlo/kontrolka RÝCHLE MRAZENIE
18. Tlačidlo/kontrolka STOP ALARM
19. Kontrolka ALARM OTVORENÝCH DVERÍ

Tento ovládací panel používa inováčnú technológiu, ktorá vás povedie nastavením mrazničky. Kontrolka sa rozsvieti naplno, keď je možnosť alebo funkcia aktivovaná; keď je možnosť k dispozícii, ale nie je zvolená, svieti iba čiastočne.


POZNÁMKA: keď nastavujete teplotu alebo pracujete s ovládacím panelom, všetky tlačidlá sú zapnuté. Keď ovládací panel nepoužívate, aby sa ušetrila energia, zobrazuje vám iba podstatné informácie (nastavenie teploty, aktivované možnosti).

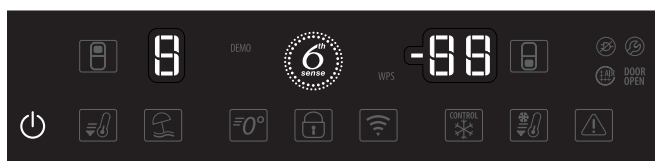

Zakaždým, keď chcete používať ovládací panel a vidieť všetky funkcie, stačí sa dotknúť ktoréhokoľvek tlačidla a panel sa „prebudí“.

# PRÍSLUŠENSTVO


## STOJAN NA VAJÍČKA

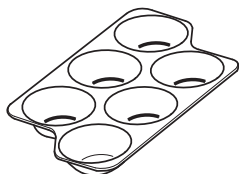


## NÁDOBA NA SYRY




## POLICA NA FLAŠE

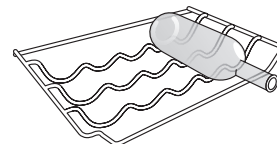


## ODDEĽOVAČ FLIAŠ

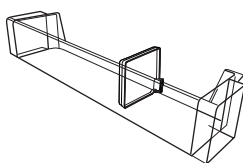


## ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

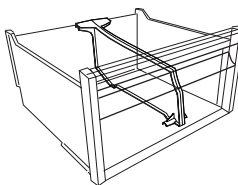


## ROZDEĽOVAČ ZÁSUVKY CHLADNIČKY

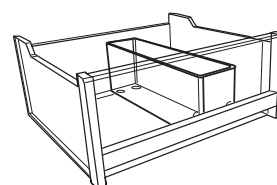

## PRIEHRADKA NA MISKU NA ĽAD

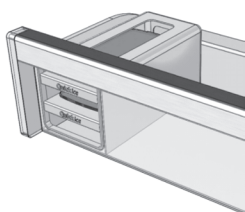

## VANIČKY NA CHLADIACU VLOŽKU/MISKA NA ĽAD

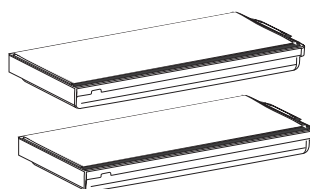

# PRVÉ POUŽITIE

## ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Po pripojení spotrebiča do siete ho zapnete stlačením tlačidla On/Standby. Nastavené štandardné hodnoty sa zobrazujú pre chladničku (5 °C) a pre mraziacu priehradku (-18 °C).

Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru. Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

## PREDPOKLAD PRIPOJENIA NA SIEŤ

Keď je chladnička pripojená na internet, vždy môžete spotrebič sledovať a ovládať na diaľku. Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete mať:

- smartfón s operačným systémom Android 4.3 (alebo vyšším) s displejom s rozlíšením 1 280 x 720 (alebo vyšším) alebo tablet alebo smartfón s iOS 8 (alebo vyšším);
- Wi-Fi router 2,4 Ghz b/g/n pripojený na internet (overte si svojim smart zariadením, či je signál vašej domácej Wi-Fi siete blízko spotrebiča dostatočne silný).
- Na používanie aplikácie musíte:
- Skontrolovať, či je miestnosť, v ktorej je nainštalovaný váš smart spotrebič, pokrytá signálom vašej domácej Wi-Fi siete.

- Vlastniť zariadenie s operačným systémom iOS (iPad/ iPhone) alebo Android (smartfón).
- Stiahnuť si bezplatnú aplikáciu „Live“ z príslušného App store alebo Google play vášho smart zariadenia a nainštalovať ju do vášho zariadenia.
- Objednať si (právne podmienky) službu, aby ste mohli využívať výhody funkcií, ktoré sú poskytované prostredníctvom aplikácie.
- Zaregistrovať svoju chladničku a pripojiť ju k domácej Wi-Fi sieti.

Podrobné informácie o nastavení pripojenia na internet nájdete v aplikácii alebo v Návode na používanie a ošetrovanie.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie a údržbu/ na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako získať Návod na používanie a údržbu


## FUNKCIE

### ZAP./POHOT. REŽ.


Ak chcete uviesť výrobok do pohotovostného režimu, **stlačte tlačidlo ZAP/pohotovostný režim a podržte 3 sekundy**. Vypnú sa všetky kontrolky okrem tlačidla On/Standby.

Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/pohotovostný režim.

### NASTAVENIE TEPLoty TEPLota V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C . Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v chladničke.

### TEPLota V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C . Teplotu v mraziacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazujú LED kontrolky teploty v mrazničke.

### DOVOLENKOVÝ REŽIM

Túto funkciu môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia. Na zapnutie/vypnutie podržte tlačidlo Dovoľenka 3 sekundy. Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol. Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne. Mraziaci priestor pracuje správne.

### BLOKOVANIE TLAČIDIEL


Na zablokovanie/odblokovanie tlačidiel na ovládacom paneli treba stlačiť tlačidlo Blokovanie tlačidiel na 3 sekundy: na displeji sa rozsvieti kontrolka blokovania tlačidiel a zaznie zvukový signál.

### INTELENTNÝ DISPLEJ

Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie. Keď je aktivovaný, svieti iba logo 6th Sense Fresh Control, ostatné tlačidlá a displeje sú vypnuté, aby sa minimalizovala spotreba. Na aktivovanie/deaktivovanie inteligentného displeja na 3 sekundy stlačte spolu tlačidlá teploty chladničky a mrazničky. Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič neodpojí od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len zníži o spotrebu externého displeja. Zakaždým, keď chcete používať ovládací panel a vidieť všetky funkcie, stačí sa dotknúť ktoréhokoľvek tlačidla a panel sa „prebudiť“.

### RIADENIE MRAZENIA

Riadenie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum vďaka inovačnému a od chladničky úplne nezávislému vzduchovému systému. Znižuje tvorbu námrazy až o 60 % a potraviny si uchovávajú svoju pôvodnú kvalitu a farbu.

Ak chcete funkciu Riadenie mrazenia aktivovať/deaktivovať, stlačte tlačidlo RIADENIE MRAZENIA (ikonka ). Funkcia pracuje správne v definovanom rozpätí teplôt: medzi -22 °C a 24 °C. V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia Regulácia mrazenia nie je prístupná, pokiaľ nie je funkcia Rýchle mrazenie vypnutá.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Ak nastanú výkyvy, 6th Sense Fresh Control ihneď obnoví ideálne podmienky. Výsledky sú vynikajúce: potraviny si uchovávajú sviežosť až štyrikrát dlhšie.

### RÝCHLE CHLADENIE

Pomocou funkcie Rýchle chladenie je možné zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie. Pri zapnutí sa rozsvieti kontrolka Rýchle chladenie. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

### RÝCHLE MRAZENIE

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru. 24 hodín pred mrazením čerstvých potravín aktivujte funkciu Rýchle mrazenie stlačením tlačidla funkcie. Kontrolka Rýchle mrazenie sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do strednej časti mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle mrazenie.

**PRIEHRADKA ACTIVE 0 **

Priestor „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutý na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej na dlhšie uchovanie čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb, studených nárezov).

**Zapínanie a vypínanie priestoru**

Na aktivovanie/deaktivovanie priehradky „Nula stupňov“ stlačte určené tlačidlo na ovládacom paneli.

**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY VZDUCHOVÝ FILTER**


Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.

Vyberte ho zo škatule v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora.


Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

Symbol vzduchového filtra svieti na upozornenie, že uplynula doba jeho životnosti a treba ho vymeniť. Životnosť filtra je 6 mesiacov. Používateľské rozhranie vám poskytuje vizuálne spätné informácie bez zvukového upozornenia. Na textovom displeji sa zobrazí správa „Vymeniť vzduchový filter“. Po výmene filtra stlačte tlačidlo Stop alarm, ktorým resetujete správu na textovom displeji/ kontrolku antibakteriálneho vzduchového filtra.

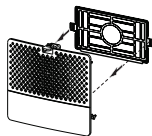**DIALKOVÉ OVLÁDANIE**

Ak je vaša chladnička pripojená na internet, umožňuje vám to ovládať a monitorovať spotrebič na diaľku pomocou inteligentného zariadenia.

Aby bolo diaľkové ovládanie možné:

- Presvedčte sa, či je router zapnutý.
- Na 3 sekundy stlačte tlačidlo pripojenia na internet, kým sa nezvze jediný tón . V tejto chvíli bliká symbol pripojenia na internet, ikonka WPS sa zapne, čo znamená, že proces sa začal.



- Stlačte na routeri tlačidlo WPS.
  - Kontrolka WPS na používateľskom paneli sa zapne a informuje o stave pripojenia. Časový limit WPS je 2'30".
  - Po úspešnom dokončení procesu sa WPS ikonka vypne, tlačidlo pripojenia na internet trvale svieti.
  - Chladnička je teraz v režime diaľkového ovládania a je pripravená na ovládanie prostredníctvom aplikácie.
  - Inštalčný postup je potrebné vykonať iba raz.
  - Ak router nemá tlačidlo WPS, existuje alternatívny spôsob, ako pripojiť spotrebič k domácej bezdrôtovej sieti – pozri Návod na používanie a ošetrovanie.
- Pomocou aplikácie Whirlpool môžete spotrebič ovládať na diaľku, aby ste mohli:
- kontrolovať chladničku a aktivovať možnosti, aj keď nie ste doma
  - spravovať zásoby potravín a nákupný zoznam, prijímať upozornenia o
  - skončení trvanlivosti potravín – získať prístup k doplnkovým funkciám, ako je napríklad inteligentný pártý režim
  - optimalizovať spotrebu energie využitím najlepšej tarify za energiu
  - získať prístup k ďalším informáciám o najlepšom využití chladničky a návrhy na najlepšie uchovanie potravín
  - dostávať spätnú väzbu o stave chladničky v prípade alarmov. Pri používaní inteligentného ovládania spotrebiča sú všetky klávesy na používateľskom rozhraní aktívne.

Ďalšie informácie o postupe registrácie získate, ak budete postupovať podľa pokynov v aplikácii, alebo ich nájdete v Návode na používanie a ošetrovanie.

**RÝCHLA IDENTIFIKÁCIA STAVU PRIPOJENIA SPOTREBIČA **

Stav tlačidla pripojenia 	Opisy pripojenia
bliká rýchlo	Spotrebič hľadá pripojenie na router
bliká pomaly	Spotrebič je pripojený k routeru, ale nemôže sa pripojiť na server (napr. ADSL nefunguje)
trvale svieti	Spotrebič je pripojený na server a server spoznal spotrebič

**OSVETLENIE CHLADNIČKY**

Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo, ktoré umožňuje lepšie osvetlenie, ako aj veľmi nízku spotrebu energie.

Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

**Dôležité:** Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 10 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNY FILTER**

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom.


Vyberte ho zo škatule v zásuvke na ovocie a zeleninu a vložte do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa nachádzajú v škatuli s filtrom.

## RÝCHLY ĽAD AKO SA VYRÁBAJÚ KOCKY ĽADU


Vložte prázdne misky na ľad do mrazničky 24 hodín pred použitím funkcie „Quick Ice“, aby sa vychladili. Aby ste dosiahli čo najlepší výkon misiek „Quick Ice“, odporúčame ponechať ich nastálo v mrazničke a teplotu udržiavať na  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  alebo menej.

Vyberte misky na ľad potiahnutím k sebe.

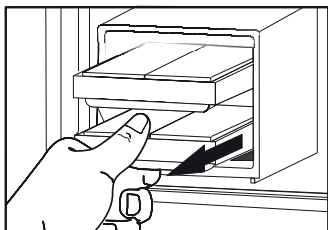





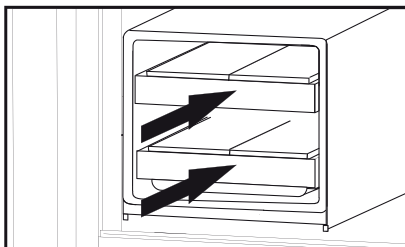



Odstráňte vrchnák a misku naplňte pitnou vodou (maximálna hladina =  $2/3$  celkovej kapacity misky).

Nasadte vrchnák späť na misku a vložte ju na určené miesto v hornej zásuvke mrazničky. Dávajte pozor, aby ste nerozliali vodu.



Počkajte aspoň 30 minút, kým sa nevytvoria kocky ľadu (tento čas sa môže o niečo predĺžiť, ak použijete misky ihneď po prvom použití).

# TABUĽKA ALARMOV

DRUH ALARMU	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	 Zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu  bliká.	Dvere chladničky alebo mrazničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm  , čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	Na teplotnom displeji mrazničky bliká (°C) a kontrolka alarmu zostane rozsvietená.	Teplota vo vnútri nie je náležitá	Stlačte tlačidlo Stop alarm  , zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu  , kým teplota neklesne pod - 10°C.
Alarm anti-bakteriálneho vzduchového filtra	 Kontrolka alarmu antibakteriálneho filtra svieti	Lehota použitia antibakteriálneho vzduchového filtra vypršala.	Vymeňte antibakteriálny vzduchový filter a resetujte stlačením tlačidla Alarm.
Alarm dlhého prerušenia dodávky elektrickej energie	 Rozsvieti sa ikona Alarm výpadku napájania elektrinou, bliká kontrolka alarmu  aj ukazovateľ teploty (°C), ktorý ukazuje maximálnu dosiahnutú teplotu počas výpadku napájania elektrinou.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0°C.	Stlačte tlačidlo Stop alarm  , zvukový alarm sa vypne.
Porucha	 Na obrazovke bliká písmeno „F“ (°C).	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.

## NIKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.



Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.



Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.




Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.



Kliknutie sa ozýva z termostatu, ktorý upravuje, ako často sa spúšťa kompresor.



# AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

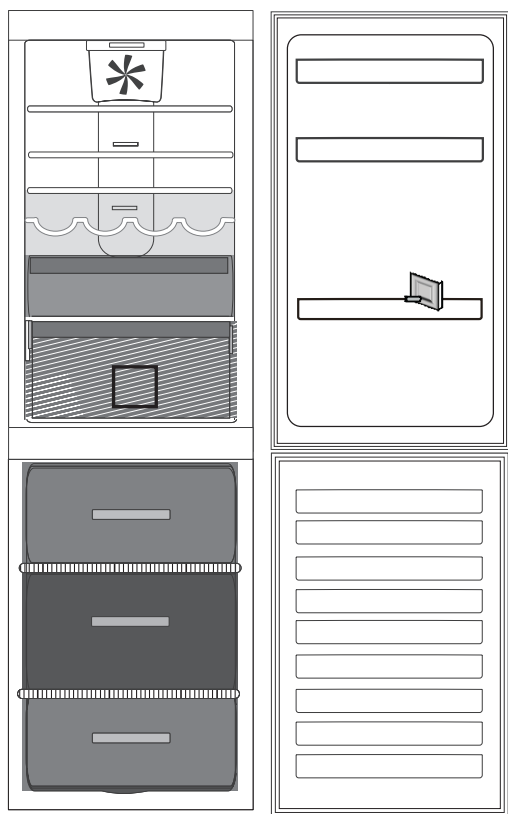


## Legenda



### MIERNA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



### CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov



### NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie rýb, mäsa, studených nárezov. Keď je funkcia „Nula stupňov“ deaktivovaná, túto zásuvku možno použiť aj na skladovanie iných druhov jedla, aj na zimné ovocie, dezerty.



### ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



**ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY** (MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) navrhovaná na mrazenie čerstvých/varených potravín.



### ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezohoduje so skutočnou farbou zásuviek

## PRIEHRADKA CHLADNIČKY

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a príľnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť policičky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; Napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

## PRIEHRADKA MRAZNIČKY

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (...kg/24 h).

Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšiu strednú časť priestoru mrazničky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

[www](http://www.docs.whirlpool.eu) Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


> [www](http://www.whirlpool.eu) Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z našej webovej stránky [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.



## KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

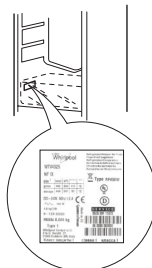

4 00011027318

Vytlačené v Taliansku

