

**AMW 831**

**Gebrauchsanweisung**  
Instructions for use  
**Mode d'emploi**  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



**AMW 834**

**Brugsanvisning**  
Bruksanvisning  
**Käyttöohje**  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



**Οδηγίες Χρήσης**  
Instrukcje użytkowania  
**Használati utasítás**  
Инструкция за употреба



**Návod k použití**  
Návod na použitie  
**Instrucțiuni de utilizare**  
Инструкции по эксплуатации

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE




## INSTALAREA



### MONTAREA APARATULUI




**RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE** livrate separat atunci când instalați aparatul.

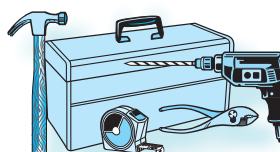

### ÎNAINTE DE RACORDARE

**CONTROLAȚI DACĂ TENSIUNEA** de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

**NU SCOATEȚI PLĂCILE DE PROTECȚIE ALE ADMISIEI MICROUNDURILOR** aflate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a micro-undelor.

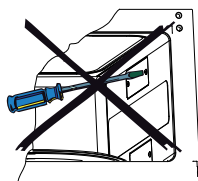

**VERIFICAȚI** ca înainte de montare cavitatea să fie goală.

**VERIFICAȚI CA APARATUL SĂ NU FIE DETERIORAT.** Verificați ușa cuptorului să se închidă bine pe suportul ușii și etanșarea interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.

**NU PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE ACEST APARAT** dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

**NU UTILIZAȚI UN CABLU PRELUNGITOR.**



**ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE PREA SCURT,** solicitați unui electrician sau unui tehnician de service calificat instalarea unei prize în apropierea aparatului.

### DUPĂ RACORDARE

**CUPTORUL POATE FI UTILIZAT DOAR** dacă ușa cuptorului este bine închisă.

**LEGAREA LA PĂMÂNT A ACESTUI APARAT** este obligatorie. Producătorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe.

**Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.**



## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU A CONSULTA ȘI PE VIITOR

**NU ÎNCĂLZIȚI ȘI NU UTILIZAȚI MATERIALE INFLAMABILE** înăuntrul cuptorului sau în apropierea acestuia. Vaporii pot crea riscul de incendiu sau explozie.

**NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND** pentru a usca materiale textile, hârtie, mirodenii, ierburii aromate, lemn, flori, fructe sau alte materiale combustibile. Se poate provoca un incendiu.

**DACĂ MATERIALELE DINĂUNTRUL / DINAFARA CUPTORULUI SE APRIND, SAU DACĂ OBSERVAȚI FUM,** țineți închisă ușa cuptorului și opriți-l. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupător.

**NU GĂTIȚI ALIMENTELE PESTE TIMPUL RECOMANDAT.** Se poate provoca un incendiu.

**NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRĂVEGHEAT,** în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de gătit. Hârtia se poate carboniza sau poate lua foc, iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

**NU UTILIZAȚI substanțe chimice corozive sau vapori corozivi în acest aparat.** Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau prepararea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.

OUĂ

**NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND** pentru a găti sau a încălzi ouă întregi cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microunde.



**ACEST APARAT POATE FI UTILIZAT** de copii mai mari de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și au înțeles pericolele posibile.

**COPIII NU VOR FI LĂSAȚI SĂ SE JOACE** cu aparatul.

**UTILIZAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA** nu se vor efectua de copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.

### ATENȚIE!

**APARATUL ȘI COMPONENTELE SALE ACCESIBILE POT DEVENI FIERBINȚI** pe durata utilizării.

**TREBUIE AVUT GRIJĂ** pentru a evita atingerea elementelor de încălzire.

**DACĂ NU SUNT SUPRĂVEGHEAȚI ÎN PERMANENȚĂ, COPIII MAI MICI DE 8 ANI** vor fi ținute la distanță.

**NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND** pentru a încălzi recipiente sigilate ermetic. Presiunea crește și se pot provoca pagube când acestea sunt deschise, sau pot exploda.



**DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE,** acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul

nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician calificat.

**INTERVENȚIILE DE ASISTENȚĂ POT FI REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN CALIFICAT.**

Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de asistență tehnică sau de reparație care să implice scoaterea unui capac de protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

**NU SCOATEȚI NICIUN CAPAC.**

**GARNITURILE UȘII ȘI ZONELE GARNITURII UȘII TREBUIE** să fie verificate periodic ca să nu fie deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.





## MĂSURI DE PRECAUȚIE IMPORTANTE



### GENERALITĂȚI

**ACEST APARAT ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZUL CASNIC!**

**ACEST APARAT ESTE DESTINAT** a fi utilizat încorporat. Nu îl utilizați de sine stătător.

**ACEST APARAT ESTE DESTINAT** încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de casă, bureților, cârpelor umede sau altor articole similare poate prezenta pericol de rănire, aprindere sau incendiu.

**APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE ÎNTREBUINȚAT FĂRĂ ALIMENTE** în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în acest mod poate deteriora aparatul.

**DACĂ FACEȚI ÎNCERCĂRI DE UTILIZARE** a cuptorului, puneți un pahar cu apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor, iar cuptorul nu se va deteriora.

**NU UTILIZAȚI CAVITATEA SA** pentru a depozita obiecte de niciun fel.

**ÎNDEPĂRȚAȚI SĂRMULIȚELE DE ÎNCHIDERE** de la pungile de hârtie sau de plastic înainte de a le introduce în cuptor.



### PRĂJIREA CU MULT ULEI

**NU UTILIZAȚI CUPTORUL DVS. CU MICROUND** pentru prăjirea cu mult ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



**UTILIZAȚI CĂRPE SAU MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE** pentru a evita arsurile, când atingeți recipiente, părți ale cuptorului și vasul, după coacere.

### LICHIDE

**DE EXEMPLU BĂUTURILE SAU APA.** Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte.



Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să se odihnească puțin, apoi amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din cuptor.

### ATENȚIE

**CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA** cartea de bucate pentru microunde pentru detalii. În special dacă gătiți sau încălziți alimente ce conțin alcool.

**DUPĂ ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR SAU A BĂUTURILOR** pentru copii, în biberon sau în borcânelul cu alimente, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și de arsuri.



**Asigurați-vă ca tetina și capacul să fie scoase înainte de a încălzi!**

### BUTOANE ACȚIONATE PRIN APĂSARE

**LA LIVRARE, BUTOANELE ACESTUI**

**CUPTOR** sunt așezate în linie cu butoanele de pe panou.

Butoanele vor glisa în afară prin apăsare, și astfel diversele lor funcții pot fi accesate. Nu este necesar a le avea ieșite în afară din panou pe durata funcționării.

Pur și simplu împingeți-le înapoi în interiorul panoului când ați terminat reglarea, și continuați să folosiți cuptorul.





## ACCESORII



### GENERALITĂȚI

**EXISTĂ** nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării la microunde.

**CONTROLAȚI CA USTENSILELE UTILIZATE** să fie rezistente pentru utilizarea în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.



**CÂND PUNEȚI ALIMENTELE ȘI ACCESORIILE** în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.

**Acest lucru este important în special cu accesoriile fabricate din metal sau cu părți din metal.**


**DACĂ ACCESORIILE CE CONȚIN METAL** intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

**CONTROLAȚI ÎNTOTDEAUNA** ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

### SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE

**UTILIZAȚI SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE** sub placa rotativă din sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.

• Fixați suportul pentru placa rotativă în cuptor.



### PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ

**UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ** pentru toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.

• Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul pentru placa rotativă.



### GRĂTARUL DE SĂRMĂ

**UTILIZAȚI GRĂTARUL DE SĂRMĂ** când frigeți folosind grătarul sau când gătiți combinat (microunde și grătar).



### MÂNERUL RIGID

**UTILIZAȚI MÂNERUL PENTRU PRĂJIRE SPECIAL DIN DOTARE** pentru a scoate farfuria de prăjire fierbinte din cuptor.



### FARFURIA DE PRĂJIRE

**PUNEȚI ALIMENTELE DIRECT PE FARFURIA DE PRĂJIRE.**

Utilizați întotdeauna placa rotativă din sticlă ca suport când utilizați farfuria de prăjire.

**NU PUNEȚI NICI UN FEL DE USTENSILE** pe farfuria de prăjire întrucât va deveni imediat foarte fierbinte și poate provoca daune ustensilelor.

**FARFURIA DE PRĂJIRE** poate fi preîncălzită înainte de utilizare (max. 3 min). Utilizați întotdeauna funcția Prăjire (Crisp) când preîncălziți farfuria de prăjire.




### OALA DE GĂTIT CU ABURI

**UTILIZAȚI OALA DE GĂTIT CU ABURI CU FILTRUL DE SITĂ** montat, pentru alimente gen pește, legume și cartofi.

**UTILIZAȚI OALA DE GĂTIT CU**

**ABURI FĂRĂ FILTRUL DE SITĂ** montat, pentru alimente cum ar fi orezul, pastele și fasolea albă.


**AȘEZAȚI ÎNTOTDEAUNA** oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.

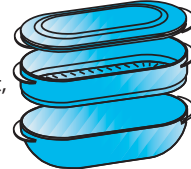

### CAPACUL

**CAPACUL** este utilizat pentru a acoperi mâncarea în timpul coacerii și reîncălzirii doar când utilizați microundele și ajută la evitarea împrăștiurilor, menține umiditatea alimentelor și reduce timpul necesar coacerii.

**UTILIZAȚI** capacul atunci când încălziți la două nivele





## PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII / BLOCAREA TASTELOR



**ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ LA UN MINUT DUPĂ** ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare "re-paus". (Cuptorul este în "stand by" (re-paus) când ora este afișată în format 24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).



**UȘA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ** de exemplu pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte să puneți dispozitivul de siguranță. În caz contrar, afișajul va indica "DOOR" (UȘA).

DOOR



## NIVELUL DE RUMENIRE (NUMAI LA FUNCȚIILE AUTOMATE)



**NIVELUL DE RUMENIRE ESTE DISPONIBIL** la majoritatea funcțiilor automate. Aveți posibilitatea de a controla personal rezultatul final cu ajutorul caracteristicii Reglarea nivelului de rumenire (Adjust doneness). Această caracteristică vă permite să obțineți o temperatură finală mai mare sau mai mică comparativ cu setarea standard implicită.

**CÂND UTILIZAȚI** una din aceste funcții, cuptorul alege setarea standard implicită. În general cu această reglare veți obține cele mai bune rezultate. Dar dacă alimentele încălzite devin prea fierinți pentru a le consuma o dată, puteți regla cu ușurință acest lucru înainte de a utiliza această funcție data viitoare.

NIVELUL DE RUMENIRE	
NIVEL	EFFECT
<b>HIGH +2 (RIDICAT +2)</b>	<b>PRODUCE CEA MAI MARE TEMPERATURĂ FINALĂ</b>
<b>HIGH +1 (RIDICAT +1)</b>	<b>PRODUCE O TEMPERATURĂ FINALĂ MAI MARE</b>
<b>MED 0</b>	<b>SETARE STANDARD IMPLICITĂ</b>
<b>LOW -1 (REDUS -1)</b>	<b>PRODUCE O TEMPERATURĂ FINALĂ MAI MICĂ</b>
<b>LOW -2 (REDUS -2)</b>	<b>PRODUCE CEA MAI MICĂ TEMPERATURĂ FINALĂ</b>

### NOTĂ:

**NIVELUL DE RUMENIRE** poate fi setat sau modificat numai pe durata primelor 20 de secunde de funcționare.

HIGH+<sup>2</sup>  
AUTO

HIGH<sup>1</sup>  
AUTO

**ACEST LUCRU SE FACE PRIN SELECTAREA NIVELULUI DE RUMENIRE** cu butonul de reglare imediat după ce ați apăsat butonul Start.

MED<sup>0</sup>  
AUTO

LOW<sup>-1</sup>  
AUTO

LOW-<sup>-2</sup>  
AUTO



## AMESTECAȚI SAU ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE (NUMAI LA FUNCȚIILE AUTOMATE)



**ÎN CAZUL UTILIZĂRII UNORA DIN FUNCȚIILE AUTOMATE** cuptorul se poate opri (în funcție de programul ales și clasa de alimente) și vă solicită să **AMESTECAȚI ALIMENTELE (STIR FOOD)** sau să **ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE (TURN FOOD)**.

**NOTĂ: CUPTORUL CONTINUĂ SĂ FUNCȚIONEZE AUTOMAT DUPĂ 2 MIN.** dacă alimentele nu au fost întoarse / amestecate. Durata de încălzire va fi mai mare în acest caz.

### PENTRU A CONTINUA COACEREA:

- ☞ Deschideți ușa.
- ☞ Amestecați sau întoarceți alimentele.
- ☞ Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului Start.






## CLASELE DE ALIMENTE (NUMAI LA FUNCȚIILE AUTOMATE)



**LA UTILIZAREA FUNCȚIILOR AUTOMATE** cuptorul trebuie să cunoască ce clasă de alimente urmează a fi utilizată, pentru a obține cele mai bune rezultate. Cuvântul **FOOD (ALIMENTE)** și o cifră pentru clasa de alimente se afișează când alegeți o clasă de alimente cu butonul de reglare.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

**CLASELE DE ALIMENTE** sunt menționate în tabelele amplasate pentru fiecare funcție automată.

**PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN TABELE** și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea și încălzirea cu microunde".




## RĂCIREA



**ÎN MOMENTUL ÎN CARE O FUNCȚIE ESTE TERMINATĂ**, cuptorul poate efectua o procedură de răcire. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat.


**PROCEDURA DE RĂCIRE** poate fi întreruptă prin deschiderea ușii, fără a dăuna în nici un fel cuptorului.

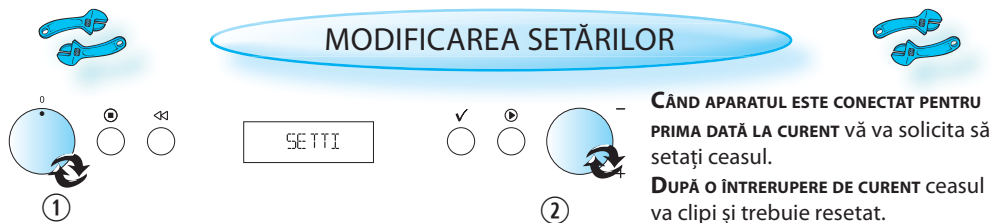

- 1 **ROTIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când apare Setting (Setare).
- 2 **UTILIZAȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a alege una din următoarele setări pentru reglare.

- ⌄ Ceasul (Clock)
- ⌄ Soneria (Sound)
- ⌄ ECO
- ⌄ Luminozitatea (Brightness)

- 3 **APĂSAȚI BUTONUL STOP** PENTRU A IEȘI din funcția de setare și a salva toate modificările efectuate când ați terminat.

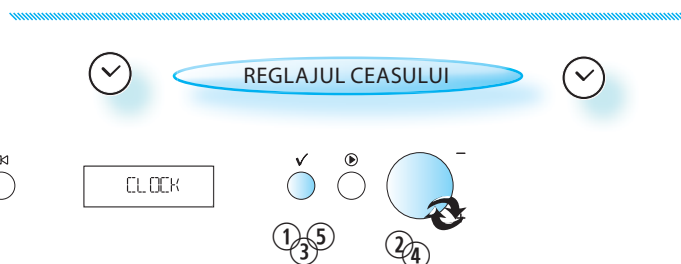

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL OK.** (Cifrele din stânga (orele) clipesc).
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta orele.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK.** (Cele două cifre (minute) din partea dreaptă clipesc).
- 4 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta minutele.
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL OK** din nou pentru a confirma modificarea.

**CEASUL ESTE REGLAT ȘI FUNCȚIONEAZĂ.**

**DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI CEASUL** de pe afișaj o dată ce a fost reglat, intrați din nou pur și simplu în modul de setare a ceasului și apăsați butonul Stop în timp ce cifrele clipesc.









## MODIFICAREA SETĂRIILOR




### SETAREA SONERIEI




SOUND

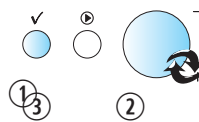


- 1 **APĂSAȚI BUTONUL OK.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a porni și opri soneria.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** din nou pentru a confirma modificarea.

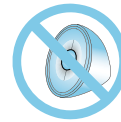

### ECO



ECO

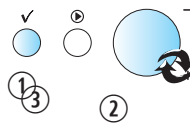

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL OK.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a PORNI și OPRI setarea ECO.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** din nou pentru a confirma modificarea.

**CÂND ECO ESTE PORNIT**, afișajul se va opri automat după o perioadă, pentru a economisi energie. Se va aprinde automat când este apăsat un buton sau este deschisă ușa.


**CÂND ESTE SETAT OPRIT**, afișajul nu se va stinge și ceasul în format 24 h va fi vizibil întotdeauna.



## MODIFICAREA SETĂRILOR



### LUMINOZITATEA (BRIGHTNESS)

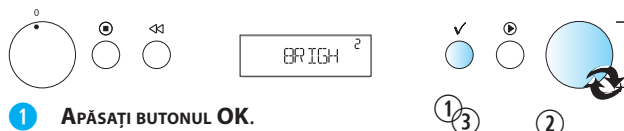

- 1 **APĂSAȚI BUTONUL OK.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta nivelul de luminozitate potrivit preferințelor dvs.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** din nou pentru a confirma selecția dvs.




### LIMBA



- 1 **APĂSAȚI BUTONUL OK.**
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a alege una din limbile disponibile.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** din nou pentru a confirma selecția dvs.



### CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE (KITCHEN TIMER)

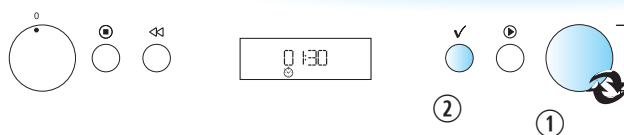

**UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE** când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact durata în diverse scopuri, cum ar fi prepararea ouălelor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de coacere etc.



- 1 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a regla durata dorită a cronometrului.
- 2 **APĂSAȚI BUTONUL OK.**

**UN SEMNAL SONOR** se va auzi atunci când cronometrul a terminat număratoarea inversă.

**PRIN APĂSAREA BUTONULUI STOP** înainte de terminarea cronometrului, acesta se va reseta la zero.



## CUM SE GĂTEȘTE ȘI ÎNCĂLZEȘTE CU MICROUNDELE

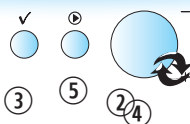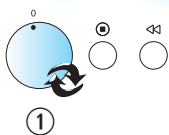

**UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE** pentru gătit normală și încălzirea alimentelor ca legumele, peștele, cartofii și carnea.

- 1 **ROTIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția microunde.
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta nivelul de putere al microundelor.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 4 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

### ODATĂ CE PROCESUL DE COACERE A ÎNCEPUT:



Durata poate fi ușor mărită în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. *Fiecare apăsare adițională* va mări durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin rotirea butonului de reglare pentru mărirea sau micșorarea duratei.


**PRIN APĂSAREA <<** puteți reveni la poziția în care puteți modifica durata de coacere și nivelul de putere. Ambele pot fi modificate pe durata coacerii cu butonul de reglare.



### NIVELUL DE PUTERE

DOAR PENTRU MICROUNDE	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
<b>900 W</b>	<b>ÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR</b> , a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară.
<b>750 W</b>	<b>COACEREA LEGUMELOR</b> , cărnii etc.
<b>650 W</b>	<b>COACEREA</b> peștelui.
<b>500 W</b>	<b>O COACERE CU MAI MARE GRIJĂ</b> , de exemplu pentru sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru terminarea de gătit a tocanei.
<b>350 W</b>	<b>MÂNCĂRURI ÎNĂBUȘITE</b> , topirea untului și a ciocolatei.
<b>160 W</b>	<b>DECONGELARE</b> . Topirea untului, a brânzeturilor.
<b>90 W</b>	<b>TOPIREA</b> înghețatei
<b>0 W</b>	<b>NUMAI ÎN CAZUL UTILIZĂRII</b> Cronometrului.

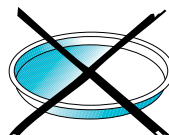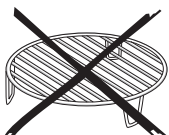


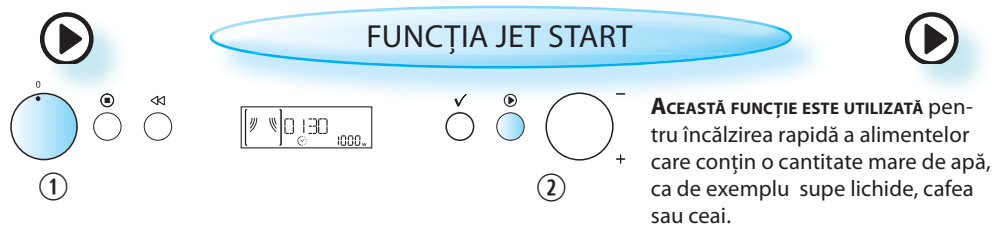

- 1 **ROȚIȚI BUTONUL MULTIFUNȚIONAL** până când găsiți funcția microunde.
- 2 **APĂSAȚI BUTONUL START PENTRU A PORNI AUTOMAT** cu nivelul maxim de putere al microundelor și durata de coacere fixată la 30 de secunde. Cu fiecare apăsare în plus durata se mărește cu 30 de secunde.

**PUTEȚI DE ASEMENEA MODIFICA DURATA PRIN ROTIREA BUTONULUI DE REGLARE,** pentru a mări sau micșora durata după ce funcția a pornit.



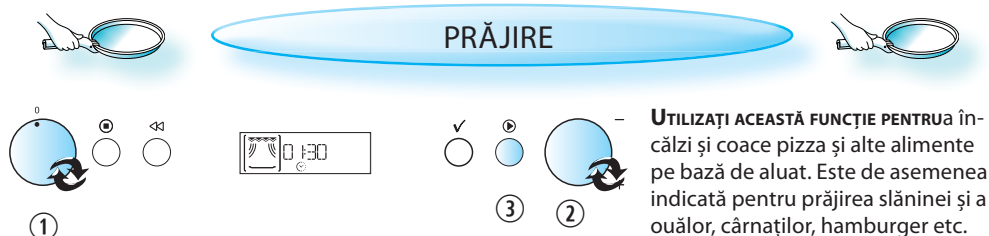

- 1 **ROTIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția Prăjire (Crisp).
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

**CUPTORUL VA FUNCȚIONA ÎN MOD AUTOMAT** cu microundele și grătarul astfel încât să încălzească farfuria de prăjire. În acest fel farfuria de prăjire va atinge rapid temperatura de funcționare și va începe să rumenească și să prăjească alimentele.

**VERIFICAȚI** ca farfuria de prăjire să fie așezată corect în mijlocul plăcii rotative din sticlă.

**CUPTORUL ȘI FARFURIA DE PRĂJIRE** devin foarte fierbinți când se utilizează această funcție.




**NU AȘEZAȚI FARFURIA DE PRĂJIRE FIERBINTE** pe nici un fel de suprafață sensibilă la căldură.

**AVEȚI GRIJĂ, SĂ NU ATINGEȚI** elementul Grătar.



**UTILIZAȚI MĂNUȘI PENTRU CUPTOR**

sau mânerul rigid special furnizat când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.

**CU ACEASTĂ FUNCȚIE UTILIZAȚI DOAR** farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.

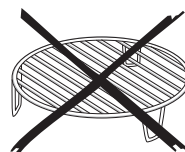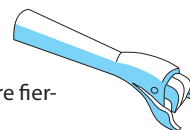

## GRĂTAR (GRILL)

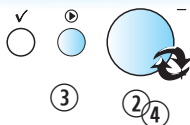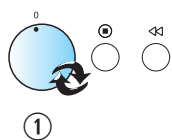

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU A DA RAPID O plăcută suprafață rumenită alimentelor așezate pe grătarul de sârmă.

PENTRU ALIMENTE DE GENUL PÂINE PRĂJITĂ CU BRÂNZĂ, FRIPTURI ȘI CÂRNAȚI, puneți grătarul de sârmă deasupra farfuriei de coacere.

- 1 ROTIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL PÂNĂ CÂND GĂSIȚI FUNCȚIA GRĂTAR.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta nivelul de putere al grătarului.
- 3 APĂSAȚI BUTONUL OK pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 4 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE pentru a seta durata de coacere.
- 5 APĂSAȚI BUTONUL START.

PUNEȚI ALIMENTELE pe grătarul de sârmă. Întoarceți alimentele pe durata coacerii.

CONTROLAȚI CA USTENSILELE utilizate să fie termorezistente și rezistente la cuptor, înainte de a începe coacerea cu funcția grătar.


NU UTILIZAȚI ustensile de plastic cu funcția grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

## ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE

PREÎNCĂLZIȚI GRĂTARUL timp de 3 - 5 minute pe nivelul de putere mare al grătarului.

GRĂTAR	
UTILIZARE RECOMANDATĂ:	PUTERE
PÂINE PRĂJITĂ CU BRÂNZĂ, cotele de pește și hamburger	3 HIGH (MARE)
CÂRNAȚI și frigărui la grătar	2 MID (MEDIE)
RUMENIRE UȘOARĂ a suprafeței alimentelor	1 LOW (MICĂ)

HIGH 3  
MID 2  
LOW 1

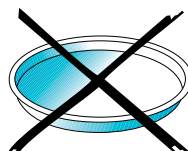




## GRĂȚAR COMBI



①



③

⑤



②

④

**UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU** a găti mâncăruri gen lasagne, pește și cartofi gratinați.

- ① **ROȚIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția Grătar Combi (Grill Combi).
- ② **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta nivelul de putere al grătarului.
- ③ **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- ④ **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta nivelul de putere al microundelor.
- ⑤ **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- ⑥ **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata de coacere.
- ⑦ **APĂSAȚI BUTONUL START.**


### ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE

**NIVELUL MAXIM POSIBIL** de putere al microundelor când se utilizează Grătarul Combi este limitat la un nivel prereglat din fabrică.

**PUNEȚI ALIMENTELE** pe grătarul de sârmă sau pe placa rotativă din sticlă.

HIGH 3  
MID 2  
LOW 1

GRĂȚAR COMBI		
UTILIZARE RECOMANDATĂ:	PUTERE GRĂȚAR	NIVELUL DE PUTERE AL MICROUNDDELOR
<b>LASAGNE</b>	② <b>MID (MEDIE)</b>	<b>350 - 500 W</b>
<b>CARTOFI GRATINAȚI</b>	② <b>MID (MEDIE)</b>	<b>500 - 650 W</b>
<b>PEȘTE GRATINAT</b>	③ <b>HIGH (MARE)</b>	<b>350 - 500 W</b>
<b>MERE COAPTE</b>	② <b>MID (MEDIE)</b>	<b>160 - 350 W</b>
<b>PRODUSE GRATINATE CONGELATE</b>	③ <b>HIGH (MARE)</b>	<b>160 - 350 W</b>

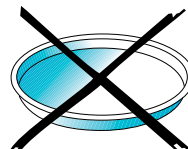



## DECONGELAREA MANUALĂ



**URMAȚI PROCEDURA** pentru "Cum se gătește și încălzește cu microundele" și alegeți nivelul de putere 160 W când decongețați manual.

**CONTROLAȚI ȘI INSPECTAȚI CU REGULARITATE ALIMENTELE.** Experiența vă va ajuta să descoperiți care este durata corectă pentru diversele cantități.

**ALIMENTE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC,** pelicule de plastic sau ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor atâta timp cât nu conțin părți metalice (de exemplu lițe din metal).

**FORMA AMBALAJULUI** influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongelează mai repede decât cele mai adânci.

**SEPARAȚI BUCĂȚILE** de îndată ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongelează mai ușor.

**PROTEJAȚI PĂRȚI DIN ALIMENTE** cu mici bucăți de foiță din aluminiu dacă încep să devină calde (de exemplu copanele de pui și vârfurile aripilor).




**ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI** la jumătatea decongelării.

**ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUȘITE ȘI SOSURILE DE CARNE** se decongelează mai bine dacă sunt amestecate pe durata decongelării.

**CÂND DECONGELAȚI** este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine pe durata perioadei de repaus.


**PERIOADA DE REPAUS DUPĂ DECONGELARE** îmbunătățește întotdeauna rezultatul datorită distribuției uniforme a temperaturii în interiorul alimentelor.







## ÎNCĂLZIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6<sup>TH</sup> SENSE REHEAT)

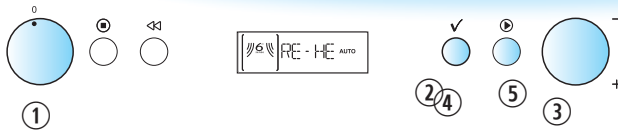

**UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE** când reîncălziți alimente semipreparate congelate, răcite sau la temperatura camerei.  
**PUNEȚI ALIMENTELE** pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

- 1 **ROȚIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția Auto.
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** până când găsiți funcția Încălzire pentru al 6-lea simț (6<sup>th</sup> Sense Reheat).
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs.
- 4 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

**PROGRAMUL NU TREBUIE** întrerupt înainte de a fi afișat timpul de încălzire rămas.

**PROGRAMUL POATE FI** întrerupt când este afișat timpul de încălzire.

**GREUTATEA NETĂVA TREBUI SĂ FIE MENȚINUTĂ ÎNTRE 250 - 600 gcând** se utilizează această funcție. Dacă nu, pentru obținerea celor mai bune rezultate va trebui să luați în considerare utilizarea funcției manuale.

**PENTRU OBTINEREA CELOR MAI BUNE REZULTATE** înainte de utilizarea acestei funcții asigurați-vă ca cuptorul să aibă temperatura camerei.

**CÂND PUNEȚIO** mâncare în frigider, sau pregătiți o mâncare pentru a fi încălzită, aranjați alimentele

mai groase și mai dense în exteriorul farfuri-  
ei, iar cele mai subțiri  
sau mai puțin dense  
în mijloc.



**ACOPERIȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE** când utilizați această funcție, cu excepția cazului în care încălziți o singură porție de supă rece, caz în care un capac nu este necesar!


**DACĂ ALIMENTELE SUNT AMBALATE** în așa fel încât au deja un capac, va trebui să faceți 2-3 tăieturi în ambalaj pentru a permite eliberarea presiunii în exces care se produce în timpul reîncălzirii.





**PUNEȚI FELII SUBȚIRI DE CARNE** una deasupra alteia sau intercalate.


**FELIILE MAI GROASE**, ca de exemplu rulada de carne și cârnații, trebuie puse una aproape de cealaltă.

**O DURATĂ DE REPAUS DE 1-2 MINUTE ÎMBUNĂTĂȚESTE** întotdeauna rezultatul, în special în cazul alimentelor congelate.

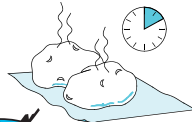


**FOLIILE DE PLASTIC** trebuie tăiate sau înțepate cu o furculiță sau o scobitoare, pentru a elibera presiunea și a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.

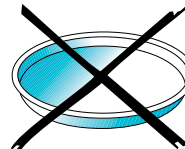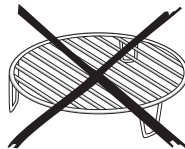

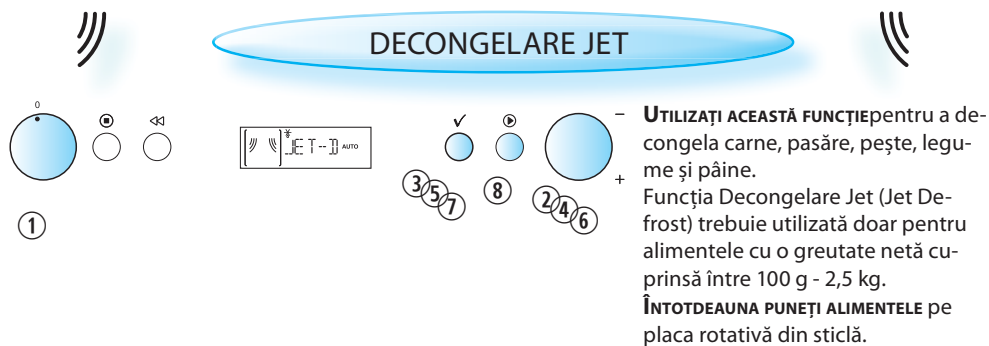

- 1 **ROȚIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția Auto.
- 2 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** până când găsiți funcția Decongelare Jet (Jet Defrost).
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 4 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a selecta clasa de alimente. (se afișează "FOOD" (ALIMENTE) și clasa de alimente).
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 6 **ROȚIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta greutatea.
- 7 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs.
- 8 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

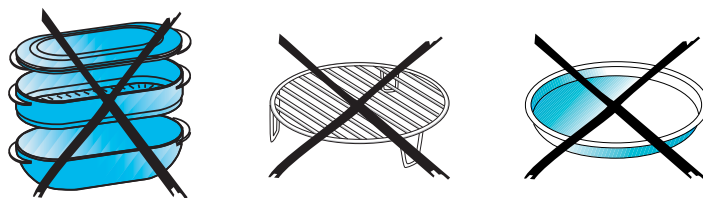

## DECONGELARE JET

### GREUTATEA:

**ACEASTĂ FUNCȚIE ARE NEVOIE SĂ CUNOASCĂ** greutatea netă a alimentelor. După aceea, cuptorul va calcula automat durata necesară pentru a termina procedura.









**DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT CEA INDICATĂ:** Urmați procedura pentru "Cum se gătește și încălzește cu microundele" și alegeți 160 W când decongețați.

### ALIMENTE CONGELATE:

**DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI CALDE** decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate inferioară de alimente.

**DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI RECI** decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate superioară de alimente.




ALIMENT		RECOMANDĂRI
	<b>1</b> CARNE (100g - 2,0Kg)	<b>CARNE TOCATĂ</b> , cotlete, antricot sau fripturi.
	<b>2</b> PASĂRE (100g - 3,0Kg)	<b>BUCĂȚI ÎNTREGI</b> de pui sau file.
	<b>3</b> PEȘTE (100g - 2,0Kg)	<b>COTLETE ÎNTREGI</b> sau file.
	<b>4</b> LEGUME (100g - 2,0Kg)	<b>LEGUME AMESTECATE</b> , mazăre, broccoli etc.
	<b>5</b> PĂINE (100g - 2,0Kg)	<b>FRANZELĂ</b> , chifle sau cornuri.


**PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN ACEST TABEL** și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea și încălzirea cu microunde", și alegeți 160 W la decongelare.



## PRĂJIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6<sup>th</sup> SENSE CRISP)



①



- **UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU** a re-  
încălzi rapid alimentele din starea  
congelată la temperatura de servire.  
+ **PRĂJIREA AUTOMATĂ SE UTILIZEAZĂ**  
**DOAR** pentru mâncare gata prepara-  
rată congelată.

- 1 **ROTIȚI butonul multifuncțional** până când găsiți funcția Auto.
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** până când găsiți funcția Prăjire pentru al 6-lea simț (6<sup>th</sup> sense Crisp).
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 4 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a selecta clasa de alimente. (se afișează "FOOD" (ALIMENTE) și clasa de alimente).
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs.
- 6 **APĂSAȚI BUTONUL START.**


**Cu această funcție utilizați doar** farfuria de prăjire din dotare.

Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.

**Notă:** cuptorul continuă automat după 1 minut dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de încălzire va fi mai mare în acest caz.

**Nu puneți** nici un fel de recipient sau ambalaj pe farfuria de prăjire!



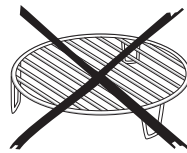


**Doar alimentele** pot fi puse pe farfuria de prăjire.





## PRĂJIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6<sup>th</sup> SENSE CRISP)



ALIMENT		RECOMANDĂRI
	<b>1</b> <b>CARTOFI PAI</b> (200g - 600g)	<b>ÎMPRĂȘTIAȚI</b> CARTOFII într-un strat uniform pe farfuria de prăjire. Adăugați sare după gust. <b>AMESTECAȚI ALIMENTELE</b> când cuptorul vă cere acest lucru.
	<b>2</b> <b>PIZZA</b> , cu coajă subțire (200g - 500g)	<b>PENTRU PIZZA</b> cu coajă subțire.
	<b>3</b> <b>PIZZA CU COAJĂ GROASĂ</b> (300g - 800g)	<b>PENTRU PIZZA</b> cu coajă groasă.
	<b>4</b> <b>ARIPI DE PUI</b> (200g - 600g)	<b>PENTRU PUI BUCĂȚI</b> , ungeți cu ulei tava de prăjire și gătiți cu nivelul de rumenire fixat pe "Lo 2". <b>ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE</b> când cuptorul vă cere acest lucru.
	<b>5</b> <b>CROCHETE DE PEȘTE</b> (200g - 600g)	<b>ÎNCĂLZIȚI ÎN PREALABIL FARFURIA DE PRĂJIRE</b> cu puțin unt sau ulei. Adăugați crochetele de pește în momentul în care cuptorul se oprește și vă solicită să "Adăugați alimentele" ("Add Food"). <b>ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE</b> când cuptorul vă cere acest lucru.

**PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN ACEST TABEL** și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția Prăjire (Crisp) manuală.



## ABURI PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6<sup>TH</sup> SENSE STEAM)



- 1 **ROTIȚI BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL** până când găsiți funcția Auto.
- 2 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** până când găsiți funcția Aburi pentru al 6-lea simț (6Th Sense Steam).
- 3 **APĂSAȚI BUTONUL OK** pentru a confirma selecția dvs. Veți fi trimiși automat la setarea următoare.
- 4 **ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE** pentru a seta durata aburilor.
- 5 **APĂSAȚI BUTONUL START.**

**UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU** alimente gen legume, pește, orez și paste.

**ACEASTĂ FUNCȚIE LUCREAZĂ ÎN 2 ETAPE.**

- ☞ Primul pas aduce rapid alimentele la temperatura de fierbere.
- ☞ Al doilea pas ajustează automat la temperatura de fierbere la foc mic pentru a evita fierberea în exces.



**OALA DE GĂTIT CU ABURI ESTE** destinată a fi utilizată doar cu microundele!

**NU O UTILIZAȚI NICIODATĂ CU ALTE FUNCȚII.**

**UTILIZAREA OALEI DE GĂTIT CU ABURICU** oricare altă funcție poate provoca deteriorări.

**CONTROLAȚI ÎNTOTDEAUNA** ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

**AȘEZAȚI ÎNTOTDEAUNA** oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.

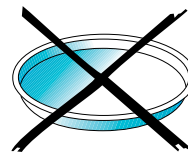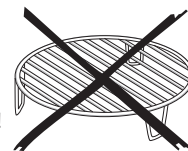

### CAPACUL

**ÎNTOTDEAUNA ACOPERIȚI ALIMENTELE CU UN CAPAC.** Verificați vasul și capacul să fie rezistente la microunde. Dacă nu aveți un capac corespunzător vasului ales, puteți utiliza o farfurie în locul acestuia. Va trebui să fie așezată cu partea de dedesubt îndreptată înspre partea interioară a vasului.

**NU UTILIZAȚI** ambalaje din plastic sau aluminiu când acoperiți alimentele.

### RECIPIENTE

**VASUL UTILIZAT NU TREBUIE** să fie umplut mai mult de jumătate. Dacă intenționați să fierbeți cantități mari, va trebui să alegeți un vas mai mare în așa fel încât să fiți siguri că nu-l umpleți mai mult de jumătate. În acest fel evitați fierberea excesivă.

### GĂTIREA LEGUMELOR

**PUNEȚI LEGUMELE** în strecurătoare.

Turnați 100 ml de apă în recipientul inferior.

Acoperiți cu capacul și setați timpul.

**LEGUMELE MOI** cum ar fi broccoli și prazul au nevoie de 2-3 minute de coacere.

**LEGUMELE MAI TARI** cum ar fi morcovii și cartofii au nevoie de 4-5 minute de coacere.

### GĂTIREA OREZULUI

**RESPECTAȚI RECOMANDĂRILE DE PE AMBALAJ** cu privire la durata de coacere, cantitatea de apă și orez.

**PUNEȚI INGREDIENTELE ÎN PARTEA DE JOS,** acoperiți cu capacul și fixați durata.


## ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

**CURĂȚAREA ESTE SINGURA OPERAȚIE DE ÎNȚREȚINERE necesară în mod normal.**

**CÂND CUPTORUL NU ESTE PĂSTRAT** curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.



**NU UTILIZAȚI BUREȚI ABRAZIVI DIN METAL, SUBSTANȚE DE CURĂȚAT ABRAZIVE, bureți de sârmă, cârpe aspre etc. care pot deteriora panoul de comandă și suprafețele interne și externe ale cuptorului. Utilizați un burete cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu spray de curățat geamuri. Aplicați spray-ul pentru geamuri pe prosopul de hârtie.**

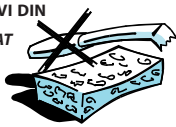

**NU UTILIZAȚI SPRAY-UL direct în cuptor.**

**LA INTERVALE REGULATE**, în special dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă și suportul plăcii rotative și curățați baza cuptorului.



**ACEST CUPTOR ESTE PROIECTAT** să funcționeze cu placa rotativă la locul său.



**Nu puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa rotativă pentru a fi curățată.**

**UTILIZAȚI UN DETERGENT NEUTRU**, apă și o cârpă moale pentru a curăța suprafețele interne, partea frontală și posterioară a ușii și locul de deschidere a ușii.



**NU LĂSAȚI SĂ SE DEPUNĂ PARTICULE DE GRĂSIME sau de mâncare în jurul ușii.**

**PENTRU PETELE REZISTENTE**, fierbeți în cuptor o cană de apă, timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.



**NU UTILIZAȚI APARATE DE CURĂȚAT CU ABURI pentru curățarea cuptorului dvs. cu microunde.**

**ADĂUGAȚI PUȚIN SUC DE LĂMÂIE** într-o cană cu apă, așezați-o pe placa rotativă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.


**ELEMENTUL GRĂȚAR (GRILL)** nu este nevoie să fie curățat întrucât căldura intensă va arde orice fel de murdărie, dar plafonul de deasupra necesită o curățare periodică.

Acest lucru poate fi realizat cu apă caldă, detergent și un burete. Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, trebuie lăsată să funcționeze singură timp de 10 minute o dată pe lună pentru a arde orice fel de resturi.


## ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE.

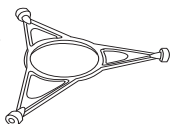


PLACA ROTATIVĂ DE STICLĂ.




MĂNERUL RIGID.



GRĂTARUL DE SĂRMĂ.




OALA DE GĂTIT CU ABURI

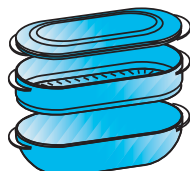

CURĂȚAȚI CU GRIJĂ:

**FARFURIA DE PRĂJIRE** trebuie să fie spălată în apă cu detergent neutru. Zonele foarte murdare pot fi curățate cu un burete abraziv și detergent neutru.



**LĂSAȚI ÎNTOTDEAUNA** farfuria de prăjire să se răcească înainte de a o curăța.



**Nu introduceți în apă și nu clătiți** farfuria de prăjire când mai este încă fierbinte. O răcire rapidă o poate deteriora.



**NU UTILIZAȚI BUREȚI DIN SĂRMĂ DE PARCHET.** Aceștia pot zgâria suprafața.

## GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

**CÂND CUPTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ**, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

- ❖ Placa rotativă și suportul acesteia să fie la locul lor.
- ❖ Ștecherul să fie bine introdus în priză.
- ❖ Ușa să fie bine închisă.
- ❖ Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
- ❖ Controlați dacă este bine ventilat cuptorul.
- ❖ Așteptați timp de 10 minute, apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- ❖ Deschideți și închideți ușa înainte de a încerca din nou.

**ACEST LUCRU EVITĂ** apelurile telefonice inutile pentru care va trebui să plătiți.

Când telefonați la Service-ul autorizat, vă rugăm să comunicați numărul de serie și tipul cuptorului (vezi eticheta cu date pentru service). Consultați broșura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.



**DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE**, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.



**INTERVENȚIILE DE SERVICE POT FI REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT.** Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de service sau de reparație care să implice scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la microunde.

**NU SCOATEȚI NICIUN CAPAC.**





## DATE PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚILOR DE ÎNCĂLZIRE

ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.

COMISIA INTERNAȚIONALĂ DE ELECTROTEHNICĂ a redactat un standard pentru testarea comparativă a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Test	Cantitate	Durata aproximativă	Nivelul de putere	Recipient
12.3.1	1.000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 " min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

## DATE TEHNICE

<b>TENSIUNE DE ALIMENTARE</b>	<b>230 V/50 Hz</b>
<b>PUTERE INTRARE NOMINALĂ</b>	<b>2800 W</b>
<b>SIGURANȚĂ</b>	<b>16 A</b>
<b>PUTERE IEȘIRE MICROUND</b>	<b>900 W</b>
<b>GRĂȚAR</b>	<b>1600 W</b>
<b>DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎXLxA)</b>	<b>455 x 595 x 560</b>
<b>DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎXLxA)</b>	<b>210 x 450 x 420</b>

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in two columns of ten.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

## RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

**CUTIA DE AMBALAJ** poate fi în întregime reciclată, după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).



**ACEST APARAT** este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

**SIMBOLUL** de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.



**ARUNCAREA LA GUNOI** a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

**PENTRU INFORMAȚII MAI DETALIATE** privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

**ÎNAINTE DE A-L ARUNCA**, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.

