

## A. Kjøleseksjon

1. Frukt- og grønnsakskuffer
2. Hyller/plass til hyller
3. Lys
4. Termostat-/betjeningspanellås (avhengig av modellen)
5. Dørbalkonger
6. Typeskilt

## B. Fryseksjon

7. Isterningbrett (inne i seksjonen)
8. Dør til fryseksjon

## Lukking av lavtemperatursseksjonen

Avhengig av hvilken modell du har, for å lukke døren til den lave temperatursseksjonen, trykker du enten varsomt på døren til du hører et klikk eller trekker i det bebegelige håndtaket og trykk på døren.


**Merk:** Antallet hyller, og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.

Alle hyller, traug og stativ kan fjernes.

**Viktig:** Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

**Merk:** Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten

## Betjeningspanel

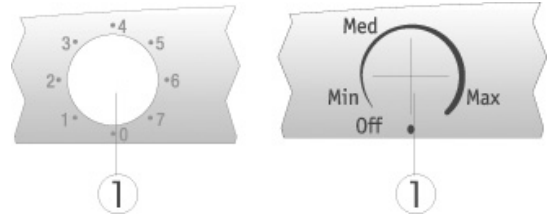

1. Termostatbryter (avhengig av modell)


Termostat på **0/Off**: kjøleseksjonen slått av.

Termostat på **1-Min**: **svak** kjøling.

Termostat på **7-Max**: **maksimal** avkjøling.

**Anbefalt innstilling av termostaten er 3-4/Med.**

## Lys - Utskifting av lyspæren

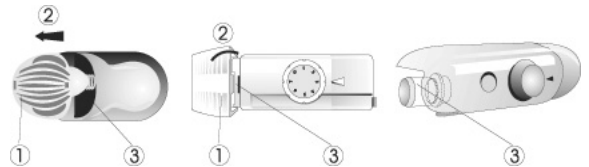

Før du skifter ut lyspæren, må du ta støpslet ut av stikkontakten. Deretter:

- 1 - Hold lampedekslet som vist, og klem det forsiktig sammen.
- 2 - Skyv dekslet mot bakveggen i kjøleskapet
- 3 - Skru ut pæren som vist på illustrasjonen.