



## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

## WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)


## Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.



Prije upotrebe stroja morate izvaditi transportne vijke. Detaljnije upute o načinu uklanjanja pogledajte u Vodiču za postavljanje.

## UPRAVLJAJKA PLOČA

- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Birač programa
- Gumb „Temperatura“
- Gumb „Centrifugiranje“
- Gumb „Odgoda početka“
- Gumb „Start/Pauza“
- Gumbi opcija
- Gumb za zaključavanje tipki

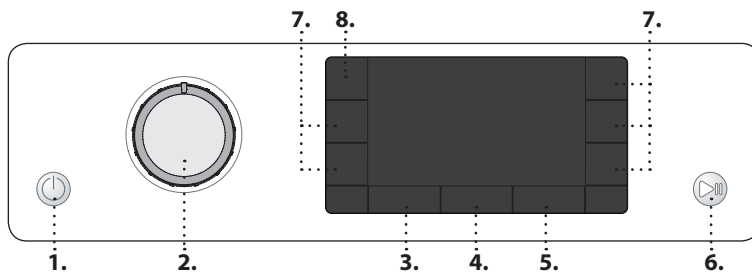

Faze pranja označava fazu pranja ciklusa

**Kvar: Nazovi servis** odnosi se na dio Uklanjanje kvara

**Kvar: Začepljen filtar vode** voda se ne može ispustiti; filtar za vodu možda je blokirao

**Kvar: Nema vode** nema vode ili nije dovoljan dovod vode.

U slučaju pojave bilo kakvog kvara pogledajte dio "UKLANJANJE KVARA"

## INDIKATORI NA ZASLONU

Vrata se mogu otvoriti

## TABLICA PROGRAMA

Maks. punjenje 9 kg Potrošnja energije u stanju isključenosti 0,5 W / u stanju mirovanja 8 W						Deterdženti i aditivi			Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost %	Potrošnja energije (kWh)	Ukupna količina vode l
Program	Temperature		Maks. brzina centrifugiranja (o/min)	Mak. punjenje (kg)	Trajanje (u minutama)	Pretpiranje	Glavno pranje	Omekšivač	U prahu	Tekući			
	Zadano	Raspon									Pretpiranje	Glavno pranje	Omekšivač
Mješovito	40°C	☀ - 40°C	1000	4.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Bijelo	60°C	☀ - 90°C	1400	9.0	***	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
Pamuk	40°C	☀ - 60°C	1400	9.0	255	—	●	○	✓	✓	53	1,10	104
Eko Pamuk	60°C	60°C	1400	9.0	260	—	●	○	✓	✓	53	0,74	57,4
		40°C	1400	9.0	255	—	●	○	✓	✓	53	1,10	104
Posteljina	60°C	☀ - 60°C	1400	9.0	***	—	●	○	✓	✓	—	—	—
Sport	40°C	☀ - 40°C	600	4.0	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Poplun	30°C	☀ - 30°C	1000	3.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Osvježavajuća para	—	—	—	1.5	***	—	—	—	—	—	—	—	—
Izbacivanje vode centrifugom	—	—	1400	9.0	***	—	—	—	—	—	—	—	—
Ispiranje i centrifugiranje	—	—	1400	9.0	***	—	—	○	—	—	—	—	—
Brzo 30'	30°C	☀ - 30°C	800	4.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Colours 15°	15°C	15°C	1000	4.5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Svila	30°C	☀ - 30°C	—	1.0	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Vuna	40°C	☀ - 40°C	800	2.0	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Osjetljivo	30°C	☀ - 30°C	—	1.0	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
Sintetika	40°C	☀ - 60°C	1200	4.5	200	—	●	○	✓	✓	32	0,80	78

● Potrebno doziranje ○ Doziranje prema želji

## Eko Pamuk - Ciklusi pranja ispitani su u skladu s odredbama 1061/2010

To su referentni programi za oznaku energetske učinkovitosti. Postavite cikluse pranja s postavkom temperature od 40 °C ili 60 °C. To su najučinkovitiji programi po pitanju potrošnje energije i vode ta pranje uobičajeno prljavog pamučnog rublja. Stvarna temperature vode može se razlikovati od deklarirane.

## Za sve ustanove za ispitivanje

Dugi ciklus pranja za pamučno rublje: postavite ciklus pranja Pamuk s postavkom temperature od 40 °C.

Dugi ciklus pranja za sintetiku: postavite ciklus pranja za Sintetika s postavkom temperature od 40 °C.

To se podaci mogu razlikovati u vašem domu zbog promjenjivih uvjeta temperature dovoda vode, tlaka vode itd. Približne vrijednosti trajanja programa odnose se na zadane postavke programa, bez opcija.


\*\* Nakon završetka programa i centrifugiranja na najvišoj temperaturi centrifuge koja se može odabrati, prema zadanim postavkama programa.

\*\*\* Trajanje programa prikazuje se na zaslonu.

6th Sense – tehnologija senzora prilagodava vodu, energiju i približno trajanje programa prema vašem punjenju rublja.

## OPIS PROIZVODA

- Radna površina
- Spremnik za deterdžent
- Upravljačka ploča
- Ručka na vratima
- Vrata
- Filtar vode – iza podnožja
- Podnožje (može se skinuti)
- Podesive nožice (4)

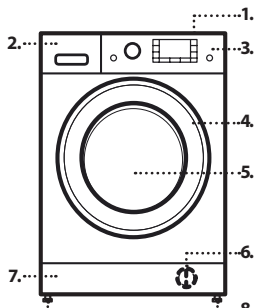

## SPREMNİK ZA DETERDŽENT

## Odjeljak za glavno pranje

Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za uklanjanje mrlja ili omekšivač vode. Za tekući se deterdžent preporučuje upotreba pomične plastične pregrade A (isporučena) za pravilno doziranje. Ako se upotrebljava deterdžent u prahu, pregradu stavite u utor B.

## Odjeljak za pretpiranje

Deterdžent za pretpiranje.


## Odjeljak za omekšivač

Omekšivač rublja. Tekuće škrobilo.

Otopinu omekšivača ili škrobila ulijte samo do oznake "max".

Otpustite gumb

Pritisnite kako biste uklonili pretinac radi čišćenja.

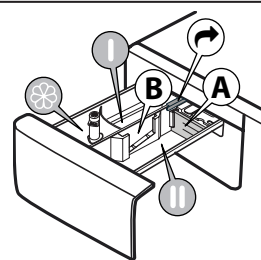

## PROGRAMI

**Kako biste odabrali odgovarajući program za vrstu rublja uvijek se pridržavajte uputa na etiketama za održavanje rublja. Vrijednost navedena na simbolu bubnja je maksimalna moguća temperatura za pranje predmeta.**



### Mješovito

za pranje malo do normalno zaprljane izdržljive odjeće od pamuke, lana, sintetičkih vlakana i mješavina.

### Bijelo

za pranje normalno do jako zaprljanih ručnika, donjeg rublja pamučnih i lanenih stolnjaka, posteljine i sl. Samo kada je odabrana temperatura 90 °C ciklus ima fazu pretpranja prije faze glavnog pranja. U tom slučaju preporučuje se da se deterdžent doda za fazu pretpranja i fazu glavnog pranja.

### Pamuk

Uobičajeno do jako prljavo i izdržljivo pamučno rublje.

### Eko Pamuk

za pranje normalno zaprljanih pamučnih predmeta. Pri 40 °C i 60 °C to je standardni program za pamuk i najučinkovitiji po pitanju potrošnje vode i električne energije.

### Posteljina

Ovaj program upotrebljavajte za pranje posteljine i ručnika u samo jednom ciklusu. On optimizira karakteristike i pomaže u uštedi vremena i energije. Preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu.

### Sport

za pranje malo zaprljane sportske odjeće (trenirke, kratke hlače itd.). Za najbolje rezultate preporučujemo da ne prelazite maksimalna punjenja navedena u "TABLICI PROGRAMA". Preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta i dodavanje količine koja odgovara polovici punjenja.

### Poplun

napravljen za pranje predmeta punjenih perjem kao što su jednostruki ili dvostruki popluni, jastuci, jakne. Preporučujemo da takve punjenje predmeta stavljate u bubanj s rubovima okrenutima prema unutra i da se ne prelazi ¾ punjenja bubnja. Za optimalno pranje preporučujemo upotrebu tekućih deterdženata.

### Osvježavajuća para

Ovaj program omogućuje osvježavanje komada rublja uklanjajući neugodne mirise i opuštajući vlakna (1,5 kg, otprilike 3 odjevna predmeta). Stavite samo suhe komade rublja (ne prljave) i odaberite program "Osvježavajuća para". Odjeća će na kraju ciklusa biti donekle vlažna, a bit će spremna za nošenje nakon nekoliko minuta. Program "Osvježavajuća para" olakšava postupak glačanja.

! Nije preporučljivo za odjeću od vune ili svile

! Nemojte dodavati omekšivač ni deterdžent.

### Izbacivanje vode centrifugom

centrifugira punjenje i zatim izbacuje vodu. Za izdržljive predmete. Ako isključite ciklus centrifuge, stroj će samo izbaciti vodu

### Ispiranje i centrifugiranje

ispire i zatim centrifugira. Za izdržljive predmete.

### Brzo 30'

za brzo pranje lagano zaprljane odjeće. ovaj ciklus traje samo 30 minuta štedeći vrijeme i energiju.

### Colours 15°

Ovaj ciklus pomaže u očuvanju boja pranjem u hladnoj vodi (15 °C) i upotrebljava manje energije za zagrijavanje vode pružajući istovremeno zadovoljavajuće rezultate pranja. Prikladno za manje zaprljane odjevne predmete bez mrlja. Taj ciklus daje rezultate pranja usporedive s onim na 40 °C za mješovito rublje na samo 15 °C

### Svila

Taj ciklus upotrebljavajte za pranje svilene odjeće. Preporučujemo upotrebu posebnih deterdženata napravljenih za pranje osjetljive odjeće.

### Vuna

Svi vuneni odjevni predmeti mogu se prati u ovom programu "Vuna", čak i oni s oznakom "samo ručno pranje". Za najbolje rezultate upotrijebite posebne deterdžente i **ne prelazite maks. kg navedene za rublje.**

### Osjetljivo

za pranje osobito osjetljivih predmeta. Po mogućnosti prije pranja okrenite predmete.

### Sintetika

Za pranje normalno zaprljanih predmeta izrađenih od sintetičkih vlakana (kao što su poliester, poliakril, viskoza itd.) ili mješavine pamuka i sintetik.

## PRVA UPOTREBA

Prilikom prvog uključivanja stroja od vas će se zatražiti da odaberete jezik i na zaslonu će se automatski prikazati izbornik za odabir jezika. Željeni jezik odaberite tako da pritisnete gumb "Temperatura" °C ili gumb "Odgoda pokretanja". Odabir potvrdite pritiskom na gumb "Centrifuga".

Jezik promijenite tako da isključite perilicu i u roku od 30 sekundi istovremeno pritisnete gumb "Zaključavanje tipki" i "Intenzivno ispiranje" ili "FreshCare+" sve dok se ne oglasi alarm: izbornik za odabir jezika ponovno će se prikazati.

Za uklanjanje svih ostataka iz proizvodnje odaberite program "Pamuk" na temperaturi od 60 °C. Stavite malu količinu deterdženta u prahu u odjeljak za glavno pranje spremnika deterdženta (maksimalno 1/3 količine deterdženta koju proizvođač preporučuje za malo zaprljano rublje). Pokrenite program, a da ne dodate rublje.

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

Rublje pripremite prema preporukama iz dijela "KORISNI SAVJETI". Stavite rublje, zatvorite vrata, otvorite slavinu i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili perilicu rublja, gumb "Start/Pauza" treperi. Okrenite programator na željeni program i prema potrebi odaberite opcije. Temperatura i brzina centrifuge mogu se promijeniti pritiskom na gumb "Temperatura" °C ili gumb "Centrifuga". Sada izvucite spremnik za deterdžent i dodajte deterdžent (dodajte dodatke/omekšivač). slijedite preporuke o doziranju na ambalaži deterdženta. Zatim zatvorite spremnik za deterdžent i pritisnite gumb "Start/Pauza". Gumb "Start/Pauza" svijetliće i vrata će se zaključati.

## PAUZIRANJE PROGRAMA U RADU

Za pauziranje ciklusa pranja ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza"; svjetlo indikatora treperi. Ako je simbol uključen, vrata se mogu otvoriti. Za pokretanje ciklusa pranja od točke prekida ponovno pritisnite gumb.

## OTVORITE VRATA, PREMA POTREBI

Nakon pokretanja i po završetku programa, uključuje se indikator "Otvorena vrata" kako bi pokazao da se vrata mogu otvoriti. Vrata ostaju blokirana dok god je program pranja u radu. Za otvaranje vrata dok program traje pritisnite gumb "Start/Pauza" za pauziranje programa. Ako su razina vode i/ili temperatura previsoki uključuje se indikator "Otvorena vrata" i možete otvoriti vrata. Primjerice, za dodavanje ili vađenje rublja. Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" za nastavak programa.

## KRAJ PROGRAMA

Indikator "Otvorena vrata" svijetli i na zaslonu se prikazuje "Cycle end". Za isključivanje perlice rublja po završetku programa pritisnite gumb "ON/OFF", svjetlo se isključuje. Ako ne pritisnete gumb "ON/OFF", perilica će se automatski isključiti nakon približno pola sata. Zatvorite slavinu, otvorite vrata i ispraznite perilicu. Ostavite vrata pritrvorena kako bi se bubanj osušio.

## OPCIJE

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim programom, neusklađenost označava zvučni upozoritelj (3 zvučna signala bip) i natpis "No Selection" na zaslonu.

! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s drugom, prethodno postavljenom opcijom, natpis "No Selection" pojaviti će se na zaslonu i opcija se neće omogućiti.

### Clean+

Clean+ je opcija koja radi na 3 različite razine (Intenzivno, svakodnevno ili brzo) koje su posebno napravljene za postavljanje ciklusa pranja koji odgovara potrebama za čišćenjem:

**Intenzivno:** ta je opcija napravljena za visoke razine zaprljanja, za uklanjanje najtvrdokornijih mrlja.

**Svakodnevno:** ta je opcija napravljena za uklanjanje uobičajenih mrlja.

**Brzo:** ta je opcija napravljena za manjih mrlja.

### Intenzivno ispiranje

Odabirom ove opcije učinkovitost ispiranja povećava se i zajamčeno je optimalno uklanjanje deterdženta. Posebno je korisno za osjetljivu kožu. Pritisnite gumb jednom, dva ili tri puta kako biste odabrali dodatno 1, 2 ili 3 ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i uklonili sve tragove deterdženta. Ponovno pritisnite gumb za povratak na vrstu ispiranja "Uobičajeno ispiranje".

### Odgoda pokretanja

Za postavljanje kasnijeg pokretanja odabranog programa pritisnite gumb za postavljanje željenog vremena odgode. Na zaslonu se prikazuje "Waiting" ili "Starts in" kada je ta opcija omogućena. Odgodu pokretanja prekinite tako da ponovno pritisnete gumb dok se vrijednost "--:--" ne prikaže na zaslonu.

**FreshCare+** 

Ta opcija poboljšava učinkovitost pranja stvaranjem pare kako bi se spriječio širenje izvora neugodnih mirisa unutar stroja. Nakon faze s parom, perilica obavlja nježno centrifugiranje polaganim okretanjem bubnja. Opcija FreshCare+ započinje po završetku ciklusa i može trajati najviše 6 h i možete je u bilo kojem trenutku prekinuti pritiskom na bilo koji gumb na upravljačkoj ploči ili okretanjem gumba. Pričekajte oko 5 minuta prije otvaranja vrata.


**Higijenska para** 

Odabirom ovog načina povećava se djelotvornost pranja zahvaljujući stvaranju pare koja tijekom ciklusa uklanja bakterije koje se mogu nalaziti u vlaknima i istovremeno oporavlja vlakna. Stavite rublje za pranje u bubanj, odaberite program kojeg se može kombinirati i odaberite način "Higijenska para".  
! Za vrijeme rada perilice rublja, vrata se mogu zamagliti zbog stvaranja pare.


**Lako glačanje** 

Odabirom ove opcije ciklusi pranja i centrifugiranja mogu se izmijeniti kako bi se smanjilo gužvanje.

**Temperatura** 

Svaki program ima unaprijed zadanu temperaturu. Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite gumb "temperature" . Vrijednost se prikazuje na zaslonu.




**Centrifuga** 

Svaki program ima unaprijed zadanu brzinu centrifugiranja. Ako želite promijeniti brzinu centrifugiranja, pritisnite gumb "Centrifuga" . Vrijednost se prikazuje na zaslonu.


**Pokazni način rada**



Uređaj je opremljen funkcijom pokaznog načina rada. Više informacija potražite u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU/Pokazni način rada.

**ZAKLJUČAVANJE TIPKI** 

Za zaključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki"  otprilike 3 sekunde. Kada se na zaslonu prikaže "KEY LOCK ON", upravljačka ploča je zaključana (osim gumba "ON/OFF" ). Time se sprječava nenamjerno mijenjanje programa posebice kada se djeca nalaze u blizini stroja. Za otključavanje upravljačke ploče pritisnite i držite pritisnutim gumb "Zaključavanje tipki"  otprilike 3 sekunde.

**IZBJELJIVANJE**

Ako želite izbjeliti rublje, napunite perilicu i postavite program "Ispiranje i centrifugiranje" .

Pokrenite stroj i pričekajte da završi prvi ciklus punjenja vode (oko 2 minute). Stavite perilicu u fazu pauziranja pritiskom na gumb "Start/Pauza" , otvorite ladicu za deterdžent i ulijte izbjeljivač (pridržavajte se preporučenih doza na pakiranju) u pretinac glavnog pranja u koji ste prethodno postavili pregradu. Ciklus ponovno pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza" .

Prema želji može se dodati i omekšivač u odjeljak spremnika za deterdžent.

**KORISNI SAVJETI****Rublje razvrstavajte prema**

vrsti materijala/etiketi za održavanje (pamuk, miješane tkanine, sintetika, vuna, predmeti koji se peru ručno), boji (obojeni predmeti koji se odvojeno peru i bijeli predmeti, odvojeno pranje novog rublja u boji), osjetljivosti (pranje malih komada – kao što hulahop čarape – i predmeti s kukicama – poput grudnjaka – u vreći za pranje ili jastučnici s patentnim zatvaračem).

**Ispraznite sve džepove**

Kovanice ili upaljači mogu oštetiti i rublje i bubanj.

**POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA**

Poruka na zaslonu redovito će (približno nakon svakih 50 ciklusa) korisnika savjetovati da pokrene ciklus automatskog čišćenja perilice i savladavanja stvaranja kamenca i neugodnih mirisa.

Za optimalno održavanje preporučujemo upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca WPRO i masnoća, prema uputama na pakovanju. Proizvod se može kupiti tako da se obratite službi za tehničku pomoć ili preko web-mjesta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Tvrtka Whirlpool odbija svaku odgovornost za štete na uređaju prouzročene upotrebom drugih sredstava za čišćenje perilica rublja dostupnih na tržištu.

**ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

**Za sve radove čišćenja i održavanja isključite i iskopčajte perilicu rublja. Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine za čišćenje perilice rublja.**

**Čišćenje vanjskog dijela perilice rublja**

Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove perilice rublja. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti natpise

**Kontrola crijeva za dovod vode**

Redovito provjeravajte ima li lomova i napuklina na dovodnom crijevu. Ako je oštećeno zamijenite ga novim crijevom koje je dostupno u postprodajnom servisu ili kod specijaliziranog prodavača. Ovisno o vrsti crijeva: Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz redovito provjeravajte je li boja na određenim mjestima jača. Ako da, moguće je da crijevo curi i mora se zamijeniti

**Čišćenje mrežastog filtra u crijevima za dovod vode**

Zatvorite slavinu i otpustite dovodno crijevo na slavini. Očistite unutarnji mrežasti filter i zavijte crijevo za dovod vode natrag na slavinu. Odvijte ulaznu cijev za vodu na stražnjem dijelu perilice rublja. Univerzalnim kliještama izvucite mrežasti filter iz spoja perilice rublja i očistite ga. Ponovno postavite mrežasti filter i ponovno zavijte dovodno crijevo. Otvorite slavinu i provjerite jesu li priključci ne propuštaju vodu.

**Čišćenje filtra za vodu / ispuštanje preostale vode**

**Ako upotrebljavate program pranja vrućom vodom pričekajte da se voda ohladi prije nego što ispuštite vodu. Redovito čistite filter za vodu kako biste izbjegli da se voda ne može ispustiti nakon pranja zbog začepljenja filtra za vodu. Ako se voda ne može ispustiti na zaslonu se navodi da je filter za vodu možda začepljen.**

Uklonite podnožje pomoću odvijača: gurnite jednu stranu podnožja rukom pa gurnite odvijač u prostor između podnožja i prednje ploče kako biste otvorili podnožje. Postavite široki, plosnati spremnik ispod filtra za vodu kako biste prikupili ispuštenu vodu. Polako okrećite filter u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok voda teče. Pustite da voda isteče, a da filter ne uklonite. Kada je spremnik pun zatvorite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Ispraznite spremnik. Postupak ponavljajte sve dok voda ne isteče. Stavite pamučnu krpu ispod filtra za vodu koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Očistite filter za vodu: uklonite ostatke u filtru i očistite ga tekućom vodom. Umetnite filter za vodu i ponovno postavite postolje: Ponovno umetnite filter za vodu tako da ga umetnete u smjeru kazaljke na satu. Obavezno ga okrenete koliko god je moguće; ručka filtra mora biti u okomitom položaju. Kako biste ispitali nepropusnost filtra za vodu možete uliti oko 1 litre vode u spremnik za deterdžent. Zatim ponovno postavite postolje.

**Čišćenje spremnika za deterdžent**

Uklonite spremnik za deterdžent tako da pritisnete gumb za otpuštanje i istovremeno izvučete spremnik za deterdžent. Uklonite umetak iz spremnika za deterdžent kao i umetak iz odjeljka za omekšivač. Sve dijelove očistite tekućom vodom uklanjajući ostatke deterdženta ili omekšivača. Osušite dijelove mekanom krpom. Ponovno postavite spremnik za deterdžent i gurnite ga u odjeljak za deterdžent.

**DODATNI PRIBOR**

**Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za model vaše perilice rublja.**

**Polica kompleta za okomito postavljanje**

kojom sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja sušilice u višem položaju.

**PRIJEVOZ I RUKOVANJE**





**Perilicu za rublje nikada ne podižite držeći je za radnu površinu.**

Iskopčajte glavni utikač i zatvorite slavinu za vodu. Provjerite jesu li vrata i spremnik za deterdžent ispravno zatvoreni. Odspojite dovodno crijevo sa slavine i uklonite odvodno crijevo s priključka za ispuštanje. Uklonite preostalu vodu iz crijeva i pričvrstite ih tako da se ne mogu oštetiti tijekom transporta. Ponovno postavite transportne vijke. Pratite upute za uklanjanje transportnih vijaka iz VODIČA ZA POSTAVLJANJE obrnutim redoslijedom.



## RJEŠAVANJE PROBLEMA


Perilica rublja ponekad ne radi ispravno zbog nekih određenih razloga. Prije no što se obratite postprodajnom servisu preporučujemo da provjerite može li se problem jednostavno ukloniti pomoću sljedećeg popisa.

Neispravnosti:	Mogući uzroci/Rješenje:
Perilica se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utikač nije umetnut u električnu utičnicu ili nije dovoljno umetnut kako bi došlo do kontakta.</li> <li>• Došlo je do nestanka struje.</li> </ul>
Ciklus pranja se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrata nisu do kraja zatvorena.</li> <li>• Gumb "ON/OFF"  nije pritisnut.</li> <li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li> <li>• Slavina nije otvorena.</li> <li>• "Odgoda pokretanja"  je postavljena.</li> </ul>
Perilica-rublja ne puni se vodom (na zaslonu se prikazuje poruka „NO WATER, Turn tap on“). Zvučni signal "bip" oglašava se svakih 5 sekundi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crijevo za dovod vode nije spojeno na slavinu.</li> <li>• Crijevo je savijeno.</li> <li>• Slavina nije otvorena.</li> <li>• Glavni dovod vode je isključen.</li> <li>• Tlak nije dovoljan.</li> <li>• Gumb "Start/Pauza"  nije pritisnut.</li> </ul>
Perilica rublja neprestano uzima i izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od tla.</li> <li>• Vrh odvodnog crijeva uronjen je u vodu.</li> <li>• Priključak za odvod vode na zidu nema otvor za zrak.</li> <li>• Ako se problem i dalje javlja nakon obavljanja ovih kontrola, zatvorite slavinu, isključite perilicu i nazovite postprodajni servis. Ako se stan nalazi na višim katovima zgrade ponekad se može pojaviti učinak sifona što uzrokuje stalno uzimanje i izbacivanje vode. Na tržištu su dostupni posebni ventili za protupovratno djelovanje sifona koji mogu spriječiti te vrste problema.</li> </ul>
Perilica-sušilica ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ne uključuje funkciju izbacivanja vode: u nekim se programima mora ručno uključiti.</li> <li>• Odvodno crijevo je savijeno.</li> <li>• Odvodni vod je začepljen.</li> </ul>
Perilica-sušilica prejako vibrira tijekom ciklusa centrifuge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilikom postavljanja bubanj nije ispravno otključan.</li> <li>• Perilica rublja nije poravnata.</li> <li>• Perilica rublja stisnuta je između namještaja i zida.</li> </ul>
Iz perlice rublja curi voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovodno crijevo nije ispravno zategnuto.</li> <li>• Spremnik za deterđent je začepljen.</li> <li>• Odvodno crijevo za vodu nije ispravno zategnuto.</li> </ul>
Stroj je zaključan, a zaslon trepće prikazujući kod pogreške (npr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite stroj, iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte oko 1 minutu prije ponovnog uključivanja.</li> <li>• Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite postprodajni servis.</li> </ul>
Dolazi do stvaranja previše pjene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deterđent nije prikladan za perilicu rublja (na njemu mora biti oznaka "za perlice", "za ručno i strojno pranje" ili slična).</li> <li>• Doza je prevelika.</li> </ul>
Vrata su zaključana, sa ili bez oznake kvara i program ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrata se zaključavaju u slučaju nestanka struje. Program će se automatski nastaviti čim se ponovno uspostavi napajanje.</li> <li>• Perilica rublja je u stanju mirovanja. Program će se automatski nastaviti čim se otkloni uzrok mirovanja.</li> </ul>



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

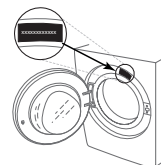

**Whirlpool**

400011360088

