

# GUIDA RAPIDA



## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO BAUKNECHT

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) e seguire la procedura indicata sul retro.




**Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto**

## DESCRIZIONE PRODOTTO

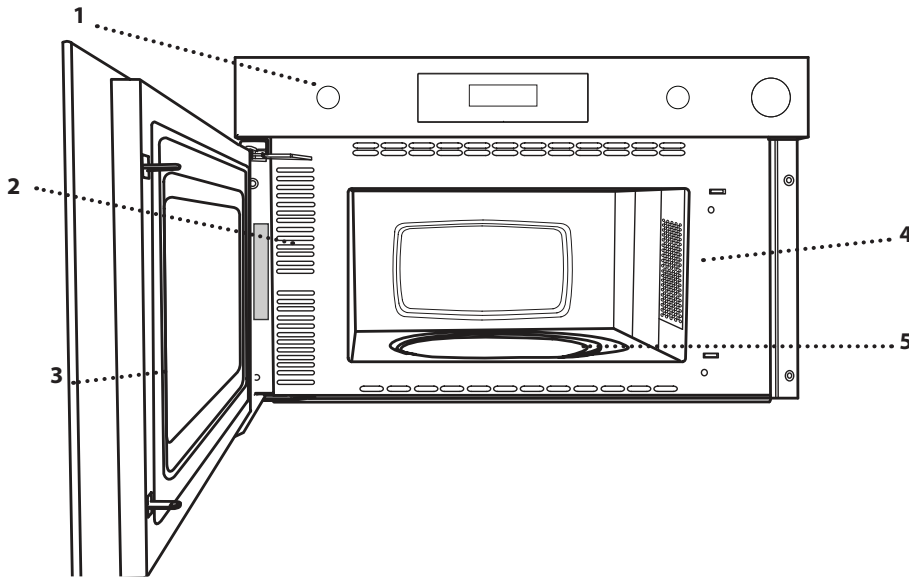

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola  
(da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

## PANNELLO DI CONTROLLO

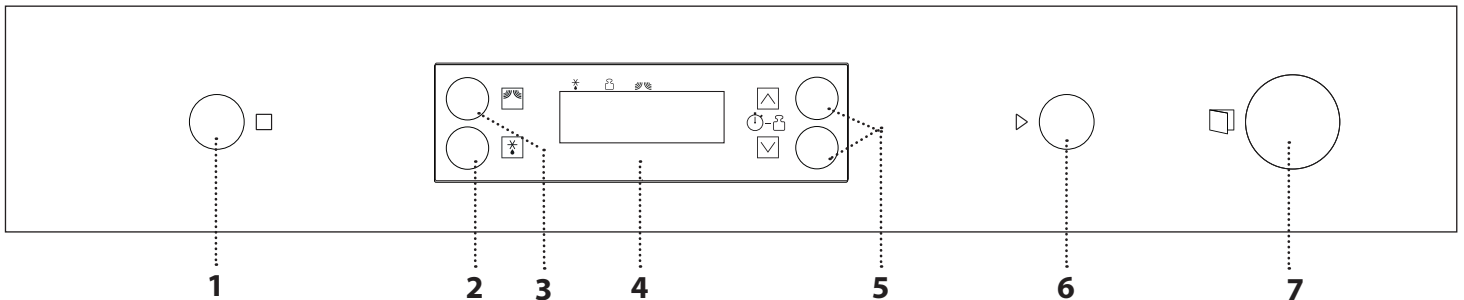

### 1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

### 2. SCONGELAMENTO

### 3. POTENZA MICROONDE

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

### 4. DISPLAY

### 5. TASTI + / -


Per regolare le impostazioni di una funzione (durata, peso...).

### 6. AVVIO

Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde "Jet Start".


### 7. TASTO APERTURA SPORTELLLO

## PIATTO ROTANTE

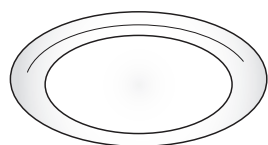


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

## SUPPORTO PIATTO ROTANTE

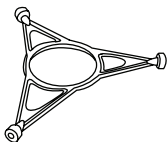

Il supporto va utilizzato solo per il piatto rotante di vetro, e non come appoggio per gli altri accessori.

## COPERCHIO (SE PRESENTE)

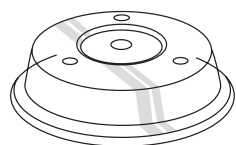

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura.

Il numero e il tipo degli accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

# FUNZIONI



## MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



## DYNAMIC DEFROST

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100 g e 2 kg. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

## . SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

## . IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare  o  per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo  o  o aumentato di 30 secondi per volta premendo

## . IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte  per selezionare il livello di potenza delle microonde.


Nota: premendo  è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

## . DYNAMIC DEFROST



Premere , quindi utilizzare  o  per impostare il peso dell'alimento.

Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere .



## . AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere  per avviare la funzione.

Premere  per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

## .BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere  per avviare la funzione.

## . PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere

## . JET START

A forno spento, premere  per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto  aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

## . IMPOSTARE L'ORA



A forno spento, premere  fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare  o  per impostare l'ora desiderata e premere : sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare  o  per impostare i minuti e premere  per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

## . TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare  o . Premere  per impostare la potenza su 0 W, quindi premere  per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Per interrompere il timer in ogni momento, premere

**Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.**

**Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.**

## SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.

## ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.


## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI




Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu)

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

## SCHEDA TECNICA

 La scheda tecnica del prodotto con i dati energetici dell'apparecchio può essere scaricata dal sito web [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu)

## COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  Scaricare le istruzioni per l'uso dal sito web [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) (è possibile usare questo QR Code) indicando il codice commerciale del prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti



## CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio di Assistenza Clienti fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

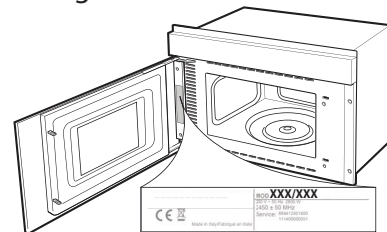

400010902925

Stampato in Italia