



Niniejsza INSTRUKCJA powinna być również dostępna na stronie internetowej:

www.whirlpool.eu

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać.

Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.



Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:

- Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności instalacyjnej.
- Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi.
- Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Urządzenie musi być uziemione.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
- Aby instalacja była zgodna z wymogami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.
- Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyk, nie należy używać rozgałęziaczy.
- Nie należy używać przedłużaczy.
- Nie ciągnąć za przewód zasilania.
- Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go bosą.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania posiłków. Nie zezwala się na inne zastosowania (np.: do ogrzewania pomieszczeń ani użytkowanie na zewnątrz). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
- Urządzenie jest przeznaczone do zabudowy. Nie należy używać go jako urządzenia wolnostojącego.
- Urządzenie i jego dostępne części mogą podczas pracy silnie się nagrzewać. Należy uważać, aby nie dotykać grzałek.
- Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Podczas i bezpośrednio po użyciu, nie dotykać elementów grzejnych ani wewnętrznych powierzchni urządzenia: ryzyko oparzeń. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie jego komponenty całkowicie nie wystygną.

- Po zakończeniu gotowania, zachować ostrożność przy otwieraniu drzwiczek, pozwalając by przed włożeniem rąk do kuchenki rozgrzane powietrze lub para ulotniły się z niej stopniowo. Nie blokować otworów wentylacyjnych.
- Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawiczek. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów.
- Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani nie przechowywać ich w jego pobliżu: Przy przypadkowym włączeniu urządzenia, stwarzałoby to zagrożenie pożarowe.
- Nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas otwierania urządzenia, a nawet wybuch.
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów, owoców ani innych łatwopalnych materiałów. Może to spowodować pożar.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru, szczególnie podczas stosowania w procesie gotowania papierowych, plastikowych, czy innego rodzaju łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.
- Używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
- Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć.
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do głębokiego smażenia, gdyż nie ma możliwości kontrolowania temperatury oleju.
- Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Dopilnować, aby przed podgrzewaniem zostały zdjęte pokrywki i smoczki.

- Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. Wiąże się to ryzykiem, że unoszące się opary alkoholu mogą się zapalić przy wejściu w kontakt z elektrycznymi elementami grzewczymi kuchenki.
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do gotowania całych jajek - w skorupce lub bez, ponieważ może dojść do ich eksplozji, nawet po zakończeniu procesu podgrzewania.
- Jeżeli dojdzie do zapalenia się materiału na zewnątrz lub wewnątrz kuchenki albo pojawi się dym, należy pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte i wyłączyć zasilanie. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.
- Nie gotować żywności zbyt długo. Może to spowodować pożar.
- Czyszczenie jest zwykle jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną. Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może skutkować uszkodzeniami powierzchni kuchenki, a nawet prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
- Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
- Nie używać żrących środków czyszczących do mycia kuchenki ani ostrych metalowych drapaków do czyszczenia szybki drzwiczek, gdyż mogą one porysować powierzchnię i doprowadzić do rozbicia się szkła.
- Nie stosować żrących środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Ten typ urządzenia jest przeznaczony do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.
- Zabrania się zdejmowania wszystkich osłon. Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.
- Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego technika serwisu. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

NINIEJSZE URZĄDZENIE jest przeznaczone do użytkowania w kontakcie z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu () nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami

bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej („EMC”).

OCHRONA ŚRODOWISKA

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał z opakowania nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem ()
Poszczególnych części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować je zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- Urządzenie należy wstępnie nagrzać tylko wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli gotowania lub w danym przepisie.
- Stosować ciemne lakierowane lub emaliowane formy do pieczenia, ponieważ lepiej absorbują ciepło.
- Wyłączyć urządzenie 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu gotowania. Potrawy wymagające dłuższego gotowania będą się jeszcze gotowały po wyłączeniu urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego prowadzi nieodpowiednia utylizacja produktu.
- Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PO ROZPAKOWANIU URZĄDZENIA, sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu i czy prawidłowo zamykają się drzwiczki urządzenia.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW, W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

MONTAŻ URZĄDZENIA

PODZAS INSTALACJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ załączonych oddzielnie instrukcji montażu.

PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.

NIE zdejmować płytek ochronnych otworów wentylacyjnych znajdujących się w bocznej ścianie komory kuchenki. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofalówki.

PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ, czy komora kuchenki jest pusta.

SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE. Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki mikrofalowej dokładnie się zamykają i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKI można używać tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ UZIEMIONE. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymagania.

ABY ZAPOBIEC EWENTUALNYM USZKODZENIOM zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej podstawy dopiero tuż przez instalację.

NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Nie zanurzać kabla zasilającego w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub pracownikowi technicznemu serwisu.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

ABY SPEŁNIĆ wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępzie między stykami wynoszącym 3 mm.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.



AKCESORIA



PL

INFORMACJE OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNYCH jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

PRZED UŻYCIEM NACZYŃ, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY SĄ one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofa-



PO WŁOŻENIU ŻYWNOŚCI I AKCESORIÓW do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ METALOWYCH PRZEDMIOTÓW z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI, należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY


SZKLANY TALERZ OBROTOWY należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie należy kłaść żadnych innych naczyń.



❧ Zainstalować podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.




❧ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawie.

RĄCZKA DO TALERZA CRISP

DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA

CRISP Z KUCHENKI należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.



TALERZ CRISP

ŻYWNOŚĆ NALEŻY KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP.

Zawsze używać szklanego talerza obrotowego jako podstawy podczas używania talerza Crisp.



NIE NALEŻY KŁAŚĆ ŻADNYCH SZTUĆCÓW na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on szybko do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować uszkodzenia położonych przedmiotów.

TALERZ CRISP można wstępnie rozgrzać przed użyciem (maks. 3 min.). Zawsze należy używać funkcji „Crisp” w przypadku wstępnego nagrzewania talerza Crisp.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA KŁAWISZY



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM AKTYWUJE SIĘ

AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI powrotu kuchenki do „trybu czuwania”. (Kuchenka znajduje się w trybie „czuwania”, gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24 godzinny lub gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).



ABY ZWOLNIĆ BLOKADĘ, KONIECZNE JEST OTWORZENIE I ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK, np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis „DOOR”.

DOOR

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

PRZERYWANIE PROCESU GOTOWANIA:

GOTOWANIE MOŻNA PRZERWAĆ otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

ZAMKNAĆ DRZWI i **JEDEN RAZ** nacisnąć przycisk „Start”. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.

DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „Start” przedłuży czas gotowania o 30 sekund.



ABY ZAKOŃCZYĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

WYJAĆ POTRAWĘ, zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „STOP”.



SYGNAŁ AKUSTYCZNY będzie emitowany raz lub dwa razy na minutę, przez 10 minut informując, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć ten sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwi.



UWAGA: Jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwi zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.



SCHŁADZANIE




PO ZAKOŃCZENIU DANEJ FUNKCJI, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.

Po tej procedurze kuchenka wyłączy się automatycznie.

PROCEDURA SCHŁADZANIA może zostać przerwana bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi.

OTWIERANIE DRZWI

ABY OTWORZYĆ DRZWI NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK.

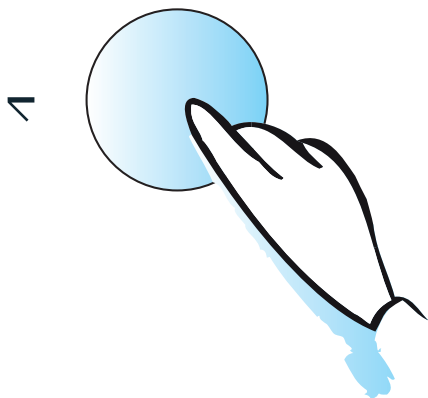



MINUTNIK



FUNKCJE tej należy użyć, gdy potrzebujemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

- 1 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić czas do odmierzenia.
- 2 **NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZCISK MOCY**, aby ustawić moc na 0 W.
- 3 **NACISNĄĆ PRZCISK „START”**.



GDY MINUTNIK ZAKOŃCZY ODLICZANIE, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ akustyczny.



ZEGAR



PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.

- 1 **NACISNĄĆ (I PRZYTRZYMAĆ PRZEZ 3 SEKUNDY) PRZCISK STOP**, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa).
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić godziny.
- 3 **NACISNĄĆ PRZCISK „START”**. (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
- 4 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić minuty.
- 5 **NACISNĄĆ PONOWNIE PRZCISK „START”**.

ZEGAR JEST NASTAWIONY i uruchomiony.

UWAGA:

PODCZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWI POWINNY BYĆ OTWARTE. Dzięki temu mają Państwo 10 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, każdy krok musi zostać wykonany przed upływem 60 sekund.



FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

- 1 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić czas.
- 2 **NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZCISK MOCY**, aby ustawić moc.
- 3 **NACISNĄĆ PRZCISK „START”**.

PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA:

Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk „Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również wydłużyć i skrócić czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZCISKU MOCY również pozwala zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy wielokrotnie naciskać przycisk mocy.

POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
750 W	ODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa, itp.
500 W	GOTOWANIE wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE GULASZU , roztopianie masła.
160 W	ROZMRAŻANIE . Do zmiękczenia masła, sera i lodów.
0 W	USTAWIANIE czasu dochodzenia (tylko podczas korzystania z minutnika).



JET START (SZYBKI START)




PL



FUNKCJA TA SŁUŻY do szybkiego odgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

1 NACISNĄĆ PRZYSKIS „START”.

FUNKCJA TA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- po uruchomieniu funkcji.

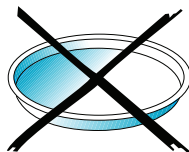

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



RĘCZNE rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu dla różnych ilości potraw jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY UMIESZCZONE W OPAKOWANIACH z FOLII PŁASTIKOWEJ lub kartonowych, można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile nie mają one metalowych części (np. metalowe zszywki).

KSZTAŁT OPAKOWANIA wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, kiedy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne plastyry szybciej się rozmrażają.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).




DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmrażania.

POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.

ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

CZAS DOCHODZENIA PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

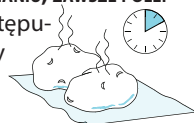



JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)




FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO, jeśli waga netto produktów wynosi 100g - 2kg.

ŻYWNOŚĆ NALEŻY ZAWSZE położyć na szklanym talerzu obrotowym.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYSK „JET DEFROST”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYSK + / -, aby ustawić wagę żywności**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYSK „START”.**

W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD* (ODWRÓĆ POTRAWĘ).

- ❗ Otworzyć drzwi.
- ❗ Obrócić potrawę.
- ❗ Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start”.

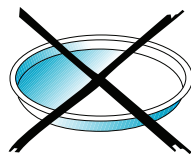

UWAGA: Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 min. jeśli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmrażania wydłuży się.

WAGA:

FUNKCJA TA WYMAGA PODANIA wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.

JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: Rozmrażanie należy wykonać wg procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.




POTRAWY

MROŻONE:

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST WIĘKSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.


JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST NIŻSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.



POTRAWA		PORADY
	MIEŚO (100g - 2,0kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	DRÓB (100g - 2,0kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	RYBY (100g - 2,0kg)	Całe steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

GIRLL



FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA do przyrumienienia potraw umieszczonych na podstawce drucianej.

- 1 NACISNĄĆ PRZYSK „GRILL”.**
- 2 NACISKAĆ PRZYSKI +/–, aby ustawić czas.**
- 3 NACISNĄĆ PRZYSK „START”.**

PODCAZ STOSOWANIA FUNKCJI „GRILL” NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZBYT DŁUGO OTWARTYCH DRZWI, gdyż spowoduje to spadek temperatury.

UWAGA:

NACISNIĘCIE PRZYSKU „GRILL” podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Minutnik będzie kontynuował odliczanie po wyłączeniu grzałki grilla.

PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ, należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.

Podczas grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odporne.



GRILL KOMBI



FUNKCJA TA SŁUŻY DO przygotowywania takich potraw jak zapiekanka, lasagne, drób oraz pieczone ziemniaki.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK „GRILL”.**
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCISK MOCY, aby ustawić poziom mocy mikrofal.**
- 3 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas.**
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.**


PODZAS GOTOWANIA można włączać i wyłączać grzałkę grilla, poprzez naciśnięcie przycisku „Grill”.

MAKSYMALNY, MOŻLIWY POZIOM MOCY mikrofal podczas używania funkcji „Grill” jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofałę poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wyłączenie na funkcję „Grill”.

POZIOM MOCY

GRILL KOMBI	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 - 500 W	GOTOWANIE drobiu, lasanii i warzyw
160 - 350 W	GOTOWANIE ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	GOTOWANIE mięsa
0 W	PRZYRUMIENIANIE tylko w czasie gotowania

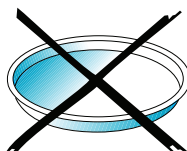

CRISP (ZARUMIENIANIE)



- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK „CRISP”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.**

FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta.

Jest ona także przydatna do smażenia jajek na bekonie, kielbasek, hamburgerów, itp.

PODczas KOrzystania z FUNKCJI „Crisp” nie można zmieniać ani włączać/wyłączać poziomu mocy lub grzałki grilla.

KUCHENKA AUTOMATYCZNIE używa mikrofal i grilla w celu nagrzania talerza Crisp. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.


NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na środku szklanego talerza obrotowego.

KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.


NIE UMIESZCZAĆ GORĄCEGO TALERZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.

NALEŻY UWAŻAĆ, aby nie dotykać górnej powierzchni kuchenki za grzałką grilla.

PODczas WYJMOWANIA gorącego **talerza Crisp** używać **rękawic** kuchennych lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.

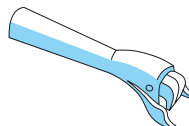

DO TEJ FUNKCJI NALEŻY UŻYWAĆ tylko dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dadzą poprawnych wyników podczas używania tej funkcji.



MYCIE JEST JEDYNĄ, NORMALNIE WYMAGANĄ czynnością konserwacyjną.

KUCHENKĘ NALEŻY UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH

SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w sprayu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.

KUCHENKI NIE NALEŻY SPRYSKIWAĆ bezpośrednio.



REGULARNIE, a w szczególności po wyłaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.



KUCHENKĘ ZAPROJEKTOWANO do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.



NIE NALEŻY uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu oczyszczenia.

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DRZWICZEK ORAZ OTWORU DRZWI należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką ściereczkę.



NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM, należy przez 2-3 minuty gotować w kuchenie filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.




NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY WEWNĄTRZ KUCHENKI MOŻNA WYELIMINOWAĆ, POPRZEC WSTAWIENIE DO KUCHENKI FILIŻANKI WYPEŁNIONEJ WODĄ Z DODATKIEM SOKU z CYTRYNY i gotowanie jej przez kilka minut.

GRZAŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonywać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:


PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

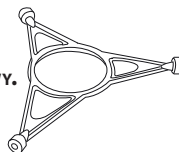

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.



RĄCZKĘ DO TALERZA CRISP.

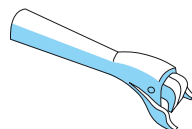

OSTROŻNE CZYSZCZENIE:

TALERZ CRISP należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Mocno zabrudzone miejsca można wyczyścić za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.


ZAWSZE przed myciem należy odczekać aż talerz Crisp wystygnie.



NIE zanurzać ani nie pukać talerza Crisp w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.



NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ. Spowoduje to porysowanie powierzchni.



RADY I SUGESTIE

SPOSÓB CZYTANIA TABELI PIECZENIA

TABELA WSKAZUJE, KTÓRE FUNKCJE BĘDĄ NAJLEPSZE do przygotowania danej potrawy. Podany czas gotowania jest liczony od momentu włożenia potrawy do piekarnika kuchenki mikrofalowej, z wyłączeniem nagrzewania wstępnego (gdy jest wymagane).

PARAMETRY I CZAS GOTOWANIA są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju

używanych akcesoriów. Przygotowywać potrawy, ustawiając minimalny podany czas i sprawdzając podczas gotowania, czy są już gotowe.

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNE REZULTATY, należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących wyboru akcesoriów podanych w tabeli gotowania (jeśli są w wyposażeniu).

FOLIA SPOŻYWCZA I TOREBKI

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE WIĄZANIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim torebki zostaną włożone do komory kuchenki.

FOLIĘ SPOŻYWCZĄ NALEŻY PONACINAĆ lub ponakłuwać widelcem w celu uwolnienia ciśnienia i zapobieżenia rozerwaniu wskutek wzrostu ciśnienia pary podczas gotowania.

GOTOWANIE POTRAW

MIKROFALE wnikają do żywności na ograniczoną głębokość, więc jeśli musimy ugotować kilka kawałków naraz, należy je ułożyć kolistie, aby więcej kawałków było ułożonych zewnętrznie.

MAŁE KAWAŁKI gotują się szybciej niż duże kawałki.

POCIĄĆ POTRAWĘ na kawałki równej wielkości, aby potrawa ugotowała się równomiernie.

Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej **WODA Z POTRAW JEST ODPAROWYWANA**.

POKRYWKA NADAJĄCA SIĘ DO UŻYCIANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ pomaga zmniejszyć odparowanie wody z potraw.

WIĘKSZOŚĆ POTRAW BĘDZIE NADAL gotować się po zakończeniu cyklu gotowania kuchenki mikrofalowej. Dlatego też zawsze trzeba pozostawić potrawę jeszcze na pewien czas w urządzeniu.

Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej **ZAZWYCZAJ NIEZBĘDNE JEST MIESZANIE POTRAW**. Podczas mieszania przesuwając zewnętrzne porcje gotowanej potrawy do środka, a mniej ugotowane porcje ze środka przesuwając na zewnątrz.

CENKIE PŁASTRY MIĘSA NALEŻY UŁOŻYĆ jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie. Grubsze plastrы, takie jak pieczeń i kielbaski muszą być ułożone blisko siebie.

PŁYNY

PŁYNY MOGĄ PODGRZEWAC SIĘ powyżej punktu wrzenia bez widocznych pęcherzyków. Może to spowodować nagłe wykipienie gorącego płynu.

ABY TEMU ZAPOBIEC NALEŻY:

- 1 Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
- 2 Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
- 3 Po podgrzaniu ponownie wymieszać, a następnie ostrożnie wyjąć pojemnik z kuchenki.

POTRAWY DLA DZIECI

PO PODGRZANIU POTRAW DLA DZIECI w słoiczku albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem.

ZAPEWNI TO równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.

Przed podgrzaniem należy **upewnić się**, że pokrywka i smoczek zostały zdjęte.

PRODUKTY MROŻONE

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, zalecamy rozmrażanie potraw bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie pojemnika z lekkiego plastiku, który jest odpowiedni do stosowania w kuchenke mikrofalowej.

POTRAWY GOTOWANE, gulasze i sosy mięsne rozmrażają się lepiej po zamieszananiu.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA

- Czy podstawka talerza obrotowego jest na swoim miejscu?
- Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte?
- Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- Sprawdzić, czy urządzenie ma zapewnioną swobodną wentylację. Należy odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia urządzenia.
- Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.
- Odłączyć urządzenie od zasilania. Odczekać 10 minut przed ponownym podłączeniem i spróbować ponownie.

NIE DZIAŁA ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR

Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera "F" oraz numer, należy skontaktować się z najbliższym Zakładem serwisowym.

W takim wypadku należy podać numer, który następuje po literze „F”.

SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami opisanymi w "Instrukcji rozwiązywania problemów".
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Należy podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model urządzenia
- numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie "Service" na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej krawędzi komory urządzenia (widoczny przy otwartych drzwiczkach).

SERVICE 0000 000 00000



Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej.

- dokładny adres;
- numer telefonu.

UWAGA: jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do **autoryzowanego serwisu technicznego** (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, powodując, że sprzęt będzie niezdalny do ponownego użytku.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

PL

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	IŁOŚĆ	PRZYBL. CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREKS 3.220
12.3.2	475 G	5 " MIN	750 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	JET DEFROST	

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V / 50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	1900 W
BEZPIECZNIK	10 A
WYJŚCIOWA MOC MIKROFAL	750 W
	WYS. X SZER. X GŁ.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	382 x 595 x 320
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	187 x 370 x 290