

# GUJA DE CONSULTA DIÁRIA



## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu aparelho em <http://www.indesit.com/register/indesit.html>




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) e seguindo as instruções no verso do presente guia.



**Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente o Guia de Saúde e Segurança.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

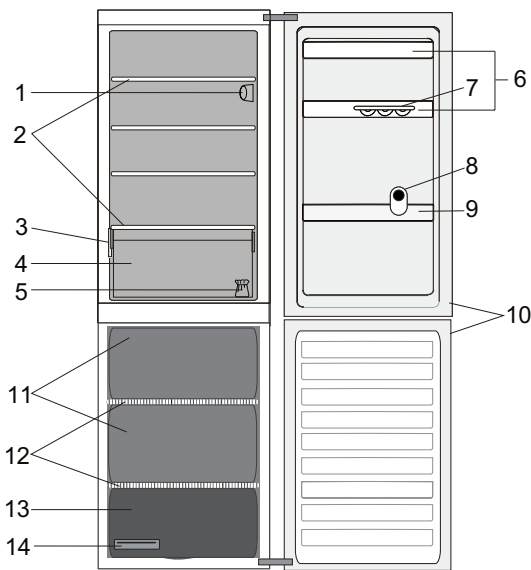

### Compartimento frigorífico

1. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
2. Prateleiras
3. Chapa de características com o nome comercial
4. Gaveta para fruta e legumes
5. Kit de reversibilidade das portas
6. Prateleiras da porta
7. Caixa para ovos
8. Suporte para garrafas
9. Prateleira para garrafas
10. Juntas da porta

### Compartimento do congelador


10. Juntas da porta
11. Gavetas do congelador
12. Prateleiras
13. Gaveta inferior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
14. Cuvetes de gelo

### PAINEL DE COMANDOS

#### B. Manípulo do termóstato



- A. Lâmpada
- B. Manípulo do termóstato
- C. Indicador de regulação do termóstato
- D. Botão da luz

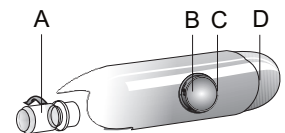

### PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA


Termóstato regulado para **MIN**: refrigeração de baixa intensidade  
 Termóstato regulado entre **MIN** e **MAX**: a intensidade de refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.  
 Termóstato regulado para **MAX**: intensidade máxima da

refrigeração.


*Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição MED.*  
*Termóstato programado para • : refrigeração e luz desligadas.*  
*Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.*

## ACESSÓRIOS


### CAIXA PARA OVOS

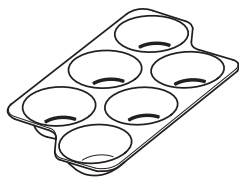

### SUPORTE PARA GARRAFAS

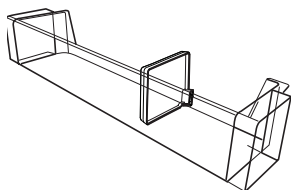

### CUVETES DE GELO

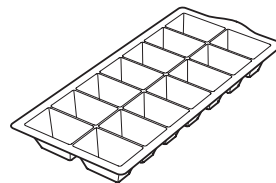

# UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

## COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à tomada de alimentação, rode o manípulo do termóstato para ligar o aparelho: a refrigeração e a luz são ligadas; coloque o manípulo na potência desejada (consulte: "Painel de

comando", na página 1).

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

## LUZ DO FRIGORÍFICO

Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, tal como indicado na figura:



Verifique a lâmpada. Se necessário, desenrosque a lâmpada fundida e substitua-a por uma lâmpada LED do mesmo tipo disponível apenas no Serviço Pós-Venda ou revendedores autorizados.

A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico.

## ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.




O som tipo "clique" é resultante do termóstato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



# GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

<i>Problema</i>	<i>Possível causa</i>	<i>Solução</i>
<b>O APARELHO NÃO FUNCIONA</b>	Pode haver um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a tensão correta.</li> <li>› Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa</li> </ul>
<b>HÁ ÁGUA NA BANDEJA DE DESCONGELAÇÃO</b>	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meio cheia.	Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não transborde.
<b>OS BORDOS DO ARMÁRIO DO APARELHO EM CONTATO COM O VEDANTE DA PORTA ESTÃO QUENTES</b>	Não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
<b>A LUZ NÃO FUNCIONA</b>	<p>Pode ser necessário substituir a lâmpada.</p> <p>O aparelho pode estar no modo On/Stand-by (em espera)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Verifique se os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa estão a funcionar bem.</li> <li>› Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a tensão correta</li> <li>› Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a sua substituição por LEDs equivalentes, que apenas se encontram disponíveis nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.</li> <li>› Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.</li> </ul>
<b>O MOTOR PARECER ESTAR A TRABALHAR HÁ DEMASIADO TEMPO</b>	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenada, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.</li> <li>› Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.</li> <li>› Verifique se a porta fecha devidamente.</li> </ul>
<b>A TEMPERATURA DO APARELHO ESTÁ MUITO ELEVADA</b>	Isto pode dever-se a várias causas (ver "Soluções")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.</li> <li>› Certifique-se de que a porta fecha corretamente.</li> <li>› Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.</li> <li>› Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.</li> <li>› Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.</li> </ul>
<b>A TEMPERATURA DO APARELHO ESTÁ MUITO ELEVADA</b>	Isto pode dever-se a várias causas (ver "Soluções")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Certifique-se de que o condensador (parte traseira do aparelho) está limpo, não possuindo pó nem sujidade.</li> <li>› Certifique-se de que a porta fecha corretamente.</li> <li>› Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.</li> <li>› Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.</li> <li>› Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.</li> </ul>
<b>AS PORTAS NÃO SE FECHAM OU NÃO SE ABREM CORRETAMENTE</b>	Isto pode dever-se a várias causas (ver "Soluções")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.</li> <li>› Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática estão fora da sua posição.</li> <li>› Verifique se as juntas da porta não estão sujas nem pegajosas.</li> <li>› Certifique-se de que o aparelho está nivelado.</li> </ul>


# COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

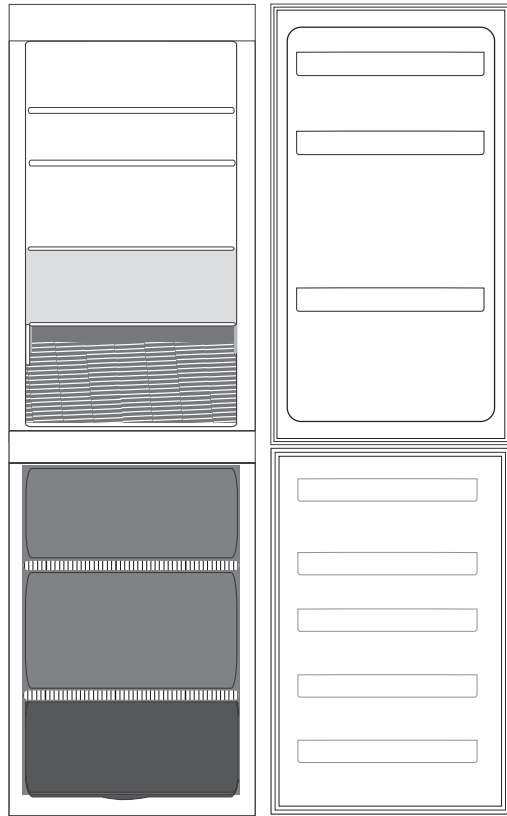

## Legenda



**ZONA TEMPERATURA** Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



**ZONA FRESCA** Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, frios, sobremesas



**GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**



**GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR**



**GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO** (MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

*Nota:* O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves. Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados). Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área inferior.

## FICHA DE PRODUTO

A ficha do produto, incluindo os dados de energia para este aparelho, pode ser transferida a partir do website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu)

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) (é possível utilizar este código QR) indicando o código de produto.

> Em alternativa, contacte o Serviço Pós-Venda



## CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

As informações de contacto constam do manual de garantia. Quando contactar o Serviço Pós-Venda, indique o código constante da etiqueta de identificação do produto.

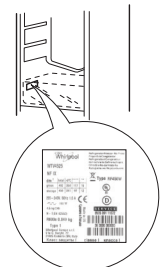

400010860736

Impresso em Itália

