

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.


Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.bauknecht.eu/register an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportklammern unbedingt entfernt werden. Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

BEDIENTAFEL

- 1 Programmauswahl
- 2 „Start/Pause“-Taste
- 3 „Reset abpumpen“-Taste
- 4 „Temperatur“-Taste
- 5 „Startvorwahl“-Taste
- 6 Kindersicherung-Kombination = $\text{O} \rightarrow 3 \text{ sec}$
- 7 Taste „Schleudern“ (inkl. Spülstopp O)
- 8 Zeit
- 9 Temperatur
- 10 Waschphase

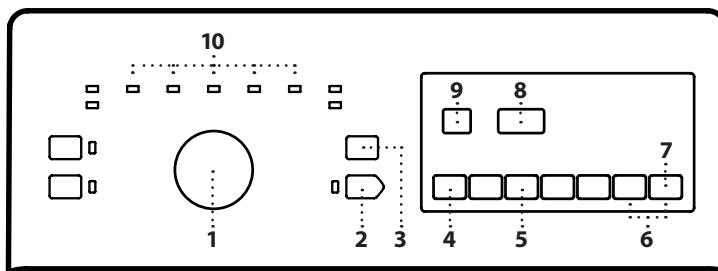

ANZEIGEN
Waschmittel-Überdosierung
Tür frei
Störung: Service
Störung: Pumpe
Störung: Wasserhahn zu
Im Fall einer Störung, siehe ABSCHNITT „Lösen von Problemen“

PROGRAMMÜBERSICHT

| Max. Beladung 6.0 kg Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0.11 W / im eingeschalteten Zustand 0.11 W | | | | | | Wasch- und Zusatzmittel | | | Empfohlenes Waschmittel | | Restfeuchtigkeit % * | Energieverbrauch (kWh) | Gesamtwasser lt |
|--|---------------------|----------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Programm | Temperaturen | | Max. Schleuderzahl (U/Min) | Max. Beladung (kg) | Dauer (Minuten) | Vorwäsche | Hauptwäsche | Weichspüler | Waschpulver | Flüssigwaschmittel | | | |
| | Standardeinstellung | Bereich | | | | | | | | | | | |
| Mischwäsche | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 3.0 | ** | – | ● | ○ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| eBaumwolle \square | 60°C | 60°C | 1200 | 6.0 | 210 | – | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.78 | 46 |
| | | 40°C | | 3.0 | 165 | – | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.71 | 32 |
| | | 40°C | 1200 | 3.0 | 120 | – | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.53 | 32 |
| Koch/Bunt | 60°C | ☼ - 95°C | 1200 | 6.0 | 150 | ○ | ● | ○ | ✓ | ✓ | 57 | 1.14 | 48 |
| Pflegeleicht | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 3.0 | 110 | ○ | ● | ○ | ✓ | ✓ | 40 | 0.56 | 50 |
| Fein | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 1.5 | ** | ○ | ● | ○ | – | ✓ | – | – | – |
| Wolle | 40°C | ☼ - 40°C | 1000 | 1.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✓ | – | – | – |
| Schleudern | – | – | 1200 | 6.0 | ** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spülen & Schleudern | – | – | 1200 | 6.0 | ** | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
| AquaEco | 40°C | ☼ - 40°C | 1200 | 2.5 | ** | – | ● | – | – | ✓ | – | – | – |
| Jeans | 40°C | ☼ - 60°C | 1000 | 4.0 | ** | ○ | ● | ○ | – | ✓ | – | – | – |
| Business | 40°C | ☼ - 40°C | 400 | 1.5 | ** | ○ | ● | ○ | – | ✓ | – | – | – |
| Sport | 30°C | ☼ - 30°C | 1200 | 3.0 | ** | ○ | ● | ○ | ✓ | – | – | – | – |
| Kurz 30' | 30°C | ☼ - 30°C | 1200 | 3.0 | ** | – | ● | ○ | – | ✓ | – | – | – |
| Farben | 40°C | ☼ - 60°C | 1000 | 4.0 | ** | ○ | ● | ○ | ✓ | – | – | – | – |

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

eBaumwolle \square - Test-Waschzyklen in Übereinstimmung mit den Verordnungen 1061/2010 Dies sind die Referenzprogramme für das Energieetikett. Diesen Waschzyklus mit einer Temperatur von 40°C oder 60°C einstellen. Sie sind die effizientesten Programme in Bezug auf Energie und Wasserverbrauch für das Waschen von normal verschmutzter Baumwollwäsche. Die tatsächliche Wassertemperatur kann sich von der angegebenen unterscheiden.

Für alle Testinstitute

Langer Waschzyklus für Baumwolle: Den Waschzyklus Baumwolle mit einer Temperatur von 40°C einstellen.

Langes Synthetikprogramm: Den Waschzyklus Synthetik mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Diese Daten können sich in Ihrem Haus aufgrund sich ändernder Bedingungen in der Zulaufwassertemperatur, Wasserdruck usw. ändern. Für ungefähre Werte der Programmdauer, Bezug auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen nehmen.


* Nach Programmende und Schleudern mit maximal wählbarer Schleuderzahl, in der Standardprogrammeinstellung.

** Die Dauer des Programms wird auf dem Display angezeigt.

Die Sensortechnologie passt Wasser-, Energie- und Programmdauer Ihrer Waschlast an.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- 1. Deckelgriff
- 2. Deckel
- 3. Bedientafel
- 4. Waschmittelfach
- 5. Trommel
- 6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
- 7. Bewegungshebel (modellabhängig)
- 8. Verstellbare FüÙe (x2)

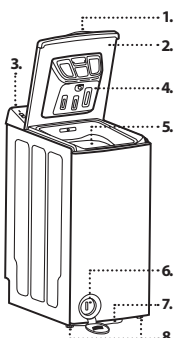

WASCHMITTELFACH


Hauptwaschkammer
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckentferner oder Wasserenthärter.

Vorwaschkammer
Waschmittel für die Vorwäsche.

Weichspülerkammer
Weichspüler. Flüssige Stärke. Bleichmittel.

Weichspüler, Stärkel- oder Bleichlösung nur bis zur "MAX" Markierung einfüllen.

Entriegelungstaste
Drücken, um das Fach für die Reinigung zu entfernen.

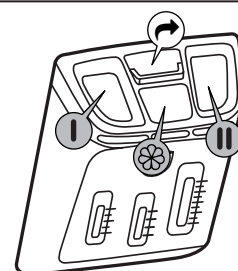

PROGRAMME

Beachten Sie stets, für die Auswahl des richtigen Programms für Ihre Wäscheart, die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der Wäsche. Der im Wannensymbol angegebene Wert ist die maximal mögliche Temperatur zum Waschen der Kleidung.



Mischwäsche

Zum Waschen von leicht bis normal verschmutzter widerstandsfähiger Kleidungsstücke aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern und Mischfasern.

eBaumwolle

Zum Waschen von normal verschmutzter Baumwollkleidung. Bei 40 °C und 60 °C, ist dieses das effektivste Standard-Baumwollprogramm in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch.

Koch/Bunt

Normal bis stark verschmutzte und robuste Baumwollen.

Pflegeleicht

Zum Waschen verschmutzter Kleidungsstücke aus Kunstfasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.) oder Baumwoll-/Synthetik-Misc

Fein

Zum Waschen besonders empfindlicher Kleidungsstücke. Vorzugsweise die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf links drehen.

Wolle

Alle Kleidungsstücke aus Wolle können mit dem Programm „Wolle“ gewaschen werden, auch die diejenigen mit dem Etikett „Nur Handwäsche“. Für optimale Ergebnisse, spezielle Waschmittel verwenden und **nicht die maximale kg-Angabe der Wäsche überschreiten**.

Schleudern

Schleudert die Ladung und entleert anschließend das Wasser. Für robuste Wäsche.

Spülen & Schleudern

Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.

AquaEco

Leicht verschmutzte Wäsche aus Kunstfasern oder Kunstfasern gemischt mit Baumwollkleidung. Sparprogramm mit sehr geringem Wasserverbrauch. Verwenden Sie flüssiges Waschmittel und die niedrigste empfohlene Menge für 2,5 kg Wäsche. Keinen Weichspüler verwenden.

Jeans

Vor dem Waschen und der Verwendung eines Flüssigwaschmittels, die Kleidungsstücke auf links drehen.

Business

Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder ihren Mischungen. Schonprogramm für feine Kleidungsstücke, die verwendet wurden oder nur leicht verschmutzt sind.. Vorbehandlung für Flecken wird empfohlen.

Sport

Normal verschmutzte und verschwitzte Sportwäsche aus Baumwolle/Jersey oder Mikrofasern. Beinhaltet einen Vorwaschzyklus – Sie können auch Waschmittel in die Vorwaschkammer geben. Keinen Weichspüler verwenden.


Kurz 30'

Für ein schnelles Waschen leicht verschmutzter Kleidungsstücke. Dieser Zyklus dauert nur 30 Minuten, spart Zeit und Energie.


Farben

Weißer und pastellfarbene Kleidungsstücke aus empfindlichen Stoffen. Schonendes Waschprogramm zur Vermeidung von Vergrauung oder Vergilbung Ihrer Wäsche. Vollwaschmittel verwenden, gegebenenfalls auch Fleckentferner oder Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Kein Flüssigwaschmittel verwenden.

ERSTINBETRIEBNAHME

Zur Beseitigung von Herstellungsverschmutzungen, das Programm „Pflegeleicht“ bei einer Temperatur von 60 °C wählen. Eine geringe Menge Waschpulver in die Hauptwaschkammer  des Waschlöffels (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge) geben. Starten Sie das Programm **ohne Wäsche einzufüllen**.


TÄGLICHER GEBRAUCH

Bereiten Sie Ihre Wäsche entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt „TIPPS UND HINWEISE“ vor. Füllen Sie die Wäsche ein, schließen Sie die Tür der Trommel und prüfen Sie, dass dies richtig geschlossen ist. Füllen Sie das Waschmittel und etwaige Waschzusätze ein. Beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Schließen Sie den Deckel. Den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm drehen und bei Bedarf eine beliebige Option wählen. Das Display zeigt die Dauer des gewählten Programms (in Stunden und Minuten) und die Anzeige für die „Start/Pause“-Taste blinkt. Die Temperatur und Schleudergeschwindigkeit können durch Drücken der „Temperatur“-Taste oder der „Schleuder“-Taste geändert werden. Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste zum Starten des Waschzyklus. Die „Start/Pause“-Anzeige leuchtet auf und die Tür wird verriegelt. Aufgrund von Schwankungen bei der Ladung und Temperatur des Zulaufwassers wird die verbleibende Zeit in bestimmten Programmphasen neu berechnet. Wenn dies der Fall ist, erscheint eine Animation  auf der Zeitanzeige.


EIN LAUFENDES PROGRAMM STOPPEN ODER ÄNDERN

Zum Stoppen des Waschzyklus, die „Start/Pause“-Taste drücken, die Anzeigeleuchte blinkt. Wählen Sie ein beliebiges neues Programm, Temperatur, Optionen oder Schleudergeschwindigkeit aus, wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten. Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste erneut, um den Waschzyklus an der Stelle zu starten, an der dieser unterbrochen wurde. Geben Sie für dieses Programm kein Waschmittel zu.

ANZEIGE FÜR OFFENER DECKEL

Vor dem Starten des Programms und nach Programmende, leuchtet die Anzeige für „Tür frei“ auf, um anzuzeigen, dass der Deckel geöffnet werden kann. So lange ein Waschprogramm läuft, bleibt der Deckel verriegelt und darf auf keinen Fall gewaltsam geöffnet werden. Falls Sie ihn während eines laufenden Programms unbedingt öffnen müssen, z. B. um mehr Wäsche hinzuzufügen oder um Wäsche zu entfernen, die versehentlich geladen wurde, drücken Sie die „Start/Pause“-Taste. Wenn die Temperatur nicht zu hoch ist, leuchtet das Anzeigelicht „Tür frei“  auf. Es wird eine Weile dauern, bis Sie den Deckel öffnen können. Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.

PROGRAMMENEDE

Die „Tür frei“ Anzeigeleuchte leuchtet auf und das Display zeigt . Den Programmwähler auf „0“ stellen und den Wasserhahn schließen. Öffnen Sie den Deckel und die Trommel und entladen Sie die Maschine. Lassen Sie den Deckel einige Zeit geöffnet, damit das Innere der Maschine trocknen kann. Nach etwa einer Viertelstunde schaltet sich die Waschmaschine komplett aus, um Energie zu sparen.

Um ein laufendes Programm vor dem Ende des Zyklus abzubrechen, drücken Sie die Taste „Reset abpumpen“ für mindestens 3 Sekunden. Das Wasser wird abgelassen. Es wird eine Weile dauern, bis Sie den Deckel öffnen können.

OPTIONEN

! Wenn die Kombination aus Programm und Zusatzoption(en) nicht möglich ist, schalten sich die Anzeigeleuchten automatisch aus.
! Ungeeignete Kombinationen von Optionen werden automatisch abgewählt.

15° Green & Clean

Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung. Pflegt die Farbe ihrer Wäsche im Buntwaschgang. Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Waschmittel für Kaltwäsche geeignet ist.

Kurz

Ermöglicht ein schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer. Geeignet für kleine Ladungen oder nur leicht verschmutzte Wäsche.

Temperatur

Jedes Programm besitzt eine voreingestellte Temperatur. Wenn die Temperatur geändert werden soll, die Taste „Temperatur“ drücken. Der Wert erscheint auf dem Display.

Bügelleicht

Durch die Auswahl dieser Option werden die Wasch- und Schleuderzyklen geändert, um die Knitterbildung zu reduzieren.

Startvorwahl

Damit das ausgewählte Programm zu einem späteren Zeitpunkt startet, die Taste „Startvorwahl“ drücken, um die gewünschte Verzögerungszeit einzustellen. Die Lampe für die Optionstaste „Startvorwahl“ leuchtet auf und sie erlischt, wenn das Programm startet. Nachdem die Taste „Start/Pause“ gedrückt wurde, beginnt die Rückzählung der Verzögerungszeit. Die vorgewählte Stundenzahl kann durch erneutes Drücken der Taste „Startvorwahl“ verringert werden. **Verwenden Sie bei Aktivierung dieser Option kein flüssiges Waschmittel.** Zum Löschen der „Startvorwahl“ drehen Sie die Programmauswahl auf eine andere Position.


Vorwäsche


Nur für stark verschmutzte Lasten (z. B. Sand, körniger Schmutz). Erhöht die Zykluszeit um ca. 15 min. Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche, wenn Sie die Option Vorwäsche aktivieren.


Intensiv Spülen

Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden. Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

Fleckenstopp



Es ist eine Option, die auf 3 verschiedenen Ebenen arbeitet (leicht verschmutzt, normal verschmutzt, stark verschmutzt), die speziell für die Einstellung der richtigen Waschwirkung, in Abhängigkeit Ihrer Reinigungsanforderungen, entwickelt wurden: **Stark verschmutzt** : Diese Option ist für starke Verschmutzungen konzipiert und entfernt die hartnäckigsten Flecken.

Normal verschmutzt : Diese Option ist für die Entfernung alltäglicher Flecken konzipiert.

Leicht verschmutzt : Diese Option ist für die Entfernung leichter Flecken konzipiert.

LÖSEN VON PROBLEMEN


Möglicherweise funktioniert die Waschmaschine manchmal aus bestimmten Gründen nicht richtig. Vor dem Kontaktieren des Kundendienstes, wird empfohlen zu überprüfen, ob das Problem mit der folgenden Liste leicht behoben werden kann. Siehe auch **BEDIENUNGSANLEITUNG** für weitere Informationen.

| Anomalien: | Mögliche Gründe / Abhilfe: |
|--|---|
| Die Waschmaschine schaltet sich nicht ein und/oder das Programm startet nicht | <ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt, oder nicht ausreichend, um einen Kontakt herzustellen. • Es gab einen Stromausfall. • Der Deckel ist nicht richtig geschlossen. • Die Funktion "Kindersicherung" $\rightarrow 3 \text{ sec}$ wurde aktiviert (falls verfügbar). |
| Der Waschzyklus startet nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Die „Start/Pause“-Taste wurde nicht gedrückt. • Der Wasserhahn ist nicht offen. • Es wurde eine „Startvorwahl“ eingestellt. |
| Das Gerät bleibt mitten im Programm stehen und das „Start/Pause“ Licht blinkt . | <ul style="list-style-type: none"> • Die Option „Spülstopp“ ist aktiviert (falls verfügbar). • Programm wurde geändert - gewünschtes Programm erneut auswählen und "Start/Pause" drücken . • Das Sicherheitssystem des Geräts wurde aktiviert (siehe BEDIENUNGSANLEITUNG/ Beschreibung der Fehleranzeigen). |
| Gerät vibriert | <ul style="list-style-type: none"> • Die Waschmaschine ist nicht eben. • Die Transporthalterung wurde nicht entfernt Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine muss die Transporthalterung entfernt werden. |
| Die Schleudernergebnisse sind schlecht. Die Wäsche ist immer noch sehr nass. Die "Schleuder/Ablassen"-Anzeige blinkt, oder die Schleuderdrehzahl auf dem Display blinkt oder die Schleuderdrehzahlanzeige blinkt am Ende des Programms - modellabhängig | <ul style="list-style-type: none"> • Ungleichheit der Wäscheladung während des Schleuderns hat die Schleuderphase verhindert, um Schäden an der Waschmaschine zu vermeiden. Daher ist die Wäsche immer noch sehr nass. Der Grund für die Ungleichheit kann sein: kleine Wäscheladungen (bestehend aus nur wenigen ziemlich großen oder absorbierenden Gegenständen, z.B. Handtüchern) oder große/schwere Wäschestücke. • Wenn möglich, kleine Wäscheladungen vermeiden. • Die Taste „Schleudern“ ist auf eine niedrige Drehzahl eingestellt. |
| Die Maschine zeigt einen Fehlercode an (z. B. F-02, F-..) und/oder die "Service"  Anzeige leuchtet auf. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Maschine ausschalten, den Stecker von der Steckdose trennen und ungefähr 1 Minute warten, bevor der Stecker wieder eingesteckt wird. • Nur auf dem Display - Prüfen Sie den Fehlercode (z. B. F-02, F-..) in der BEDIENUNGSANLEITUNG in USER MANUAL auf die mögliche Lösung. • Sollte das Problem weiterhin bestehen, den Kundendienst rufen. |
| „Pumpe“ Anzeige leuchtet auf | <ul style="list-style-type: none"> • Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. • Reinigen Sie den Wasserfilter. • Für weitere Informationen siehe BEDIENUNGSANLEITUNG. |
| „Wasserhahn zu“ Anzeige leuchtet auf | <ul style="list-style-type: none"> • Gerät hat keine oder unzureichende Wasserversorgung. • Für weitere Informationen siehe BEDIENUNGSANLEITUNG. |
| „Waschmittel Überdosierung“  Anzeige leuchte auf (falls vorhanden) | <ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol leuchtet am Ende des Programms, wenn Sie zu viel Waschmittel verwendet haben. • Es wird zu viel Schaum gebildet. • Das Waschmittel ist nicht mit der Waschmaschine kompatibel (es muss die Aufschrift „für Waschmaschinen“, „für Handwäsche und Waschmaschinen“, oder ähnlich tragen). |



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Accedere al sito docs.bauknecht.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

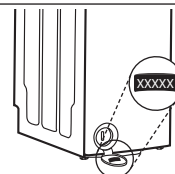

Bauknecht

400011387444