


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Tlačítko "Odložený start"
- C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)
- Kontrolky odloženého startu (pod čarou)
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Tlačítko "Reset"
- G. Kontrolka "Otevřená dvířka"

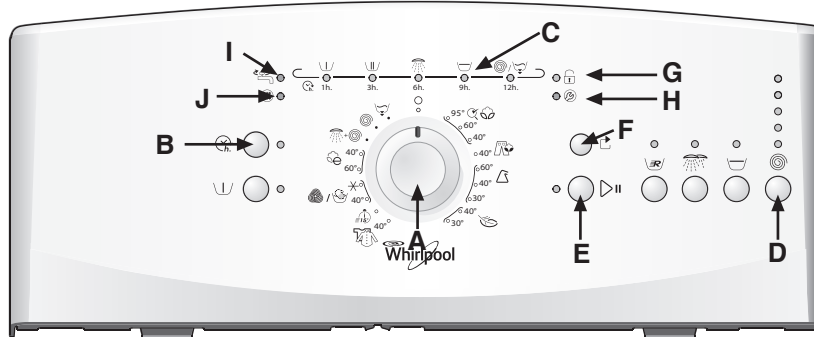

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"
- I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- J. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1200 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	1000 ot/min, 75 dB(A) / 1 pW
	800 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Před-pírka	Rychlé	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna / Antibakteriální program 40 - 60 - 95°C		95 60 40 30	6.0 Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Džíny 40°C		60 40	4.0 Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C		60 40 30	3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jemné 30 - 40°C		30 40	1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň 40°C		60 40 60 40	3.0 Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C		30 30	3.0 Krátke nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	max.
Vlna/Ruční praní Studená * - 40°C			1.0 <i>Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní. Tento program je testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu s možností praní v pračce a ručního praní.</i>	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Eco Cotton 40 - 60°C		60 40	6.0 Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Máchaní & odstředování		-	6.0 <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Odstředění		-	6.0 <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Čerpání		-	- <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné
¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Prací cykly pro Vlnu/Ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0703

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Bavlna/Antibakteriální program	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bavlna	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Džiny	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Vlna/Ruční praní	Cold	1.0	40	0:10	0:30	-
Eco Cotton**	60	6.0	48	0.90	3:30	-
Eco Cotton**	60	3.0	35	0.75	2:20	-
Eco Cotton	40	6.0	48	0.70	2:30	-
Eco Cotton**	40	3.0	35	0.53	2:00	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

* Referenční programy pro Energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Rozbliká se kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko “Rychlé”

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehké znečištěné prádlo.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na “Stop máchání”, na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka “Stop máchání” a rozbliká se kontrolka u tlačítka “Start/Pauza”.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Vypouštění” a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start/Pauza”**.

Tlačítko “Nastavení odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

... před stisknutím tlačítka “Start/Pauza”:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset”**.

... po stisknutí tlačítka “Start/Pauza”:

- Stiskněte tlačítko **“Reset”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

“Servis” ☺

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

“Zavřený přívod vody” ☺

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

“Čištění filtru” ☹

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka “Otevřená dvířka” svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušete tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.