

- A. Kontrollpanel
- B. Belysning (LED)
- C. Frysluckor (frysdel)
- D. Shock freeze
- E. Mellanfryslåda (frysdel)
- F. Liten fryslåda
- G. Stor fryslåda
- H. Lådavskiljare*
- I. Mittr låda
- L. Nedre låda
- M. Typskylt* (placerad vid sidan av lådan)
- N. Frysklappar
- O. Isbitlåda*

* Finns endast på vissa modeller.

Den idealiska temperaturen för livsmedelsförvaring är redan fabriksinställd.

Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten. Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

PÅ/STANDBY

Tryck på knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge visas två streck på displayen och lampan inuti kyldelen förblir släckt. Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.

Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatens strömförsörjning.

6TH SENSE

Tillåter att snabbt uppnå de bästa förhållanden för förvaring vad gäller den interna temperaturen i apparaten

ECO NIGHT-FUNKTIONEN (Eco night)

Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till koncentrera apparatens strömförbrukning till de billigare tidpunkterna (oftast nattetid), då elektricitet kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din elleverantör). Tryck på Eco Night-knappen när den lägre taxan träder i kraft för att aktivera funktionen (tiden kan variera mellan olika elleverantörer). Till exempel, om den lägre taxan gäller från exempelvis kl. 22:00 ska du trycka på knappen som överensstämmer med den tiden. När lysdioden lyser är funktionen aktiv. När denna funktion har aktiverats börjar apparaten automatiskt att ändra energiförbrukningen till att passa denna tid (d.v.s. att använda mer energi på natten än på dagen).


VIKTIGT: För att funktionen ska kunna fungera korrekt måste den vara aktiverad både på natten och på dagen. Funktionen är aktiv ända tills den avaktiveras (den avaktiveras även vid strömavbrott, eller om apparaten stängs av). Tryck på knappen igen för att avaktivera funktionen. När lysdioden är släckt är funktionen inte aktiv.

Anmärkning: Apparats strömförbrukning har fastställts med avaktiverad Eco night-funktion

Indikator FREEZE CONTROL

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar temperaturen inuti frysdelen (mellan -16 °C och -24 °C). Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen "°C".

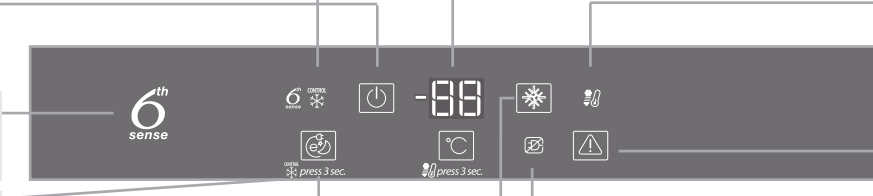

FREEZE CONTROL

"Freeze Control" (Fryskontroll) är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett innovativt luftsystem. Frysens förbrukning reduceras upp till 50% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg. För att aktivera/avaktivera funktionen "Freeze Control", tryck på knappen "Eco Night" i 3 sekunder . Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämna med dess arbetstemperatur. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om "snabbinfrysning" aktiveras spärras funktionen "Freeze control" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av.

SHOCK FREEZE

Facket "Shock Freeze" är speciellt utformat för att snabbt frysa in upp till 2 kg färiska matvaror. Se till att minst 12 timmar har gått sedan funktionen "Shock Freeze" aktiverades senast (om den aktiverats). Aktivera inte funktionen oftare än en gång per 12 timmar. Försäkra dig om att funktionen "Freeze control" inte är aktiv. Aktivera funktionen "Shock Freeze" genom att snabbt trycka på knappen på kontrollpanelen: Ikonen tänds och fläktarna längst ned i facket slås på. Lägg maten som ska frysas in i facket på några centimeters avstånd (minst 2 cm) från fläktarna på fackets baksida. För att uppnå maximal infrysningshastighet råder vi till att inte avaktivera funktionen "Shock Freeze" förrän den avaktiveras automatiskt.

FAST FREEZE (SNABBINFrysNING)

Håll knappen "°C" intryckt i 3 sekunder 24 timmar innan du lägger in stora mängder färiska livsmedel i frysdelen. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar, eller manuellt genom att trycka på knappen "°C".

Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infrysna matvaror

LARMAVSTÄNGNING

Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet.

STRÖMAVBROTTSLARM

Detta larm löser ut i händelse av ett långvarigt strömavbrott som orsakar att temperaturen i frysdelen höjs. Den röda indikatorlampan blinkar och en ljudsignal avges, vilken förblir aktiv tills dörren stängs. Frysdelens temperaturindikatorer kanske blinkar.

Tryck på knappen "Tysta larm" för att stänga av ljudsignalen . Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte uppnåtts i frysdelen kan det hända att temperaturlarmet utlöser (se temperaturlarm). Kontrollera maten innan den konsumeras.

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker:	Åtgärder:
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera: - att det inte är strömavbrott - att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten får ström) - att hushållets elsystemskydd är effektivt - att strömkabeln inte är sönder.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i På/Standby-läge	- Kontakta auktoriserad Teknisk service. - Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby
Temperaturen inuti facket är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder")	Kontrollera: - luckan stänger ordentligt - att apparaten inte har installerats nära en värmekälla - att den angivna temperaturen är tillräcklig - luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda ikonen blinkar och en ljudsignal avges	Dörrlarm Aktiveras när dörren har stått öppen för länge.	Stäng dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	Larm som visar fel Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta Service. Tryck kort på knappen "Tysta larm" för att stänga av ljudsignalen
Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Temperaturlarm Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmlampan blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Strömavbrottslarm Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.