

BEDIENINGSPANEEL


DIGITALE WEERGAVE
De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.

AAN/UIT-KNOP
Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

GRILL-KNOP
Gebruiken om de grillfunctie te selecteren.

CRISP-KNOP (KNAPPERIG)
Gebruiken om de knapperig-functie te selecteren.

STOP-KNOP
Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

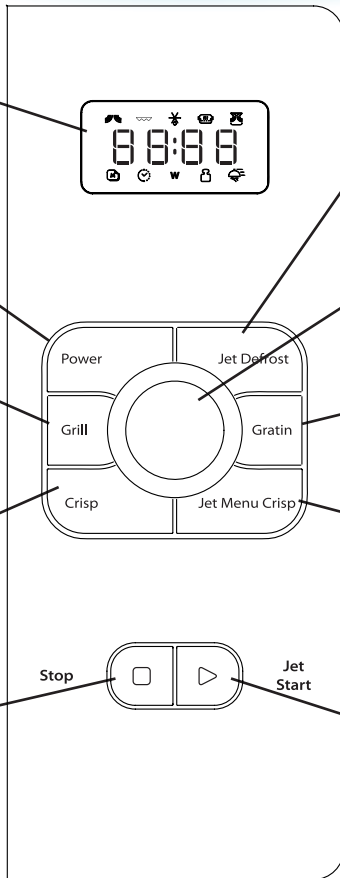

JET-ONTDOOIEN
Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Ontdooien en het selecteren van het soort te ontdooien voedsel.

AFSTELKNOP
Gebruiken voor het instellen van de kooktijd of het gewicht.

GRATINEERKNOP
Gebruiken om de gratineer-functie te selecteren.

JET MENU CRISP-KNOP
Gebruiken voor het selecteren van de Jet Menu Crisp-functie en het selecteren van voedselklasse.

JET START-KNOP
Gebruiken voor het starten van het kookproces of het oproepen van de functie Jet Start.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:
DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:
SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de start-toets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.
DRUK TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:
HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stop-toets.
OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.
ER KLINGT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.
OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

SNELLE REFERENTIEGIDS

KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.
DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".

JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.
1 DRUK OP DE JET START-KNOP.
DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.
1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
2 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.
3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
4 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de minuten.
DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.
OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	1900 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	700 W
GRILL	900 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	299 x 521 x 391
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	200 x 326 x 320

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK op de VERMOGEN-KNOP voor het instellen van het vermogen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS: Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOFFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

GRATINEREN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van lasagne, gegratineerde vis en gegratineerde groente.

- 1 DRUK OP DE GRATINEERKNOP.
 - 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
 - 3 DRUK OP DE START-KNOP.
- HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de gratineerfunctie wordt gebruikt.
TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI hittebestendig is en geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt. Plaats het kookgerei op het glazen draaiplateau.
GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



JET-ONTDOOIEN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

1 Druk HERHAALDELIJK OP DE JET DEFROST-KNOP voor het selecteren van de voedingsklasse.

2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het gewicht van het voedsel.



3 Druk OP DE JET START-KNOP.

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt

VOEDSEL OMDRAAIEN aangegeven.

Open de deur.

Draai het voedsel om.

Sluit de deur en start opnieuw

door de starttoets in te drukken.


BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

Turn
Food



VOEDINGSKLASSE	HOEEVEELHEID	TIPS
1 VLEES	100G - 2Kg	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
2 GEVOGELTE	100G - 2,5Kg	Hele kip, stukken of filet.
3 Vis	100G - 1,5Kg	Heel, moten of filet.
4 GROENTE	100G - 1,5Kg	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
5 BROOD	100G - 1Kg	Brood, bolletjes of broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL EN indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegproducten. Het is tevens geschikt voor het bakken van eieren en spek, worstjes, hamburgers, enz.

1 Druk OP DE CRISP-KNOP.

2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.

3 Druk OP DE START-KNOP.

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.


VERZEKER u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

DE OVEN EN DE CRISPPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.

PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.

LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.

GEbruik OVENHANDSCHOENEN of de meegeleverde speciale crispsphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.



GEbruik ALLEEN de bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.



GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van diverse soorten ingevroren voedsel.

DE OVEN ZAL automatisch de bereidingsmethode, de tijd en het benodigde vermogen selecteren.

1 Druk HERHAALDELIJK OP DE JET MENU CRISP-KNOP voor het selecteren van de voedselklasse.

2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het gewicht van het voedsel.

3 Druk OP DE START-KNOP.

Open de deur.

Voeg voedsel toe, roer het of draai het om.

Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.



OPMERKING: Bij de status "voedsel toevoegen" en indien de deur op dit moment niet geopend is (binnen 2 minuten), zal de oven stoppen en naar de modus "stand-by" gaan". Bij de status "voedsel omdraaien"/"voedsel roeren" zal de bereiding doorgaan indien de deur niet binnen 2 minuten geopend wordt.

VOEDINGSKLASSE	AANBEVOLEN HOEEVEELHEID	TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES	TIJDENS HET KOKEN
1 RIJST	300G- 650G	VOEG DE LEGE CRISPPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGE-GEVEN.	VOEDSEL ROEREN
2 PASTA	250G- 550G	VOEG DE LEGE CRISPPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGE-GEVEN.	VOEDSEL ROEREN
3 BUFFALO WINGS / KIP-NUGGETS	250G- 500G	GEbruik DE CRISPPLAAT	DRAAI HET VOEDSEL OM
4 FRANSE FRIETJES	250G- 500G	GEbruik DE CRISPPLAAT	VOEDSEL ROEREN
5 PIZZA	250G- 750G	GEbruik DE CRISPPLAAT	
6 QUICHE	250G- 600G	GEbruik DE CRISPPLAAT	
7 GEPANEERDE VIS / VIS-STICKS	250G- 500G	VOEG DE LEGE CRISPPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGE-GEVEN.	DRAAI HET VOEDSEL OM
8 CORDON BLEU/ SCHIJFJES KIP	1 - 4 STUKS (100-125G PER STUK)	VOEG DE LEGE CRISPPLAAT IN. ETEN TOEVOEGEN WANNEER "ETEN TOEVOEGEN" WORDT WEERGE-GEVEN.	DRAAI HET VOEDSEL OM

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron".

OPMERKING:

Een kleine hoeveelheid olie of boter kan op de crispplaat gesmeerd worden tijdens het opwarmen.

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

1 Druk OP DE GRILL-TOETS.

2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.

3 Druk OP DE JET START-KNOP.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

