


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

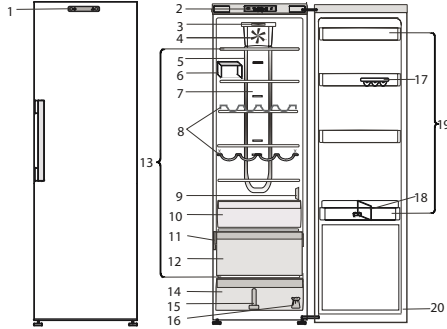

1. Virran ja hälytysten ulkoiset merkkivalot
2. Käyttöpaneeli
3. Tärkeimmät LED-merkkivalot
4. Tuuletin
5. Multi-flow-toiminnon merkkivalot*
6. Hyllyn jakaja*
7. Multi-flow-mallien kylmä alue*
8. Pulloteline*
9. Anturin suojakansi
10. Nollatilalaatikko*
11. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
12. Jäähdyttävä osasto (paras säilytyspaikka lihalle ja kalalle)
13. Hyllyalue
14. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
15. Hedelmä- ja vihanneslaatikon jakaja*
16. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
17. Kanamuna-astia*
18. Pullonpidike*
19. Ovihyllyt
20. Oven tiiviste

* Tietyissä malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 2)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta.
Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti

VIRTA PÄÄLLÄ (ULKOINEN LED) -merkkivalo

Ulkoinen vihreä LED näyttää, että laite on kytketty PÄÄLLE. Se sammuu automaattisesti, kun ovi avataan.

HÄLYTYS (ULKOINEN LED) -merkkivalo

Tämä punainen LED voi vilkkua hälytyksen tai vian merkinä myös oven ollessa suljettuna. Avaa ovi ja tarkista sisäisestä käyttöpaneelistä, mikä hälytys/vika on kyseessä.

PIKAJÄÄHDYTYKSEN merkkivalo

VIRTA-/VALMIUSTILAN merkkivalo


6th SENSE FRESH CONTROL

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa "6th Sense Fresh Control" -toiminnon pois käytöstä, paina painikkeita Loma ja Pysäytä hälytys samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja 6th Sense Fresh Control -kuvake sammuu sen merkiksi, että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen.

Huomautus: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.

TUULETIN

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. **Jos haluat poistaa TUULETTIMEN käytöstä**, paina painikkeita Loma ja Pysäytä hälytys samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja 6th Sense Fresh Control -kuvake sammuu sen merkiksi, että tuuletin on kytketty pois päältä. **TUULETIN kytketään päälle** toistamalla sama toimenpide. Laitte antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy.

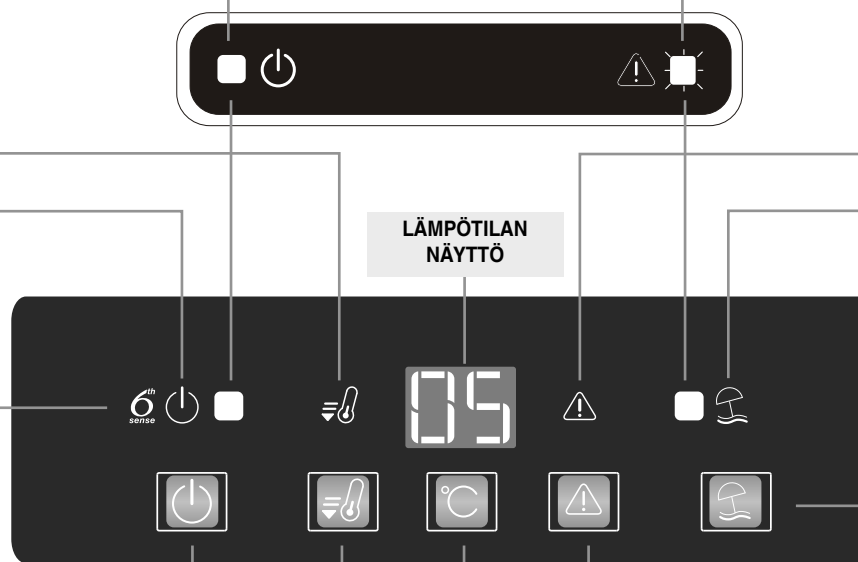

VIRTA-/VALMIUSTILAN-painike

Jos haluat asettaa laitteen valmiutilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo, sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti). (katso Käyttöohjeet).

PIKAJÄÄHDYTYKSEN-painike

Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta, kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytketty pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

LÄMPÖTILA-painike

Paina Lämpötila-painiketta, kun haluat muuttaa lämpötilaa: arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.
Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

HÄLYTYS-merkkivalo (katso alla oleva Hälytykset-taulukko)

LOMA-merkkivalo

LOMA-painike

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti, koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi vaaditulle tasolle (+12 °C). **Loma-tila** voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä ja jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi (näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike

Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänen.

HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYKSEN TYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Laitte antaa hälytysäänimerkin ja hälytyksen merkkivalo vilkkuu.	Ovi on ollut auki yli 2 minuuttia	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Toimintahäiriö	F-kirjain vilkkuu lämpötilanäytössä (°C)	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä huoltopalveluun