

PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL**



Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj výrobok na adrese www.whirlpool.eu/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a údržbu spotrebiča si môžete stiahnuť na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu a podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.




Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

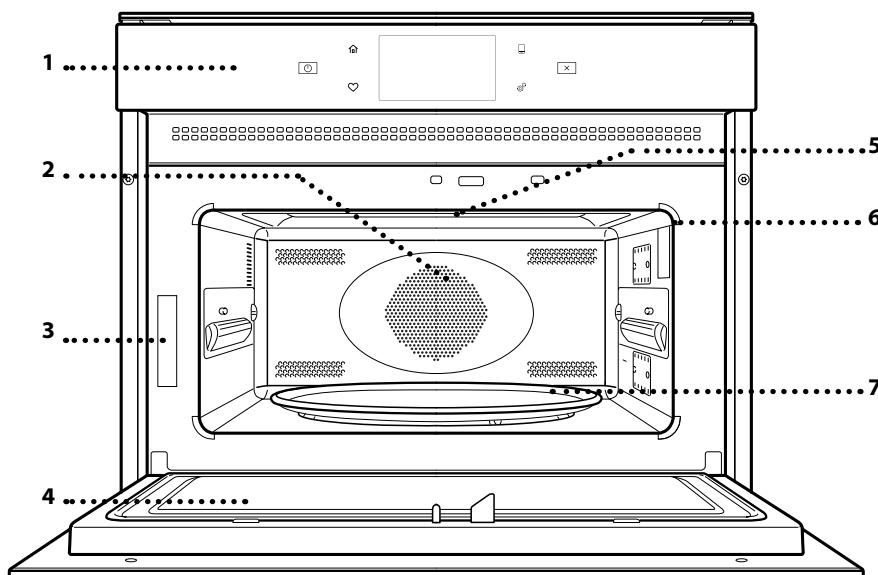

1. Ovládací panel
2. Okrúhly ohrevný článok (nie je viditeľný)
3. Výrobný štítok (neodstraňujte)
4. Dvere
5. Horný ohrevný článok/gril
6. Svetlo
7. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

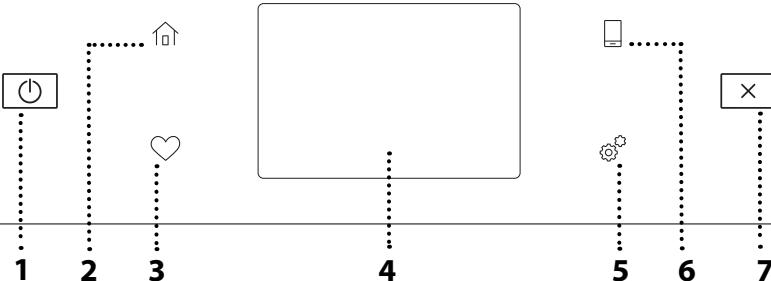

1. ZAP. / VYP.

Na zapnutie a vypnutie rúry.

2. DOMOV

Na rýchly prístup do hlavného menu.

3. OBĽÚBENÉ

Na vybranie zoznamu vašich obľúbených funkcií.

4. displej

5. náradie

Na výber z niekoľkých možností a tiež na zmenu nastavení a preferencií

6. VZDIALENÉ OVLÁDANIE


Aby bolo možné používať aplikáciu Whirlpool 6th Sense Live.

7. ZRUŠIŤ

Na zastavenie hociktorej funkcie rúry okrem hodín, minútky a zámku ovládania.


PRÍSLUŠENSTVO

OTOČNÝ TANIER

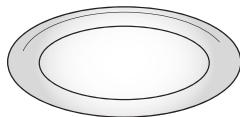


Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla. Otočný tanier sa vždy musí používať ako základ pre všetky iné nádoby alebo príslušenstvo, s výnimkou pravouhlého plechu na pečenie.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

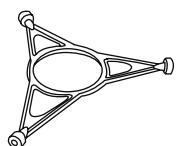


Používajte len držiak pre otočný tanier.
Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

TANIER CRISP

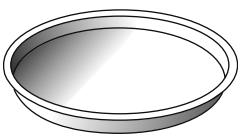


Používajte iba s určenými funkciami. Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVÄŤ PRE TANIER CRISP

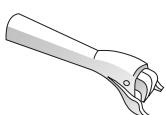

Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

DRÔTENÝ ROŠT

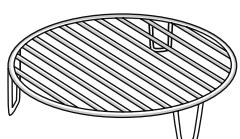

Tento umožňuje, aby ste dali jedlo bližšie ku grilu na dokonalé vyprážanie vášho pokrmu a aby vzduch optimálne cirkuloval.

Musí sa používať ako podstavec pre tanier Crisp pri niektorých funkciách „6th Sense Crisp Fry“.


Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprihádzza do kontaktu s inými povrchmi.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

PRAVOUHLÝ PLECH NA PEČENIE

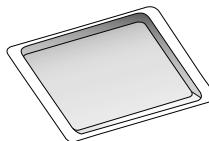


Plech na pečenie používajte len s funkciami, ktoré umožňujú konvekčnú prípravu jedál; nikdy ho nesmiete použiť v kombinácii s mikrovlnami.

Plech vkladajte vodorovne, spočívajúc na rošte v priestore pečenia.

Upozornenie: Pri použíti pravouhlého plechu na pečenie nemusíte vybrať otočný tanier a jeho držiak.

PARÁK

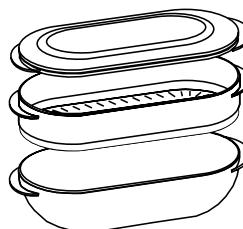

.....1 Ak chcete variť potraviny v pare, ako sú ryby a zelenina, dajte ich do košíka (2) a nalejte pitnú vodu (100 ml) naspodok paráka (3), aby ste dosiahli správne množstvo pary.


Ak chcete variť potraviny ako sú zemiaky, cestoviny, ryža alebo cereália, dajte ich rovno naspodok paráka (košík nie je potrebný) a pridajte vhodné množstvo pitnej vody pre množstvo, ktoré varíte.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prikryte parák vekom z výbavy (1).

Parák položte vždy na sklenený otočný tanier a používajte ho len s príslušnými funkciami prípravy jedla alebo s mikrovlnnými funkciami.

Dno paráka bolo navrhnuté aj na používanie v kombinácii so špeciálnou funkciou čistenia parou.

VEKO

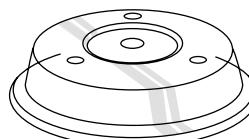

Užitočné na zakrytie jedla pri varení alebo ohrevaní v mikrovlnke. Veko znižuje možnosť vyšplechnutia, udržiava vlhkosť jedla a môže sa tiež použiť na vytvorenie dvoch úrovní pri príprave jedla. Nie je vhodné na prípravu jedla pomocou funkcie vháňaného vzduchu alebo s funkciemi grilovania (vrátane „Crisp“).

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE PRÍPRAVY JEDLA



MANUÁLNE FUNKCIE

• MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

Výkon (W)	Odporník na
900	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.
750	Príprava zeleniny.
650	Príprava mäsa a rýb.
500	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirogov alebo zapekaných cestovín.
350	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
90	Zmäkčovanie zmrzlín.

Činnosť	Potraviny	Výkon (W)	Trvanie (min.)
Ohrev	2 šálky	900	1 – 2
Ohrev	Zemiaková kaša (1 kg)	900	10 – 12
Rozmrazovanie	Mleté mäso 500 g	160	15 – 16
Varenie	Piškotový koláč	750	7 – 8
Varenie	Vajíčkový krém	500	16 – 17
Varenie	Sekaná	750	20 – 22

• CRISP

Na dokonalé zhnednutie jedla z vrchu i z spodu. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

Potraviny	Trvanie (min.)
Piškotový koláč	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp

• HORÚCI VZDUCH

Na prípravu jedál spôsobom, pri ktorom dosiahnete podobné výsledky ako pri použití obyčajnej rúry.

Na prípravu určitých jedál je možné použiť plech na pečenie alebo iné nádoby na prípravu jedál vhodné do rúr.

Potraviny	Teplota (°C)	Trvanie (min.)
Suflé	175	30 – 35
Syrová tortička	170 *	25 – 30
Cookies	175 *	12 – 18

* Je potrebné predhriť

Odporník na: Obdĺžnikový plech na pečenie/ drôtený rošt

• NÚTENÝ OBEH HORÚCEHO VZDUCHU + MW

Na prípravu jedál v rúre v krátkom čase. Na optimalizáciu cirkulácie vzduchu sa odporúča použiť rošt.

Potraviny	Výkon (W)	Teplota (°C)	Trvanie (min.)
Pečenie	350	170	35 – 40
Mäsový koláč	160	180	25 – 35

Odporník na: Drôtený rošt

• GRIL

Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

Potraviny	Úroveň grilu	Trvanie (min.)
Hrianka	Vysoká	5 – 6
Garnáty	Stredne uvarené	18 – 22

Odporník na: Drôtený rošt

• GRIL + MW

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

Potraviny	Výkon (W)	Úroveň grilu	Trvanie (min.)
Gratinované zemiaky	650	Stredne uvarené	20 – 22
Zemiaky pečené v šupke	650	Vysoká	10 – 12

Odporník na: Drôtený rošt

• TURBO GRIL

Pre dokonalé výsledky kombinuje gril a prúdenie vzduchu v rúre. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

Potraviny	Úroveň grilu	Trvanie (min.)
Kurací kebab	Vysoká	25 – 35

Odporník na: Drôtený rošt

• TURBO GRIL + MW

Na rýchlu prípravu a zapekanie jedál do hneda s kombináciou funkcií mikrovlnnej rúry, grilu a vháňaného vzduchu.

Potraviny	Výkon (W)	Úroveň grilu	Trvanie (min.)
Mrazené cannelloni	650	Vysoká	20 – 25
Bravčové rebierka	350	Vysoká	30 – 40

Odporník na: Drôtený rošt

• RÝCHLE PREDHRIEVANIE

Na rýchle ohriatie rúry pred cyklom varenia.

• ŠPECIÁLNE FUNKCIE

» UCHOVÁŤ TEPLÉ

Na udržiavanie práve dokončeného jedla teplého a chrumkavého, vrátane mäsa, vysmážaných jedál alebo koláčov.

» KYSNUTIE

Na optimálne kysnutie sladkého alebo slaného cesta. Na zachovanie kvality kysnutia neaktivujte funkciu, ak je rúra ešte horúca po cykle prípravy jedla.

FUNKCIE 6th SENSE

Umožňujú prípravu všetkých typov jedla úplne automaticky. Aby ste túto funkciu využili čo najlepšie, držte sa pokynov v príslušnej tabuľke.

• ROZMRAZOVANIE SO 6th SENSE

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadáním jeho hmotnosti. Potraviny vždy uložte priamo na sklenený otočný tanier, čím dosiahnete najlepšie výsledky.

CHRUMKAVÉ ROZMRAZOVANIE CHLEBA

Táto špeciálna funkcia Whirlpool vám umožní rozmraziť mrazený chlieb. Vďaka kombinácii technológií rozmrazovania a Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzerat ako čerstvo upečený. Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Pri tejto funkcií sa musí používať tanier Crisp.

Potraviny	Hmotnosť
CHRUMKAVÉ ROZMRAZOVANIE CHLEBA	50 – 800 g
MÄSO	100 – 2 000 g
HYDINA	100 – 3 000 g
RYBY	100 – 2 000 g
ZELENINA	100 – 2 000 g
CHLIEB	100 – 2 000 g

• OHREV S FUNKCIOU 6th SENSE

Na ohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu. Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alabal. Ak na konci procesu zohrievania necháte jedlo 1 – 2 minúty odstáť, vždy to zlepší výsledok, najmä pri mrazených jedlách.

Počas tejto funkcie neotvárajte dvierka.

• PRÍPRAVA NA PARE S FUNKCIOU 6th SENSE

Na varenie potravín v pare, ako je zelenina alebo ryby pomocou paráka z výbavy. Prípravná fáza automaticky generuje paru tak, že sa naspodok paráka naleje voda a uvedie do varu. Časovanie pre túto fazu sa môže lísiť. Rúra potom pokračuje vo varení jedla v pare podľa časového nastavenia.

Nastavte 1 – 4 minúty pre mäkkú zeleninu, ako je brokolica a pór, alebo 4 – 8 minút pre tvrdšiu zeleninu, ako je mrkva a zemiaky.

Počas tejto funkcie neotvárajte dvierka.

Potrebné príslušenstvo: Parák

• 6th SENSE CRISP FRY

Táto zdravá a špeciálna funkcia kombinuje kvalitu funkcie crisp s vlastnosťami cirkulácie teplého vzduchu. Vďaka nej je vyprážané jedlo chrumpkavé a chutné a v porovnaní s tradičným spôsobom prípravy spotrebuje výrazne menej oleja a pri niektorých receptoch olej vôbec nie je potrebný. Umožňuje smažiť rôzne jedlá, buď čerstvé alebo mrazené.

Pri používaní príslušenstva sa držte nasledujúcej tabuľky a pre každý typ jedla (čerstvého alebo mrazeného*) získate najlepšie výsledky.

Potraviny	Hmotnosť / porcie
FILÉ V CESTÍČKU NA VYPRÁŽANIE	100 – 500 g
KARBONÁTKY	200 – 800 g
RYBA A HRANOLČEKY*	1 – 3 porcie
ZMIEŠANÉ VYPRÁŽANÉ RYBY*	100 – 500 g
USTRICE V CESTÍČKU*	100 – 500 g
KRÚŽKY KALAMÁRE V CESTÍČKU*	100 – 500 g
RYBIE PRSTY V CESTÍČKU*	100 – 500 g
VYPRÁŽANÉ ZEMIAKY *	200 – 500 g
VYPRÁŽANÉ ZEMIAKY	200 – 500 g
ZEMIAKY OŠUPTE A POKRÁJAJTE NA KÚSKY. NA 30 MINÚT NAMOČTE DO STUDENEJ OSOLEJ VODY. OSUŠTE UTIERKOU A ODVÁŽTE. POTRITE OLIVOVÝM OLEJOM (5%). ROVNOMERNE ROZLOŽTE NA TANIER CRISP. TANIER POSTAVTE NA ROŠT. PO VÝZVE OBRÁSTE	200 – 500 g
ZEMIAKOVÉ KROKETY	100 – 600 g
BAKLAŽÁN	200 – 600 g
PAPRIKA	200 – 500 g
CEKOVICE	200 – 500 g
ČUKINY	200 – 500 g
KURACIE NUGETY*	200 – 600 g
OBAĽOVANÝ SYR*	100 – 400 g
CIBUĽOVÉ KRÚŽKY*	100 – 500 g

AKO POUŽÍVAŤ DOTYKOVÝ displej



Ako prechádzať v ponuke alebo zozname:

Potiahnutím prstom po displeji môžete prechádzať položky v ponuke alebo hodnoty.



Ak chcete vybrať alebo potvrdiť:

Ťuknutím po obrazovke zvoľte hodnotu alebo položku ponuky, ktorú chcete.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku:

Ťuknite na < .

Na potvrdenie nastavenia alebo prechod na ďalšiu obrazovku:

Ťuknite na NASTAVIŤ alebo DALŠIA.

PRVÉ POUŽITIE

Pri prvom zapnutí musíte spotrebič konfigurovať.

Nastavenia možno meniť aj neskôr stlačením ⌂, čím otvoríte ponuku Náradie.

1. ZVOĽTE JAZYK

Budete potrebovať nastaviť jazyk a čas, keď prvýkrát zapnete spotrebič.

- Prejdite prstom po obrazovke v zozname dostupných jazykov.
- Ťuknite na požadovaný jazyk.

Ťuknutím na < sa vrárite na predchádzajúcu obrazovku.

2. VOĽBA REŽIMU NASTAVENÍ

Po zvolení jazyka vás displej vyzve, aby ste si vybrali DEMO PREDAJŇA (iba pre maloobchod na účely predvedenia) alebo budete pokračovať ťuknutím na DALŠIA.

3. NASTAVENIE WI-FI

Funkcia 6th Sense Live vám umožňuje ovládať rúru na diaľku z mobilného zariadenia. Aby bolo diaľkové ovládanie možné, najprv musíte úspešne ukončiť proces pripojenia. Tento proces je potrebný na registráciu vášho spotrebiča a pripojenie k domácej sieti.

- Pripojenie nastavíte ťuknutím na NASTAVIŤ HNEĎ.

Ak chcete pripojiť spotrebič neskôr, ťuknite na PRESKOČIŤ.

AKO NASTAVIŤ PRIPOJENIE

Aby ste mohli používať túto funkciu, potrebujete: smartfón alebo tablet a Wi-Fi router pripojený na internet.

Pomocou svojho smart zariadenia skontrolujte, či je signál vašej domácej siete blízko spotrebiča silný.

Minimálne požiadavky.

Smart zariadenie: Android s rozlíšením displeja 1 280 x 720 (alebo vyšší) alebo iOS.

V app store skontrolujte kompatibilitu s verziami Android alebo iOS.

Wi-Fi router: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

1. Stiahnite si aplikáciu 6th Sense Live

Ako prvý krok pre pripojenie spotrebiča si musíte stiahnuť aplikáciu do svojho mobilného zariadenia.

Aplikácia 6th Sense Live vás povedie cez všetky kroky, ktoré sú tu uvedené. Aplikáciu 6th Sense Live si môžete stiahnuť z iTunes Store alebo Google Play Store.

2. Vytvorte si účet

Ak ste tak ešte neurobili, potrebujete si vytvoriť účet. To vám umožní pripojiť vaše spotrebiče do siete a tiež si ich pozerať a ovládať na diaľku.

3. Zaregistrujte svoj spotrebič

Zaregistrujte svoj spotrebič podľa pokynov aplikácie. Na dokončenie procesu registrácie budete potrebovať identifikátor Smart spotrebiča (SAID). Tento jedinečný kód nájdete na identifikačnom štítku pripojenom na spotrebiči.

4. Pripojenie na WiFi

Pri nastavovaní postupuje podľa krokov „skenuovať a pripojiť“. Aplikácia vás prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k domácej Wi-Fi sieti.

Ak váš router podporuje WPS 2.0 (alebo vyšší), zvolte RUČNÝ, potom ťuknite na Nastavenie WPS: Na bezdrôtovom routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie spojenia medzi oboma zariadeniami.

V prípade potreby môžete spotrebič pripojiť aj manuálne použitím funkcie „Search for a network“ (Hľadanie siete).

Kód SAID sa používa na zosynchronizovanie inteligentného zariadenia so spotrebičom.

Zobrazí sa MAC adresa pre WiFi modul.

Postup pripojenia treba zopakovať iba vtedy, ak zmeníte nastavenia routera (napr. názov siete alebo heslo alebo poskytovateľa).

. NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Po pripojení rúry k domácej sieti sa čas a dátum nastavia automaticky. Inak ich musíte nastaviť automaticky.

- Na nastavenie času ťuknite na príslušné čísla.
- Potvrďte ťuknutím na NASTAVIŤ.

Po nastavení času musíte nastaviť dátum.

- Na nastavenie dátumu ťuknite na príslušné čísla.
- Potvrďte ťuknutím na NASTAVIŤ.

4. ZOHREJTE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby: Je to úplne normálne.

Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili. Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Zohrejte rúru na 200 °C, ideálne pomocou funkcie „Rýchle predhrievanie“.

Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. VYBERTE FUNKCIU

- Zapnite rúru stlačením  alebo dotykom kdekoľvek na displeji.
- Displej vám umožní vybrať si medzi funkciami Manuálne a 6th Sense.
- Ťuknite na hlavnú požadovanú funkciu, aby ste sa dostali do príslušnej ponuky.
- Prechádzajte v zozname smerom nahor alebo nadol.
- Ťuknutím zvoľte požadovanú funkciu.

2. NASTAVENIE MANUÁLNE FUNKCIE

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia. Na displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť.

VÝKON / TEPLOTA / ÚROVEŇ GRILU

- Prechádzajte ponúkanými hodnotami a zvoľte požadovanú.

Pri funkcií Horúci vzduch môžete ťuknutím na  aktivovať predhrievanie.

TRVANIE

Pri mikrovlnných funkciách a funkciách s kombináciou mikrovln vždy musíte nastaviť čas prípravy jedla.

- Na nastavenie požadovaného času prípravy ťuknite na príslušné čísla.
- Potvrdte ťuknutím na DALŠIA.

Na konci času sa príprava jedla automaticky zastaví. Ak používate funkcie bez mikrovln, čas prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť prípravu jedla manuálne.

- Nastavovanie trvania začnete ťuknutím na „Nastaviť dobu varenia“.

Ak chcete nastavené trvanie zrušiť počas prípravy jedla a dokončiť ju manuálne, ťuknite na hodnotu trvania a potom zvoľte STOP.

3. NASTAVENIE FUNKCIE 6th SENSE

Funkcie 6th Sense vám umožňujú pripraviť širokú škálu jedál spomedzi tých, čo sú uvedené v zozname. Na dosiahnutie najlepších výsledkov si väčšinu nastavení pre prípravu jedla spotrebič zvolí automaticky.

- Vyberte zo zoznamu typ prípravy jedla.
- Zvoľte funkciu.

Funkcie sú zobrazené podľa kategórií jedla v ponuke 6th SENSE JEDLO (pozri príslušné tabuľky) a podľa funkcií receptu v ponuke LIFESTYLE.

- Po zvolení funkcie iba označte vlastnosti potraviny (množstvo, hmotnosť a pod.), ktorú chcete pripravovať, aby ste dosiahli perfektný výsledok.

4. NASTAVENIE ČASU ZAČIATKU/KONCA ODKLADU

Pred spustením funkcie bez mikrovln môžete varenie odložiť: Funkcia sa začne alebo skončí v čase, ktorý vopred zvolíte.

- Ak chcete nastaviť požadovaný čas začiatku alebo konca, ťuknite na ŠTART.
- Po nastavení požadovaného odkladu ťuknite na ODLOŽENIE ŠTARTU a začne sa čas čakania.
- Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka: Funkcia sa spustí automaticky po vypočítanom čase.

Naprogramovanie odloženého začiatku prípravy jedla deaktivuje fázu predhriatia: Rúra dosiahne želanú teplotu postupne, čo znamená, že časy pečenia budú o trochu dlhšie ako tie, čo sú uvedené v tabuľke prípravy jedál.

- Funkciu môžete okamžite aktivovať a zrušiť naprogramovaný čas odloženia stlačením .

5. SPUSTENIE FUNKCIE

- Po konfigurovaní nastavenia ťuknutím na ŠTART funkciu aktivujete.

Ak je rúra horúca a funkcia vyžaduje špecifickú maximálnu teplotu, na displeji sa zobrazí správa.

Mikrovlnné funkcie sú vybavené ochranou spustenia. Pred spustením funkcie treba dvierka otvoriť a zatvoriť.

- Otvorte dvierka.
- Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka.
- Ťuknite na ŠTART.

Nastavené hodnoty môžete kedykoľvek počas prípravy jedla zmeniť ťuknutím na hodnotu, ktorú chcete upraviť.

- Funkciu kedykoľvek zastavíte stlačením .

6. JET START

Na spodku východiskového zobrazenia je lišta, ktorá zobrazuje tri rôzne trvania. Ťuknutím na jednu z nich spustíte prípravu jedla s mikrovlnou funkciou nastavenou na plný výkon (900 W).

- Otvorte dvierka.
- Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka.
- Ťuknite na čas prípravy, ktorý chcete.

7. PREDHRIATIE

Ked' bola funkcia predtým aktivovaná, po spustení sa na displeji ukáže stav fázy predhriatia.

Po skončení tejto fázy sa ozve zvukový signál a na displeji sa ukáže, že rúra dosiahla nastavenú teplotu.

- Otvorte dvierka.
- Vložte jedlo do rúry.
- Zavorte dvierka a ťuknutím na HOTOVÉ spustíte varenie.

Ak vložíte jedlo do rúry pred skončením predhrievania, môže to mať nepriaznivý účinok na konečný výsledok. Otvorenie dvierok počas fázy predhriatia ju pozastaví. Do času prípravy jedla nie je započítaná fáza predhriatia.

8. ZASTAVENIE PRÍPRAVY JEDLA

Pri niektorých funkciách 6th Sense bude potrebné jedlo počas prípravy obrátiť. Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

- Otvorte dvierka.
 - Vykonajte, čo ukazuje displej.
 - Zavorte dvierka, potom pokračujte vo varení.
- Pred ukončením prípravy jedla vás rúra môže vyzvať, aby ste rovnakým spôsobom jedlo skontrolovali.
- Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.
- Skontrolujte jedlo.
 - Zavorte dvierka, potom pokračujte vo varení.

9. UKONČENIE PRÍPRAVY JEDLA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že príprava jedla je skončená.

Pri niektorých funkciách po skončení prípravy jedla môžete čas varenia predĺžiť alebo funkciu uložiť ako obľúbenú.

- Ak ju chcete uložiť ako obľúbenú, ťuknite na  .
- Ťuknite na  na predĺženie prípravy jedla.

10. OBLÚBENÉ

Funkcia Oblúbené ukladá nastavenia rúry pre vaše obľúbené recepty.

Rúra automaticky zistí funkcie, ktoré používate najčastejšie. Potom, ako funkciu použijete niekoľkokrát, rúra vás vyzve, aby ste ju pridali medzi obľúbené.

AKO ULOŽIŤ FUNKCIU

Po skončení funkcie môžete ťuknúť na  a uložiť ju ako obľúbenú. To vám umožní používať ju v budúcnosti rýchlo so zachovaním rovnakých nastavení. Displej vám umožní uložiť funkciu zobrazením 4 zvyčajných časov jedenia vrátane raňajok, obeda, občerstvenia a večere.

- Ťuknutím na ikonky zvoľte aspoň jeden.
- Funkciu uložíte ťuknutím na NAJOBLÚBENEJŠIE.

PO ULOŽENÍ

Ked' ste funkcie uložili ako obľúbené, na hlavnej obrazovke sa zobrazia funkcie, ktoré máte nastavené na aktuálny čas dňa.

Ak si chcete pozrieť ponuku obľúbených funkcií, stlačte  : Funkcie budú rozdelené podľa rôznych časov jedenia s niekoľkými ponukanými návrhmi.

- Príslušný zoznam sa zobrazí ťuknutím na ikonu jedál.
- Posúvajte sa vo vyznačenom zozname.
- Ťuknite na recept alebo funkciu, ktorú chcete.
- Prípravu jedla aktivujete ťuknutím na ŠTART.

ZMENA NASTAVENÍ

Na obrazovke obľúbených môžete pridať obrázok alebo názov ku každej obľúbenej funkcií a prispôsobiť podľa želania.

- Vyberte funkciu, ktorú chcete zmeniť.
- Ťuknite na UPRAVIŤ.
- Vyberte vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.
- Ťuknite na DALŠIA: na displeji sa zobrazia nové vlastnosti.
- Zmeny potvrdte ťuknutím na ULOŽIŤ.

Na obrazovke obľúbených môžete tiež vymazať funkcie, ktoré ste uložili:

- Ťuknite na  na relevantnej funkcií.
- Ťuknite na ODSTRÁNIŤ.

Môžete zmeniť aj čas, kedy sa zobrazujú jednotlivé jedlá:

- Stlačte  .
- Zvoľte  Preferencie.
- Zvoľte Časy a dátumy.
- Ťuknite na Vaše časy jedál.
- Prechádzajte zoznam a ťuknite na príslušný čas.
- Ťuknite na príslušné jedlo, ktoré chcete zmeniť.

Každý časový úsek možno kombinovať iba s jedným jedlom.

11. NÁRADIE

Stlačením  kedykoľvek otvoríte ponuku Náradie.

Táto ponuka vám umožní vybrať z niekoľkých možností a zmeniť nastavenia alebo preferencie pre váš spotrebič alebo displej.

AKTIV. DIAĽKOVÉ

Aby bolo možné používať aplikáciu Whirlpool 6th Sense Live.

OTOČNÝ TANIER

Táto možnosť zastaví rotáciu otočného taniera, aby ste mohli použiť veľké a štvorcové nádoby vhodné do mikrovlnných rúr, ktoré nemôžu v rúre voľne rotovať.



MINÚTKA

Túto funkciu možno aktivovať buď pri použití funkcie prípravy jedla, alebo samostatne na sledovanie času. Po spustení bude časovač ďalej odpočítavať bez ohľadu na funkciu samotnú.

Po aktivovaní časovača môžete aj zvoliť a aktivovať funkciu.

Časovač bude pokračovať v odpočítavaní a zobrazí sa v pravom hornom rohu displeja.

Na vyvolanie alebo zmene časovača:

- Stlačte .
- Ťuknite na .

Ked' časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál.

- Ak ťuknete na ODMIETNUŤ, časovač zrušíte alebo môžete nastaviť nové trvanie.
- Na opäťovné nastavenie časovača ťuknite na NASTAVIŤ NOVÝ ČASOVAČ.



SVETLO

Na zapnutie/vypnutie osvetlenia rúry.



SAMOČISTENIE

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje ľahké odstránenie špinu a zvyškov jedla. Nalejte na dno priloženého paráka (3) alebo do nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a aktivujte funkciu.

Potrebné príslušenstvo: Parák



STLMIŤ

Ťuknutím na ikonu stlmíte alebo zapnete všetky zvuky a alarmy.



ZÁMOK OVLÁDANIA

Zámok ovládania vám umožňuje uzamknúť tlačidlá na dotykovej klávesnici, aby nemohlo dôjsť k náhodnému stlačeniu.

Aktivovanie zámku:

- Ťuknite na ikonu .

Na deaktivovanie zámku:

- Ťuknite na displej.
- Prejdite prstom nahor po zobrazenej správe.



PREFERENCIE

Na zmenu niekoľkých nastavení rúry.



WI-FI

Na zmenu nastavení alebo konfiguráciu novej domácej siete.



INFO

Na vypnutie Uložiť režim Demo, resetovanie spotrebiča a získanie ďalších informácií o výrobku.

UŽITOČNÉ TIPY

MIKROVLNNÉ VARENIE

Mikrovlny preniknú do jedla iba do určitej hĺbky, takže keď pripravujete niekoľko vecí naraz, čo najviac ich rozložte, aby bola mikrovlnám vystavená čo najväčšia plocha.

Malé kúsky sa uvaria rýchlejšie než veľké: Potraviny pokrájajte na kusy rovnakej veľkosti, aby sa uvarili rovnomerne.

Väčšina potravín sa bude ďalej variť aj po ukončení pôsobenia mikrovln. Preto vždy nechajte nejaký čas jedlo odstáť, aby sa dovarilo.

Pred vložením do rúry na prípravu pomocou mikrovln odstráňte z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.

Plastovú fóliu treba narezať alebo poprepichovať vidličkou, aby sa mohol znížiť tlak a tým sa zabránilo prasknutiu, lebo počas varenia sa vytvára para.

TEKUTINY

Tekutiny sa môžu prehriať aj nad bod varu bez viditeľného bublania. Preto môžu náhle vykypieť. Aby ste tomu zabránili, nepoužívajte nádoby s úzkym hrdlom, pred vložením nádoby do rúry tekutinu premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.

Po zahriatí tekutinu znova opatrne premiešajte predtým, než vyberiete nádobu z mikrovlnnej rúry.

MRAZENÉ POTRAVINY

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame vždy rozmrzovať na otočnom odkvapkávacom podnose. V prípade potreby je možné použiť ľahkú plastovú nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry.

Varené jedlá, guláše a mäsové omáčky sa rozmrzajú lepšie, ak ich počas rozmrzovania občas miešate. Keď sa jedlo začne rozmrzovať, oddel'te jednotlivé kúsky: Oddelené porcie sa rozmrzia rýchlejšie.

JEDLO PRE DOJČATÁ

Po ohrevaní jedla pre deti alebo tekutín vo fláši na kŕmenie detí jedlo vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte jeho teplotu. Tým zabezpečíte rovnomerné rozloženie tepla a predídeť riziku obarenia či popálenia.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či je vybraté viečko a cumlík.

KOLÁČE A CHLIEB

Na koláče a pekárenské výrobky sa odporúča použiť funkciu „Horúci vzduch“. Druhá možnosť, aby sa znížil čas prípravy, je použiť Nútený obeh Nútený obeh horúceho vzduchu + MW“, s mikrovlnným výkonom nastaveným na hodnotu do 160 W, aby potravinové výrobky zostali mäkké a voňavé.

S funkciou „Horúci vzduch“ používajte tmavé kovové formy a vždy ich položte na dodaný rošt.

Alternatívne na prípravu určitých jedál je možné použiť plech na pečenie alebo iné nádoby vhodné do rúr na prípravu jedál, ako sú sušienky alebo chlebové pečivo.

Ak používate funkciu „Nútený obeh horúceho vzduchu + MW“, používajte iba nádoby vhodné do mikrovlnných rúr a položte ich na dodaný rošt.

Ak chcete skontrolovať, či je pokrm, ktorý pečiete, hotový, vložte špajdlu do stredu: ak bude po vybratí čistá, koláč je hotový.

Ak používate pekáče s teflónovým povrchom, okraje nevymastite maslom, pretože koláč by sa okolo okrajov nemusel zdvihnúť rovnomerne.

Ak sa koláč počas pečenia „naduje“, nabudúce nastavte nižšiu teplotu a zväžte množstvo tekutín v zmesi a miešajte ju opatrnejšie.

Ak je základ koláča vlhký, pečte ho na nižšej úrovni a pred pridaním plnky posypte korpus koláča strúhankou alebo pomletými sušienkami.

PIZZA

Aby ste dosiahli rovnomerné upečenie a chrumkavý základ pizze za krátke čas, odporúča sa používať funkciu „Crisp“ spolu so špeciálnym dodaným príslušenstvom.

Prípadne pri veľkých pizzách je možné použiť hranatý plech na pečenie spolu s funkciou „Horúci vzduch“: V tom prípade rúru prehrejte na 200 °C a rozložte mozzarellu na pizzu po dvoch tretinách času pečenia.

MÄSO A RYBY

Aby povrch pekne zhnedol za krátke čas a mäso alebo ryby pritom zostali vnútri mäkké a šťavnaté, odporúča sa používať funkcie, ktoré kombinujú funkciu vháňaného vzduchu s mikrovlnami, napríklad Turbo gril + MW alebo Horúci vzduch + MW.

Najlepšie výsledky pri príprave jedla dosiahnete, ak mikrovlnný výkon nastavíte na úroveň 350 W.

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL

	Kategórie potravín	Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
DUSENÉ JEDLO A ZAPĚKANÁ CESTOVINA	Lasagne		4 – 10 porcií	Pripravte podľa svojho oblúbeného receptu. Na vrch nalejte bešamelovú omáčku a posypte syrom, aby ste dosiahli dokonalé zapečenie
	Cannelloni		400 – 1 500 g	
	Lasagne*		500 – 1 200 g	
RYŽA A CESTOVINY	Cannelloni*		400 – 1 500 g	Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal
	Ryža		100 – 400 g	Nastavte odporúčaný čas varenia ryže. Na dno paráka pridajte slanú vodu a ryžu, a zakryte vekom. Na každú šálku ryže použite 2 – 3 šálky vody.
	Ryžová kaša		2 – 4 porcie	Na dno paráka pridajte vodu a ryžu a zakryte vekom. Po výzve rúry pridajte mlieko. Na 2 porcie použite 75 ml ryže, 200 ml vody a 300 ml mlieka.
RYŽA, CESTOVINY A CEREÁLIE	Cestoviny		1 – 4 porcie	Nastavte odporúčaný čas varenia cestovín. Pridajte cestoviny, keď vás vyzve rúra a varte prikryté. Na každých 100 g cestovín použite približne 750 ml vody
	Bulgur			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku bulguru použite 2 šálky vody
	Mrlík čílsky			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku quinoy použite 2 šálky vody
	Proso			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku prosa použite 3 šálky vody
	Amarant		100 – 400 g	Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku amarantu použite 3 – 4 šálky vody
	Špalda			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku špaldy použite 3 – 4 šálky vody
	Jačmeň			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku jačmeňa použite 3 – 4 šálky vody
	Pohánka			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku pohánky použite 3 šálky vody
	Kuskus			Na dno paráka pridajte slanú vodu a cereálie, a zakryte vekom. Na každú šálku kuskusu použite 2 šálky vody
SEMIENKA A CEREÁLIE	Ovsená kaša		1 – 2 porcie	Do nádoby s vysokými okrajmi pridajte slanú vodu a ovsené vločky, premiešajte a vložte do rúry

* Mrazené $\circ\bullet$ Odporúčané množstvo. Počas varenia neotvárajte dvierka.

Kategórie potravín		Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
HOVÄDZIE	Pečené hovädzie mäso		800 – 1 500 g	Potrite olejom a posype soľou a korením. Podľa seba ochutte cesnakom a bylinkami. Po ukončení varenia nechajte pred krájaním odstáť aspoň 15 minút
	Pečené teľacie			Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Posype soľou a korením. Po ukončení varenia nechajte pred krájaním odstáť aspoň 15 minút
	Steak		2 – 6 ks	Potrite olejom a rozmarínom. Posype soľou a čiernym korením. Rozložte rovnomerne na rošt grilu
	Hamburger		2 – 6 ks	Pred prípravou pomastite olejom a osolte
	Hamburger*		100 – 500 g	Pred predhrievaním mierne namažte tanier Crisp tukom
BRAVČOVÉ	Pečená bravčovina		800 – 1 500 g	Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Posype soľou a korením. Po ukončení varenia nechajte pred krájaním odstáť aspoň 15 minút
	Rebierka		2 – 6 ks	Potrite olejom a rozmarínom. Posype soľou a čiernym korením. Rozložte rovnomerne na rošt grilu
	Rebierka		700 – 1 200 g	Potrite olejom a podľa seba ochutte. Posype soľou a korením. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp s kostou smerom nadol
	Slanina		50 – 150 g	Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
JAHŇACIE	Pečená jahňacia		1 000 – 1 500 g	Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Posype soľou, korením a nasekaným cesnakom. Po ukončení varenia nechajte pred krájaním odstáť aspoň 15 minút
	Kotleta		2 – 8 ks	Potrite olejom a posype soľou a korením. Rovnomerne rozložte na rošte
KURČA	Pečené kurča		800 – 2 500 g	Potrite olejom a podľa seba ochutte. Posype soľou a korením. Vložte do rúry prsiami smerom nahor
	Kuracie kúsky		400 – 1 200 g	Potrite olejom a podľa seba ochutte. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp s kožou smerom nadol
	Kuracie filé/prsia		300 – 1 000 g	Pred predhrievaním mierne namažte tanier Crisp tukom
MĀSO VARENÉ V PARE	Kuracie filé		300 – 800 g	Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Hot Dog		4 – 8 kúskov	Na dno paráka vložte Hot dog a zalejte vodou. Varte nezakryté
MĀSITÉ POKRMY	Sekaná		4 – 8 porcií	Pripavte podľa svojho oblúbeného receptu a vlačte do nádoby na fašírky tak, aby sa zabránilo vytváraniu vzduchových bublín
	Kebab		400 – 1 200 g	Potrite olejom a ochutte bylinkami. Rozložte rovnomerne na rošt grilu
	Filé v cestíčku na vyprážanie		100 – 500 g	Potrite olejom. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Údeniny a párky		200 – 800 g	Pred predhrievaním mierne namažte tanier Crisp tukom. Prepichnite klobásy vidličkou, aby sa predišlo ich roztrhnutiu
	Karbonátky		200 – 800 g	Pripavte podľa svojho oblúbeného receptu a vytvarujte do guliek s hmotnosťou po cca 30 – 40 g. Potrite olejom. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp

PRÍSLUŠENSTVO



Nádoba vhodná do mw/rúry



Parák (Kompletný)



Parák (Spodok + veko)



Parák (spodok)



Drôtený rošt



Pravouhlý plech na pečenie



Tanier Crisp

Kategórie potravín	Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
CELÁ RYBA	Celá pečená ryba	 + 	600 – 1 200 g
	Celá ryba varená v pare		600 – 1 200 g
FILÉ A STEAKY VARENÉ V PARE	Steak		300 – 800 g
	Filé		• Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
GRATINOVANÉ RYBY	Gratinované ryby	 + 	500 – 1 200 g
	Gratinované ryby *		600 – 1 200 g
MORSKÉ PLODY VARENÉ V PARE	Mušle svätého jakuba		1 – 6 ks
	Mušle		400 – 1 000 g
	Krevety		100 – 600 g
VYPRÁŽANÉ RYBY A MORSKÉ PLODY	Ryba a hranolčeky *		1 – 3 porcie
	Ustrice v cestíčku *		
	Krúžky kalamáre v cestíčku *		100 – 500 g
	Rybne prsty v cestíčku *		Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Zmiešané vyprážané ryby *		
	Rybí steak		Pred predhrievaním mierne namažte tanier Crisp tukom. Rybie steaky ochutte olejom a pokryte sezamovými semenami

* Mrazené • Odporúčané množstvo. Počas varenia neotvárajte dvierka.

Kategórie potravín	Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
OPEKANÁ ZELENINA	Kúsky zemiakov		300 – 1 200 g Nakrájajte na kúsky a pred vložením do rúry ochutnite olejom, soľou a bylinkovou arómou
	Zemiak. štvrtky		300 – 800 g Nakrájajte na štvrtky a pred vložením do rúry ochutnite olejom, soľou a bylinkovou arómou
	Plnená zelenina		600 – 2 200 g Vydlaťe vnútro zeleniny a naplňte ho zmesou dužiny z tejto zeleniny, mletého mäsa a postrúhaného syra. Podľa seba ochutnite cesnakom, soľou a bylinkami.
	Vegetariánsky burger *		2 – 6 ks Taniecrisp zláhka vymastite
	Zemiaky pečené v šupke		200 – 1 000 g Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Zemiak navrchu krížom narežte a polejte kyslou smotanou alebo vašou obľúbenou polevou.
GRATINOVANÁ ZELENINA	Zemiaky		4 – 10 porcií Nakrájajte na plátky a vložte do veľkej nádoby. Ochutnite soľou, korením a polejte smotanou. Povrch posyppte syrom
	Brokolica		600 – 1 500 g Nakrájajte na kúsky a vložte do veľkej nádoby. Ochutnite soľou, korením a polejte smotanou. Povrch posyppte syrom
	Karfiol		600 – 1 500 g Nakrájajte na kúsky a vložte do veľkej nádoby. Ochutnite soľou, korením a polejte smotanou. Povrch posyppte syrom
	Zelenina *		400 – 800 g Vyberte z obalu a odstráňte prípadný albal
ZELENINA VARENÁ V PARE	Kúsky zemiakov		300 – 1 000 g ●●● Nakrájajte na kúsky. Rovnomerne rozložte na dno paráka
	Hrášok		200 – 500 g ●●● Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Mrkva		
	Brokolica		200 – 500 g ●●● Nakrájajte na kúsky. Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Karfiol		
	Tekvica		200 – 500 g ●●● Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Kukuričné klasy		300 – 1 000 g ●●● Nakrájajte na kúsky. Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Paprika		200 – 500 g ●●● Nakrájajte na kúsky. Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
MRAZENÁ ZELENINA VARENÁ V PARE	Iná zelenina		Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
	Zelenina varená v pare		300 ●●● Rozložte rovnomerne v parnej nádobe
VYPRÁŽANÁ ZELENINA	Vyprážané zemiaky *		200 – 500 g Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Vyprážané zemiaky		200 – 500 g Zemiaky ošípte a pokrájajte na kúsky. Namočte do studenej slanej vody na 30 minút. Umyte, vysušte a odvážte. Zmiešajte s olejom. Približne 10 g na každých 200 g suchých zemiakov. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Zemiakové krokety		100 – 600 g Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Baklažán		200 – 600 g Nakrájajte a namočte do studenej slanej vody na 30 minút. Umyte, vysušte a odvážte. Zmiešajte s olejom. Približne 10 g na každých 200 g suchého baklažánu. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Paprika		200 – 500 g Nakrájajte na plátky a zmiešajte s olejom. Približne 10 g na každých 200 g suchej papriky. Posolte. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Cukiny		200 – 500 g Nakrájajte na plátky, odvážte a zmiešajte s olejom. Približne 10 g na každých 200 g suchej cukety. Ochutnite soľou a čiernym korením. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp

PRÍSLUŠENSTVO



Nádoba vhodná do mw/rúry



Parák (Kompletný)



Parák (Spodok + veko)



Parák (spodok)



Drôtený rošt



Pravouhlý plech na pečenie



Tanier Crisp

Kategória potravín	Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
SLANÉ KOLÁČE		1 dávka	Rozložte cesto na tanier Crisp a poprepichujte ho vidličkou. Pripravte zmes quiche lorraine tak, aby ste mohli pripraviť 8 porcií
Lotrinský slaný koláč *		200 – 800 g	Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobel
Slaný koláč		1 dávka	Do formy na koláč rozložte cesto na 8 – 10 porcií a poprepichujte ho vidličkou. Naplňte cesto podľa svojho obľúbeného receptu
Zeleninový závin		800 – 1 500 g	Pripravte zmes nakrájanej zeleniny. Polejte olejom a varte v panvici 15 – 20 minút. Nechajte vychladnúť. Pridajte čerstvý syr a ochutte soľou, balzamikovým octom a korením. Rozvalíkajte do cesta a preložte vonkajšou časťou
CHLIEB		1 dávka	Pripravte cesto podľa obľúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím pečivo vytvarujte. Použite špeciálnu funkciu na kysnutie
Pečivo		1 dávka	Vyberte z obalu. Rovnomerne rozložte na plech
Pečivo *		1 dávka	Pripravte cesto podľa obľúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím vložte do nádoby na fašírky. Použite špeciálnu funkciu rúry na kysnutie
Sendvič vo forme		1 – 2 ks	Pripravte cesto podľa obľúbeného receptu na kyprý chlieb. Pred kysnutím vložte do nádoby na fašírky. Použite špeciálnu funkciu rúry na kysnutie
Pečivo predpečené		1 dávka	Vyberte z obalu. Rovnomerne rozložte na plech
Scones		1 dávka	Vytvarujte do jedného väčšieho alebo na menšie kúsky a poukladajte ich na vymastený tanier Crisp
Pečivo konzervované		1 dávka	Vyberte z obalu. Rovnomerne rozložte na plech
PIZZA		2 – 6 porcií	Pripravte pizzové cesto zo 150 ml vody, 15 g čerstvého droždia, 200 – 225 g múky, oleja a soli. Nechajte ho vykysnúť pomocou špeciálnej funkcie rúry. Vyvalíkajte cesto do tukom jemne vymazaného plechu na pečenie. Navrch pridajte paradajky, syr mozzarellu a šunku
Tenká pizza *		250 – 500 g ◦•	Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobel
Hrubá pizza *		300 – 800 g ◦•	
Chladená pizza		200 – 500 g	Vyberte z obalu. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
KOLÁČE A MÚČNÍKY	  	1 dávka	Pripravte piškotový koláč bez tuku s hmotnosťou 500 – 900 g. Nalejte do vystanej a vymastenej formy na pečenie
KYSNUTÉ KOLÁČE		900 – 1 900 g	Pripravte cesto na koláč podľa svojho obľúbeného receptu s nakrájaným čerstvým ovocím. Nalejte do vystanej a vymastenej formy na pečenie
Koláč z piškotového cesta vo forme		600 – 1 200 g	Pripravte čokoládovo-kakaové cesto podľa svojho obľúbeného receptu. Nalejte do vystanej a vymastenej formy na pečenie
Kysnutý ovocný koláč vo forme			
Kysnutý čokoládový koláč vo forme			

* Mrazené ◦• Odporúčané množstvo. Počas varenia neotvárajte dvierka.

	Kategórie potravín	Príslušenstvo	Množstvo	Informácie o varení
KOLÁČE A MUČNÍKY	Cookies		1 dávka	Pripravte cesto z 250 g múky, 100 g slaného masla, 100 g cukru a 1 vajíčka. Ochuťte ovocnou esenciou. Nechajte vychladnúť. Vytvarujete do 10 – 12 pásikov na vymastenom plechu na pečenie
	Čokoládové cookies		1 dávka	Vytvorte cesto z 250 g múky, 150 g masla, 100 g cukru, 1 vajíčka, 25 g kakaového prášku, soli a prášku do pečiva. Pridajte vanilkovú esenciu. Nechajte vychladnúť. Roztiahnite na hrúbku 5 mm, vytvarujete podľa potreby a rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Snehové pusinky		1 dávka	Pripravte dávku z 2 bielkov, 80 g cukru a 100 g strúhaného kokosu. Ochuťte vanilkou a mandľovou esenciou. Vytvaruje do 20 – 24 kúskov na vymastenom plechu na pečenie
	Koláč plnený ovocím		800 – 1 500 g	Do formy na koláč rozložte cesto a jeho dno posypejte strúhankou, aby sa absorbovala šťava z ovocia. Naplňte ho nakrájaným čerstvým ovocím zmiešaným s cukrom a škoricou
	Ovocný koláč		1 dávka	Pripravte cesto zo 180 g múky, 125 g masla a 1 vajíčka. Rozložte cesto na tanier Crisp a naukladajte naň 700 – 800 g na plátky narezanej čerstvej ovoci zmiestaného s cukrom a škoricou
	Ovocný koláč*		300 – 800 g	Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal
MAFINY A CUPCAKES	Mafiny		1 dávka	Pripravte cesto na 16 – 18 kusov podľa vášho obľúbeného receptu a vyplňte papierové formy. Rovnomerne rozložte na plech
	Suflé		2 – 6 porcií	Pripravte zmes na suflé s citrónom, čokoládou alebo ovocím a vlejte ju do nádoby s vysokými okrajmi vhodnej do rúry
	Syrová tortička		1 dávka	Pripravte zmes na 12 – 15 kúskov na nastrúhaného mäkkého syra a slaniny alebo šunku nakrájanej na kocky. Naplňte do formičiek na mafiny.
DEZERTY	Ovocný kompot		300 – 800 ml•	Ovocie ošípte a odstráňte jadrá. Nakrájajte na kúsky a vložte do paráka
	Pečené jablká		4 – 8 kúskov	Odstráňte jadrá a jablká naplňte marcipánom alebo škoricou, cukrom a maslom
	Horúca čokoláda		2 – 8 porcií	Pripravte podľa svojho obľúbeného receptu do jednej nádoby. Ochuťte vanilkou alebo škoricou. Pridajte kukuričný škrob na zahustenie
	Brownie sušienky		1 dávka	Pripravte podľa svojho obľúbeného receptu. Roztiahnite cesto na pekáč pokrytý papierom na pečenie
VAJČIA	Praženica		2 – 10 ks	Pripravte podľa svojho obľúbeného receptu do jednej nádoby
	Torta Bulls Eye		1 – 6 ks	
	Omeleta		1 dávka	Pred predhrievaním mierne namažte tanier Crisp tukom
	Vajíčkový krém		1 – 2 dávky	Pripravte dávku z 0,5 l mlieka, 4 žltkov, 100 g cukru a 40 g múky. Nalejte mlieko do nádoby a vložte do rúry. Keď vás rúra vyzve, opatrne nalejte horúce mlieko do zmesi žltkov, múky a cukru a pokračujte vo varení
OBČERSTVENIE	Popcorn	-	90 – 100 g•	Vrecko položke vždy priamo na sklený otočný tanier. Naraz pripravujete iba jedno vrecko
	Kuracie krídla *		300 – 600 g•	
	Kuracie nugety *		200 – 600 g	Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Obaľovaný syr *		100 – 400 g	Pred prípravou potrite syr malým množstvom oleja. Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Cibuľové krúžky *		100 – 500 g	Rovnomerne rozložte na tanier Crisp
	Pečené orechy		50 – 200 g	

PRÍSLUŠENSTVO



Nádoba vhodná do mw/rúry



Parák (Kompletnej)



Parák (Spodok + veko)



Parák (spodok)



Drôtený rošt



Pravouhlý plech na pečenie



Tanier Crisp

ČISTENIE

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrhy čistite vlhkou utierkou z mikrovlnáky. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Vnútorné povrhy optimálne vyčistíte aktivovaním funkcie „Samočistenie“.

- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp.

Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Čažko odstrániť nečistotu jemne vytrrite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

Často kladené otázky o Wi-Fi

Ktoré Wi-Fi protokoly sú podporované?

Nainštalovaný WiFi adaptér podporuje WiFi b/g/n pre európske krajiny.

Ktoré nastavenia v softvéri routera je potrebné konfigurovať?

Sú potrebné nasledovné nastavenia routera: pásmo 2,4 GHz, WiFi b/g/n, DHCP a NAT aktivované.

Ktorá verzia WPS je podporovaná?

WPS 2.0 alebo vyššia. Pozrite si dokumentáciu routera.

Sú nejaké rozdiely medzi používaním smartfónu (alebo tabletu) s operačným systémom Android alebo iOS?

Môžete používať operačný systém, ktorý chcete, rozdiel v tom nie je.

Môžem namiesto routera používať mobilný 3G tethering?

Áno, ale clouдовé služby sú určené pre trvalo pripojené zariadenia.

Ako môžem skontrolovať, či moje domáce pripojenie na internet funguje a Wi-Fi je povolené?

Môžete vyhľadať svoju sieť na smart zariadení. Predtým, než to skúsите, vypnite iné dátové pripojenia..

Ako môžem skontrolovať, či je spotrebič pripojený na moju domácu bezdrôtovú sieť?

Otvorte si konfiguráciu routera (pozri návod k routeru) a skontrolujte, či je MAC adresa spotrebiča uvedená na stránke bezdrôtovo pripojených zariadení.

Kde najdem MAC adresu spotrebiča?

Stlačte  , potom ľuknite na  WiFi alebo pozrite na spotrebič: Je na ňom nálepka, kde je uvedené SAID a MAC adresa. MAC adresu tvorí kombinácia číslic a písmen, ktorá sa začína „88:e7“.

Ako môžem skontrolovať, či je bezdrôtová funkcia spotrebiča povolená?

Pomocou smart zariadenia a aplikácie 6th Sense Live skontrolujte, či je sieť spotrebiča viditeľná a pripojená ku cloudu.

Môže niečo zabraňovať tomu, aby sa signál dostal k spotrebiču?

Skontrolujte, či pripojené spotrebiče nezaberajú celú dostupnú šírku pásmá. Presvedčte sa, či vaše zariadenia s povolenou Wi-Fi neprekračujú maximálny počet, ktorý povoľuje router.

Ako ďaleko by mal byť router od rúry?

Za normálnych okolností je Wi-Fi signál dostatočne silný na pokrytie niekoľkých miestností, ale veľmi to závisí od materiálu, z ktorého sú postavené steny. Silu signálu môžete skontrolovať tak, že položíte svoje smart zariadenie vedľa spotrebiča.

Čo môžem urobiť, ak moje bezdrôtové pripojenie nedosahuje po spotrebič?

Môžete použiť špeciálne zariadenia na rozšírenie pokrycia domácej Wi-Fi, ako sú prístupové body, WiFi opakovače a power line adaptéry (nedodávajú sa so spotrebičom).

Ako môžem zistiť názov a heslo mojej bezdrôtovej siete?

Pozrite si dokumentáciu routera. Na routeri je zvyčajne nálepka s informáciami, ktoré potrebujete, aby ste sa dostali na stránku nastavenia zariadenia pomocou pripojeného zariadenia.

Čo môžem urobiť, ak môj router využíva Wi-Fi kanál zo susedstva?

Navedte router na používanie vášho domáceho kanála WiFi.

Čo môžem urobiť, ak sa na displeji zobrazí alebo spotrebič nemôže vytvoriť stabilné spojenie s domácom routerom?

Spotrebič sa mohol úspešne pripojiť k routeru, ale nemôže sa dostať k internetu. Aby sa spotrebič pripojil na internet, budete musieť skontrolovať nastavenie routera alebo poskytovateľa.

Nastavenia routera: NAT musí byť zapnuté, firewall a DHCP správne nakonfigurované. Podporované šifrovanie hesla: WEP, WPA, WPA2. Ak chcete skúsiť iný typ šifrovania, preštudujte si návod k routeru.

Nastavenia poskytovateľa: Ak váš poskytovateľ internetových služieb pevne stanovil počet MAC adres, ktoré sa môžu pripojiť na internet, možno nebudeš môcť pripojiť svoj spotrebič ku cloudu. MAC adresa zariadenia je jeho jedinečný identifikátor. Spýtajte sa svojho poskytovateľa internetových služieb, ako možno na internet pripojiť iné zariadenia okrem počítačov.

Ako môžem skontrolovať, či sa dáta prenášajú?

Po nastavení siete vypnite napájanie, počkajte 20 sekúnd a zapnite rúru: Skontrolujte, či aplikácia zobrazuje stav používateľského rozhrania spotrebiča. Zvoľte cyklus alebo inú možnosť a skontrolujte stav v aplikácii.

Pri niektorých nastaveniach trvá niekoľko sekúnd, kým sa zobrazia v aplikácii.

Ako môžem zmeniť svoj Whirlpool účet, ale nechať spotrebiče pripojené?

Môžete si vytvoriť nový účet, ale nezabudnite spotrebiče odstrániť zo starého účtu, až potom ich môžete presunúť na nový.

Vymenil som router, čo mám urobiť?

Bud' si môžete nechať tie isté nastavenia (názov siete a heslo) alebo vymazať predchádzajúce nastavenia zo spotrebiča a znova nastavenie konfigurovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napäťom a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa porucha odstránila.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo alebo písmeno.	Porucha rúry.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uvedte číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“. Stlačte  , tuknite na  Info a potom zvoľte „Factory Reset“ (Pôvodné nastavenia). Všetky uložené nastavenia budú vymazané.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.
Funkcia sa nespúšta. V demo režime funkcia nie je dostupná.	Je spustený demo režim.	Stlačte  , tuknite na  Info a na ukončenie potom zvoľte „Uložiť režim Demo“.
Na displeji sa zobrazí ikona  .	Wi-Fi router je vypnutý. Nastavenia routera sa zmenili. Bezdrôtové pripojenie nedosahuje po spotrebič. Rúra nemôže vytvoriť stabilné spojenie s domácou sieťou. Spojenie nie je podporované.	Skontrolujte, či je Wi-Fi router pripojený k internetu. Skontrolujte, či je signál Wi-Fi pri spotrebiči silný. Skúste reštartovať router. Pozrite sa do časti Často kladené otázky o Wi-Fi. Ak sa zmenili nastavenia vašej domácej Wi-Fi siete, pripojte sa k sieti: Stlačte  , tuknite na  Wi-Fi a zvoľte Pripojenie k sieti.
Spojenie nie je podporované.	Vzdialé ovládanie vo vašej krajine nie je dovolené.	Pred kúpou si overte, či vaša krajina dovoľuje vzdialé ovládanie elektronických spotrebičov.

ŠTÍTKO S TECHNICKÝMI ÚDAJMI

 Informácie o výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke docs.whirlpool.eu


AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

>  Návod na používanie a údržbu si stiahnite z našej webovej stránky docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR kód), pričom uveďte kód výrobku.

> Prípadne kontaktuje nás popredajný servis.

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU

Naše kontakty nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu uvedte kód z výrobného štítku vášho výrobku.

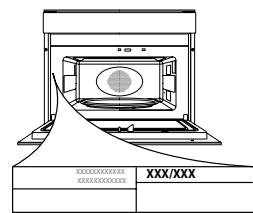

400011320296

Vytlačené v Taliansku