



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE PRODUKTU MARKI WHIRLPOOL.**

Jeszcze pełniejszą obsługę użytkownika zapewnia zarejestrowanie urządzenia na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Instrukcję obsługi** należy pobrać z witryny internetowej <http://docs.whirlpool.eu>. Należy wykonać procedurę opisaną na ostatniej stronie.


**Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instalacji.**



Przed użyciem urządzenia należy zdemontować śruby transportowe.


Szczegółowe wskazówki dotyczące demontażu śrub transportowych zawiera podręcznik bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instalacji.

## OPIS PRODUKTU URZĄDZENIE

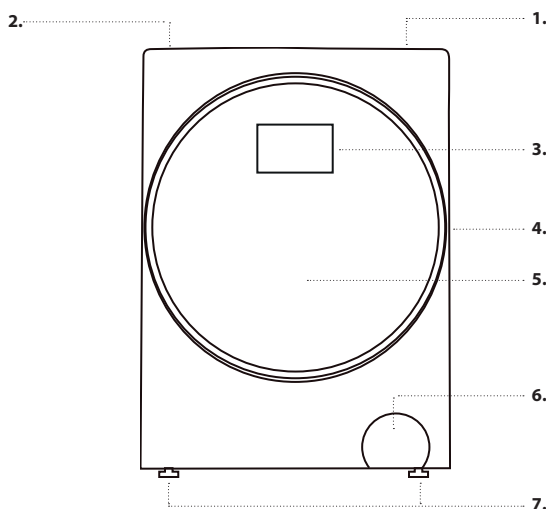

1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr pompy
7. Regulowane nóżki (4)

## PANEL STEROWANIA

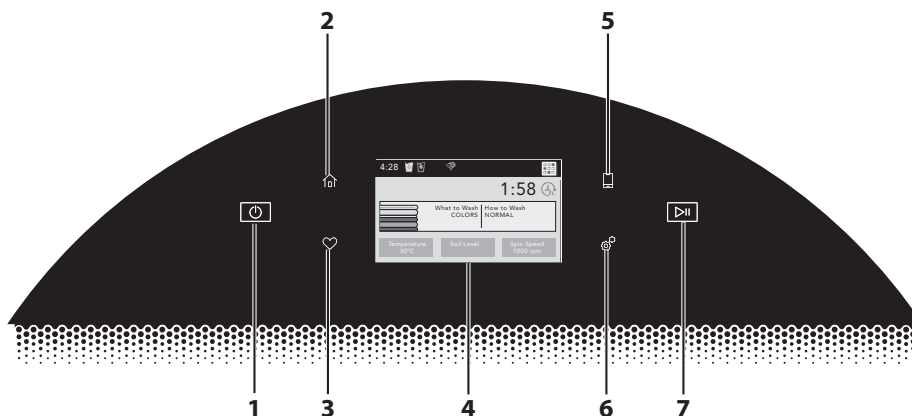

### 1. PRZYCISK ZASILANIA

Dotknięcie włącza pralkę.

### 2. PRZYCISK EKRANU GŁÓWNEGO

Po dotknięciu tego przycisku na ekranie LCD wyświetlany jest ekran główny, na którym można wybrać żądany cykl, ustawienia i opcje.

### 3. PRZYCISK ULUBIONE

Umożliwia zapisywanie ulubionych cykli i uzyskiwanie do nich dostępu.

### 4. EKRAN LCD

Na tym ekranie można wybrać cykl, ustawienia, opcje itd.

### 5. PRZYCISK ZDALNE STEROWANIE

Dotknięcie tego przycisku umożliwia ustawienie zdalnego sterowania.


### 6. PRZYCISK NARZĘDZIA

Po dotknięciu tego przycisku wyświetlany jest ekran narzędzi. Więcej informacji zawiera punkt USTAWIENIA.

### 7. PRZYCISK ROZPOCZNIJ/PAUZA

Dotknięciem tego przycisku można uruchomić albo wstrzymać cykl. Po uruchomieniu cyklu drzwi są zamykane, pralka wykrywa rozmiar ładunku i zaczyna się cykl prania.

# 6th SENSE PRECISION DOSE

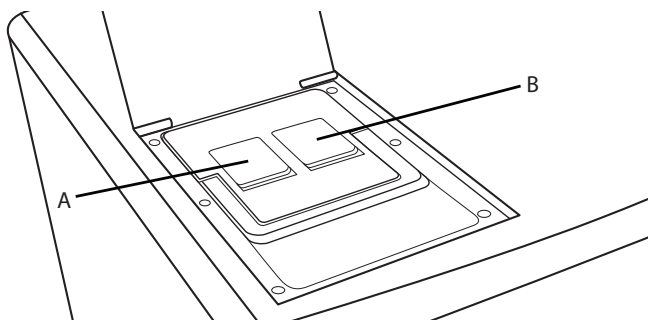

## DOZOWANIE RĘCZNE:

Zamiast używać dozownika, można podać detergent bezpośrednio do bębna.

1. Wyłącz funkcję AUTO DOSING (AUTOMATYCZNE DOZOWANIE) zgodnie z opisem w części USTAWIENIA – 6th Sense Precision Dose
2. Podaj detergent w proszku, żelu, tabletkach lub płynie bezpośrednio do bębna.
3. Umieść detergent w pobliżu krawędzi bębna.
4. W razie dozowania ręcznego nie wybieraj opcji prania wstępnego.

## Aby wyjąć:

1. Podnieś pokrywkę dozownika na wierzchu pralki.
2. Podnieś uchwyt dozownika i pociągnij w górę, aby wyjąć dozownik z pralki.

## DOZOWANIE AUTOMATYCZNE:

**WAŻNE:** w tej pralce nie wolno używać wybielacza chlorowego, a w dozowniku 6th Sense Precison Dose nie wolno stosować detergentu w proszku.

### A. Dozownik 1

- Uniwersalny detergent w płynie LUB
- Specjalny detergent w płynie (np. do tkanin kolorowych, do wełny, do odzieży sportowej itd.)

Maksymalna objętość napełnienia: 1000 ml


**WAŻNE: do zbiornika 1 nie wolno wlewać płynu do zmiękczenia tkanin.**

### B. Dozownik 2

- Płyn do zmiękczenia tkanin LUB
- Detergent w płynie (detergent uniwersalny lub specjalny, np. do tkanin kolorowych, wełny lub do odzieży sportowej)

Maksymalna objętość napełnienia: 500 ml

Wybierz preferowaną konfigurację spośród wymienionych w części STOSOWANIE USTAWIEŃ URZĄDZENIA.

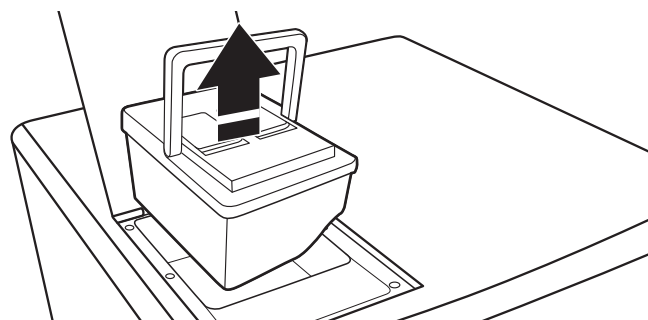

## Aby włożyć z powrotem:

1. Włóż dozownik do zagłębienia na wierzchu pralki i upewnij się, że został umieszczony prawidłowo.
2. Zamknij pokrywkę dozownika.

# UŻYWANIE URZĄDZENIA

## PIERWSZE UŻYCIE

Informacje o wybieraniu i uruchamianiu programu zawiera część **CODZIENNE UŻYWANIE**.

### PIERWSZY CYKL

Po podłączeniu do prądu pralka włączy się automatycznie. Wyświetlony zostanie monit o wybranieżądanego języka wyświetlania. Przewiń W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać żądany język, a następnie potwierdź wybór przyciskiem OK. Określ, czy w zbiorniku 2 dozownika detergentu (6th Sense Precision Dose) używany będzie płyn do zmiękczenia tkanin czy detergent. Aby usunąć ewentualne pozostałości z procesu produkcji:

- Wybierz program „Bawełniane + Odkazanie” w temperaturze 90°C.
- Dodaj małą ilość silnego detergentu do komory dozowania ręcznego w dozowniku (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu w przypadku niezbyt brudnego prania) i naciśnij przyciski automatycznego dozowania – ich diody muszą zgasać.
- Uruchom program **bez żadnych rzeczy do prania**.

### FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA

Dozownik detergentu pralki jest wyposażony w układ dwóch zbiorników do automatycznego dozowania detergentu w płynie i płynu do zmiękczenia tkanin.

Przed użyciem tej funkcji należy wykonać zawarte w sekcji **USTAWIENIA** instrukcje, aby:

**Ustawić zawartość zbiornika 2.** Zgodnie z ustawieniem domyślnym zbiornik 1 zawiera detergent (główny), a zbiornik 2 zawiera płyn do zmiękczenia tkanin. Jeśli płyn do zmiękczenia tkanin nie jest używany, zbiornik 2 należy ustawić również jako zbiornik detergentu.

## CODZIENNE UŻYTKOWANIE

### UŻYWANIE PRAŁKI

#### 1. ZAŁADUJ PRANIE

- Przygotuj rzeczy do prania zgodnie z zaleceniami z części „WSKAZÓWKI I PORADY”.
- Upewnij się, że zamki błyskawiczne są zasunięte, a tasiemki związane.
- Otwórz drzwiczki i załaduj pranie. Przestrzegaj dozwolonych maksymalnych ładowności podanych w tabeli programów.

#### 2. ZAMKNIJ DRZWICZKI

- Upewnij się, że nic nie zostało przycięte między szybą w drzwiczkach a gumową uszczelką.
- Zamknij drzwiczki tak, aby było słychać odgłos zamknięcia.



#### 3. ODKRĘĆ ZAWÓR WODY

- Upewnij się, że pralka jest podłączona do sieci elektrycznej.
- Odkręć zawór wody.




#### 4. WŁĄCZ PRAŁKĘ

- Naciśnij przycisk wł./wył. Wyświetlona zostanie animacja i rozlegnie się dźwięk. Wyświetlony zostanie ostatnio użyty program. Pralka jest gotowa do użycia.




#### 5. USTAW ŻĄDANY ŁADUNEK

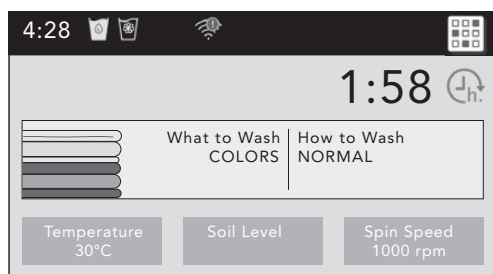

Na ekranie głównym dotknij obszaru „Co prać”, aby wybrać program najbardziej odpowiedni do rzeczy, które będą prane. Przesuwając palcem w dół, można wyświetlić wszystkie dostępne programy. Po dotknięciu żadanego programu wyświetlony zostanie ekran główny.


Na ekranie głównym dotknij obszaru „Jak prać”, aby wybrać program najbardziej pasujący do żądanej metody prania załadowanych rzeczy. Przesuwając palcem w dół, można wyświetlić wszystkie dostępne programy. Po dotknięciu żadanego programu wyświetlony zostanie ekran główny.

#### 6. WYBIERZ TEMPERATURĘ, POZIOM ZABRUDZENIA I PRĘDKOŚĆ WIROWANIA

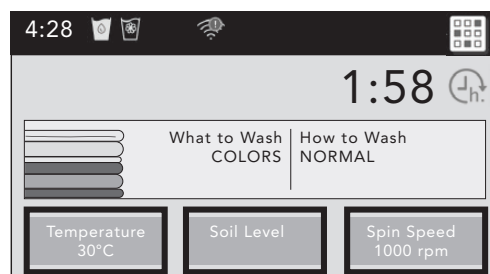

Na ekranie głównym dotknij obszaru „Temperatura”, aby wyświetlić ustawienia temperatury dostępne do cyklu/programu wybranego w punkcie 5. Dotknij żadanego ustawienia, a następnie przycisku OK, aby potwierdzić wybór. Na ekranie dotknij obszaru „Prędkość wirowania”, aby wyświetlić ustawienia prędkości wirowania dostępne do cyklu/programu wybranego w punkcie 5. Dotknij żadanego ustawienia, a następnie przycisku OK, aby potwierdzić wybór. Na ekranie dotknij obszaru „Poziom zabrudzenia”, aby wyświetlić ustawienia poziomu zabrudzenia dostępne do cyklu/programu wybranego w punkcie 5. Dotknij żadanego ustawienia, a następnie przycisku OK, aby potwierdzić wybór.

#### 7. WYBIERZ OPCJĘ

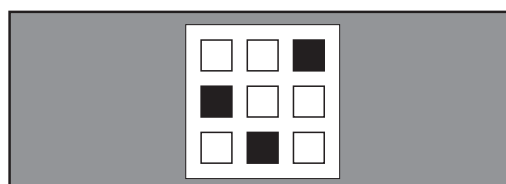

Na ekranie głównym dotknij ikony Opcje (w prawym górnym rogu ekranu), aby wyświetlić ekran Opcje z dostępnymi do wyboru opcjami Pranie wstępne, Fresh Care, Mutirins (Płukanie wielokrotne) oraz łatwe prasowanie. Na ekranie widnieć będą opcje wcześniej wybrane w obszarach „Co prac” i „Jak prac”. Aby zmienić ustawienia opcji, dotknij jej na ekranie. Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we wszystkich programach/cykłach. Dostępne opcje i ustawienia przedstawia „TABELA PROGRAMÓW”. Dodatkowe informacje zawiera część OPCJE.

## 8. DODAJ DETERGENT

- Aby **ręcznie** dodać detergent, otwórz drzwiczki i podaj detergent do bębna, jak wskazano w części 6th Sense Precision Dose.
- Aby pralka dozowała detergent **automatycznie**, wystarczy włączyć funkcję automatycznego dozowania (patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI / OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI / Używanie dozownika 6th Sense Precision Dose). Detergent jest dodawany przez układ automatycznego dozowania po rozpoczęciu programu.

## 9. URUCHOM PROGRAM

- Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby uruchomić program.



## 10. W RAZIE POTRZEBY ZMIEN WYKONYWANY PROGRAM

W trakcie wykonywania programu można nadal zmienić ustawienia. Zmiany zostaną zastosowane, o ile nie została jeszcze zakończona odpowiednia faza programu.

- Naciśnij odpowiedni przycisk (na przykład „Prędkość wirowania”, aby zmienić prędkość wirowania). Wyświetlacz wskaże, czy można ustawić wartość.
- Wybierz właściwą wartość, przesuwając wskaźnik w PRAWĄ lub w LEWĄ stronę ekranu. Aby zmienić ustawienia wykonywanego programu:

- Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby wstrzymać wykonywany program.
- Zmień ustawienia.
- Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby kontynuować wykonywanie programu.

## 11. W RAZIE POTRZEBY WSTRZYMAJ WYKONYWANY PROGRAM I OTWÓRZ DRZWICZKI (DODAJ UBRANIA)

- W pierwszych minutach cyklu wyświetlany jest przycisk DODAJ UBRANIA. Jego naciśnięcie wstrzymuje pracę pralki i odblokowuje drzwiczki, co umożliwia dodanie rzeczy. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

## 12. W RAZIE POTRZEBY SKASUJ WYKONYWANY PROGRAM

- Aby anulować program, naciśnij ikonę obok nazwy cyklu na ekranie, aż pralka wyświetli żądanie potwierdzenia „Kontynuuj” lub „Cofnij”. Pralka zostanie opróżniona z wody, program zostanie zakończony, a drzwiczki zostaną odblokowane.



## 13. PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU WYŁĄCZ PRALKĘ

- Ekran wskaże, że cykl został zakończony i można wyjąć pranie.
- Naciśnij przycisk „wł./wyl.”, aby wyłączyć pralkę. Jeżeli tego nie zrobisz, pralka wyłączy się samoczynnie po około pięciu minutach od zakończenia programu, aby oszczędzać energię.
- Pozostaw drzwiczki uchylone, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.



# USTAWIENIA

Przycisk Narzędzia zapewnia dostęp do wielu innych ustawień, cykli użytkowych, preferencji oraz informacji. Dotknięcie przycisku NARZĘDZIA zapewnia dostęp do ekranu Narzędzia, który zawiera następujące elementy (przeciągając palcem w dół, można wyświetlić wszystkie dostępne do wyboru opcje).

## Dozownik 1 6th Sense Precision Dose

Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do: stanu dozownika 1 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:

- Włączony
- Wyłączony (1 cykl)
- Wyl. (na stałe)

Stężenia detergentu w dozowniku 1 i wybrać opcję:

- 10 ml
- 15 ml
- 20–35 ml
- 40–70 ml
- 70–170 ml

## Dozownik 2 6th Sense Precision Dose

Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do: stanu dozownika 2 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:

- Włączony
- Wyłączony (1 cykl)
- Wyl. (na stałe)

Zawartości dozownika 2 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:

- Płyn do zmiękczenia tkanin
- Detergent

Po wybraniu ustawienia Detergent:

Ustaw stężenie w dozowniku 2 i wybierz opcję:

- 10 ml
- 15 ml
- 20–35 ml
- 40–70 ml
- 70–170 ml

## BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

Naciśnij tę ikonę, aby zablokować elementy sterujące. Przeciągnij w górę, aby odblokować.

## Wycisz

Naciśnij tę ikonę, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięki.

## Cykle użytkowe

Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do następujących cykli użytkowych: Wirowanie, Opróżnianie, Płukanie i Wirowanie. Dotknij żądanego cyklu użytkowego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Preferencje

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Godziny i daty, Głośność, Ustawienia wyświetlania oraz Regionalne. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## WiFi

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Połącz z siecią, Kod SAID, Adres MAC oraz WiFi. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Info

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Serwis i wsparcie techniczne, Zapamiętaj tryb demonstracyjny, Przywróć ustawienia fabryczne, Warunki korzystania z WiFi oraz Warunki korzystania z oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**OSTRZEŻENIE:** nie włączaj opcji ZAPAMIĘTAJ TRYB DEMONSTRACYJNY. W razie wyświetlenia ostrzeżenia dotyczącego TRYBU DEMONSTRACYJNEGO przejdź do obszaru NARZĘDZIA, INFO i WYŁĄCZ opcję ZAPAMIĘTAJ TRYB DEMONSTRACYJNY.

# WSKAZÓWKI I PORADY

## POSORTUJ PRANIE WEDŁUG

- Typu tkaniny / metki (bawełna, mieszane włókna syntetyczne, wełna, rzeczy do prania ręcznego)
- Koloru (należy rozdzielić rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prać oddzielnie)
- Rozmiaru (jednoczesne pranie rzeczy różnych rozmiarów poprawia skuteczność prania i rozłożenie w bębnie)
- Delikatne (małe rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z haftkami, np. biustonosz, należy prać w worku tekstylnym lub poszewce na poduszkę z zamkiem błyskawicznym).

## OPRÓŻNIJ WSZYSTKIE KIESZENIE

- Przedmioty takie jak monety lub agraftki mogą uszkodzić pranie oraz bęben.

## METKI ODZIEŻOWE

Temperatura w symbolu balii wskazuje maksymalną dopuszczalną temperaturę prania danej rzeczy.

-  Normalne pranie w pralce
-  Pranie w pralce, program dla tkanin delikatnych
-  Pranie w pralce, program dla tkanin bardzo delikatnych
-  Tylko pranie ręczne
-  Nie prać

## REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA POMPY

- Zapobiega zatkaniu i uniemożliwieniu wypompowania wody z pralki. Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI / CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / „Czyszczenie filtra pompy”.

## OSZCZĘDNOŚCI I ŚRODOWISKO

- Osiągnij najlepsze wykorzystanie energii, wody, detergentu i czasu, stosując maksymalne rozmiary wsadu zalecane dla poszczególnych programów, wskazane w tabeli programów.
- Nie przekraczaj dawek detergentu wskazanych w instrukcjach producenta detergentu. Używaj funkcji automatycznego dozowania.
- Używaj trybu zdalnego sterowania w celu programowania i uruchamiania pralki w porach, gdy koszty energii są niższe.

# TABELA PROGRAMÓW

| Program                             | Jak prac  | Metki odzieżowe<br>(program domyślny)                                               | Zakres temperatur w °C | Maks. ładunek (kg) | Wybierane za pomocą opcji |            |                    |                    |                  | Wybierane bezpośrednio                                                                                     | Wiro-<br>wanie | Detergent i<br>dodatki |                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |           |                                                                                     |                        |                    | Pranie wstępne            | Fresh Care | Poziom zabrudzenia | Dodatkowe płukanie | Łatwe prasowanie | Automatyczne dozowanie  |                | Detergent              | Płyn do zmiękczenia tkanin  |
| BAWEŁNIANE ECO                      | N         |    | Zimna/60°C             | 12,0               | -                         | ✓          | -                  | ✓                  | -                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| BAWEŁNIANE                          | N-R-I-G-S |    | Zimna/90°C             | 12,0               | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| MIESZANE                            | N-R       |    | Zimna/60°C             | 7,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| SYNTETYCZNE                         | N-R-G     |    | Zimna/60°C             | 5,0                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| DELIKATNE                           | N-R-G     |    | Zimna/40°C             | 3,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| WEŁNIANE                            | N         |    | Zimna/40°C             | 2,0                | -                         | -          | ✓                  | ✓                  | -                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| KOSZULE / BUSINESS                  | N-R-G     |    | Zimna/30°C             | 3,0                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| BIAŁE                               | N-I-G-S   |    | Zimna/60°C             | 12,0               | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| KOLOROWE                            | N-R-G     |    | Zimna/30°C             | 7,0                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| JEANS                               | N-R-I-G   |    | Zimna/60°C             | 6,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| SPORTOWE                            | N-R       |   | Zimna/60°C             | 4,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| UBRANKA DZIECIĘCE                   | N-R-I-G   |  | Zimna/60°C             | 6,0                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| POŚCIEL                             | N-R-I-G-S |  | Zimna/90°C             | 3,5                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| KOŁDRA                              | N-R-G     |  | Zimna/40°C             | 3,5                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| DYWANIKI ŁAZIENKOWE/<br>KUCHENNE    | N-R-G     |  | Zimna/40°C             | 3,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| ZASŁONY                             | N-R-G     |  | Zimna/40°C             | 3,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| RĘCZNIKI/SZLAFROKI                  | N-R-I-G-S |  | Zimna/90°C             | 10,0               | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| PRZEDMIOTY DLA<br>ZWIERZĄT DOMOWYCH | N-R-G     |  | Zimna/40°C             | 3,0                | -                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| UBRANIA DO OGRODU /<br>ZEWNĘTRZNE   | N-R-I-G   |  | Zimna/60°C             | 6,0                | ✓                         | ✓          | ✓                  | ✓                  | ✓                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| KOSTIUM KĄPIELOWY                   | N         |  | Zimna/40°C             | 2,0                | -                         | -          | ✓                  | ✓                  | -                | ✓                                                                                                          | ✓              | ●                      | ○                                                                                                              |
| WIROWANIE                           | -         |                                                                                     | -                      | 12,0               | -                         | ✓          | -                  | -                  | -                | -                                                                                                          | ✓              | -                      | -                                                                                                              |
| PŁUKANIE I WIROWANIE                | -         |                                                                                     | -                      | 12,0               | -                         | ✓          | -                  | ✓                  | -                | ✓                                                                                                          | ✓              | -                      | ○                                                                                                              |
| ODPŁYW                              | -         |                                                                                     | -                      | 12,0               | -                         | -          | -                  | -                  | -                | -                                                                                                          | ✓              | -                      | -                                                                                                              |

N Normalne (domyślny)

R Szybkie

G Łagodne

✓ Wybierane/opcjonalne

● Niezbędne

I Intensywne

S Odkażanie

- Niewybrane/niestosowane

○ Opcjonalne

Wartości zmierzono w warunkach normalnych zgodnie z normą IEC/EN 60456. Powyższe wyniki testu dotyczą detergentu w proszku dozowanego ręcznie w sposób wskazany w części 6th Sense Precision Dose. Wartości wody, energii i pozostałej zawartości wilgoci dotyczą ustawień domyślnych programów, bez opcji. Maks. = maksymalna ładowność pralki. Wartości akustyczne na etykiecie deklaracji dotyczą urządzenia po pełnej instalacji.

**Bawełniane Eco** to program standardowy do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, najwydajniejszy pod względem łącznego zużycia wody i energii. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura wody może różnić się od podanej temperatury cyklu.

Zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi 0,4 W, w trybie czuwania 3 W, w trybie gotowości sieciowej 1 W.

# PROGRAMY

Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach pranych rzeczy.

## BAWEŁNIANE ECO

Normalnie zabrudzone rzeczy z bawełny.  
Standardowy program prania bawełny w temperaturze 40°C i 60°C, najkorzystniejszy pod względem łącznego zużycia wody i energii.  
Wartości na etykiecie dotyczącej energii są oparte na tym programie.



## BAWEŁNIANE

Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny i lnu, takie jak ręczniki, bielizna, bielizna stołowa itd.

## MIESZANE

Rzeczy lekko do normalnie zabrudzonych z grubej bawełny, lnu, włókien sztucznych i ich mieszanek. Program 1-godzinny.

## SYNTETYCZNE

Rzeczy normalnie zabrudzone z włókien sztucznych (takich jak poliestr, poliakryl, wiskoza itd.) lub ich mieszanek z bawełną.

## DELIKATNE

Cienkie rzeczy z delikatnych tkanin, wymagające delikatnego traktowania.

## WEŁNIANE

Rzeczy z wełny, z oznaczeniem Woolmark i określone jako nadające się do prania w pralce, jak również wyroby włókiennicze z jedwabiu, lnu, wełny i wiskozy oznaczone jako wymagające prania ręcznego.

## KOSZULE / BUSINESS

Koszule, bluzki i delikatna odzież biznesowa wykonana z bawełny, włókien sztucznych lub ich mieszanek.

## BIAŁE

Do prania normalnie do silnie zabrudzonych ręczników, bielizny, pościeli i bielizny stołowej itd. z elastycznej bawełny i lnu. Pranie wstępne jest wykonywane w cyklu przed fazą prania głównego jedynie w razie wybrania temperatury 90°C. W takim przypadku zalecane jest dodanie detergentu zarówno w fazie prania wstępnego, jak i prania głównego.

## KOLOROWE

Rzeczy lekko do normalnie zabrudzonych z bawełny, włókien sztucznych i ich mieszanek, również delikatnych. Ułatwia zachowanie kolorów.

## JEANS

Normalnie zabrudzone ubrania dżinsowe z grubego materiału, takie jak spodnie i kurtki.

# OPCJE

Tabela programów wskazuje, czy do wybranego programu dostępne są opcje

## OPCJE wybierane naciśnięciem przycisku Opcje

### Pranie wstępne

Ułatwia czyszczenie silnie zabrudzonych rzeczy poprzez dodanie fazy prania wstępnego do wybranego programu prania. Wydłuża program o około 20 minut. W celu dodania detergentu do fazy prania wstępnego należy użyć dozownika 6th Sense Precision Dose.

### Fresh Care

Ułatwia zachowanie świeżości prania, kiedy nie można go wyładować z pralki zaraz po zakończeniu programu. Pralka wykonuje na koniec krótkie wirowanie z prędkością wybraną przez użytkownika, a po zakończeniu programu co pewien czas obraca bęben z praniem. Obracanie prania trwa około 6 godzin od zakończenia programu prania. Można je w każdej chwili zatrzymać, naciskając przycisk na ekranie; drzwiczki zostaną odblokowane i będzie można wyjąć pranie.

## SPORTOWE

Normalnie zabrudzona i przepocona odzież sportowa z dzianiny bawełnianej lub mikrofibry. Obejmuje cykl prania wstępnego – można dodać detergent również do komory prania wstępnego. Nie stosować płynu do zmiękczenia tkanin.

## UBRANKA DZIECIĘCE

Normalnie zabrudzone ubranka dziecięce z bawełny i/lub lnu. Mydliny są wypłukiwane jeszcze dokładniej, aby chronić wrażliwą skórę dzieci.

## POŚCIEL

Biała lub kolorowa pościel z bawełny i włókien syntetycznych lub ich mieszanek.

## KOŁDRA

Duże rzeczy, takie jak śpiwory, koce, maty łazienkowe, poduszki i kołdry napełnione pierzem lub materiałem syntetycznym.

## DYWANIKI ŁAZIENKOWE/KUCHENNE

Cykl przeznaczony do prania dywaników, zapewniający doskonałe usunięcie brudu.

## ZASŁONY

Ten cykl służy do prania zasłon. Zalecamy stosowanie specjalnego detergentu do prania delikatnych tkanin.

## RĘCZNIKI/SZLAFROKI

Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny i lnu, takie jak ręczniki i szlafroki.

## PRZEDMIOTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Idealny do usuwania sierści z przedmiotów dla zwierząt domowych.

## UBRANIA DO OGRODU / ZEWNĘTRZNE

Program opracowany w celu dokładnego prania szczególnie brudnej odzieży (np. usuwania plam z gleby lub trawy).

## KOSTIUM KĄPIELOWY

Kostiumy kąpielowe określone jako nadające się do prania w pralce oznaczone jako nadające się do prania ręcznego.

## WIROWANIE

Oddzielny program intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

## PŁUKANIE I WIROWANIE

Oddzielny program płukania i intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

## ODPŁYW

Oddzielny program opróżniania pralki z wody, bez wirowania.

## Poziom zabrudzenia

Ułatwia czyszczenie silnie zabrudzonych, poplamionych rzeczy, optymalizując skuteczność dodatków odplamiających.

## Dodatkowe płukanie

Ułatwia wypłukanie pozostałości detergentu z prania, wydłużając fazę płukania. Szczególnie przydatny w przypadku prania ubrań dziecięcych, dla osób cierpiących na alergię oraz w miejscach z miękką wodą.

## Łatwe prasowanie

Ogranicza tworzenie zmarszczeń. Modyfikuje pranie i cykle.

#### INSTRUKCJA KONSERWACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Wskazówki dotyczące procedur konserwacji i rozwiązywania problemów zawiera **Instrukcja obsługi**.


#### DANE TECHNICZNE

Dane techniczne zawierające informacje o zużyciu energii można pobrać z witryny internetowej firmy Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



#### KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ

W razie kontaktu z działem obsługi posprzedażnej należy podać kody wskazane na naklejce na wewnętrznej stronie drzwiczek. Numer telefonu podano w książeczce gwarancyjnej.

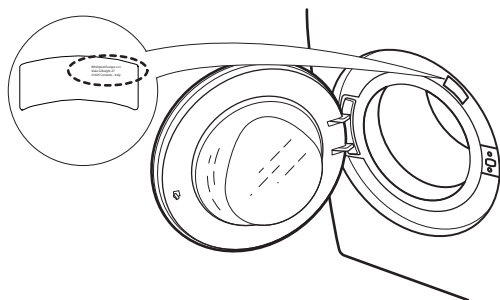

#### UZYSKIWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI

- > Zadzwoń do działu obsługi posprzedażnej
- > Użyj tego kodu QR



- > Pobierz instrukcję z witryny internetowej firmy Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

W tym celu należy wprowadzić prawidłowy kod handlowy produktu, wskazany na naklejce.

