


- A.** Selector de programas
- B.** Botón “Inicio diferido”
- C.** Indicador de avance del programa
- D.** Selector de velocidad de centrifugado
- E.** Botón “Inicio/Pausa”
- F.** Botón “Cancelar”
- G.** Indicación de “Puerta abierta”

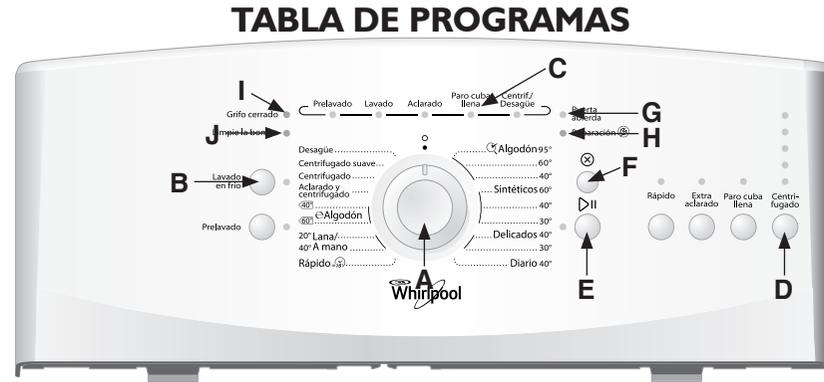

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

- H.** Indicación de “Reparación”
- I.** Indicación de “Grifo cerrado”
- J.** Indicación de “Limpie la bomba”

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Máx. vel. centrif. rpm	
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Lavado en frío	Pre-lavado	Rápido	Extra aclarado	Paro cuba llena		Centrifugado
<b>Algodón</b> 40 - 60 - 95 °C		6.0	Ropa de cama, manteles, toallas y prendas normalmente o muy sucias de fabricadas de algodón y/o de lienzo. Si se selecciona “Algodón 95”, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
<b>Sintéticos</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
<b>Delicados</b> 30 - 40 °C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	*	*	-	-	*	*	Máx.
<b>Diario</b> 40 °C		3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	Máx.
<b>Rápido</b> <sup>(15')</sup> 30 °C		3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	-	Sí	*	*	-	-	-	*	*	Máx.
<b>Lana/A mano</b> Frio - 40 °C		1.0	Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark y como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda (respete la etiqueta de mantenimiento!), lino, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”.	-	Sí	*	-	-	-	-	*	*	Máx.
<b>Algodón</b> 40° 60°		6.0	Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más preferido a 40 °C y a 60 °C en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. <i>-Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora.</i>	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	Máx.
Aclarado y centrifugado	-	6.0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	Máx.
Centrifugado	-	6.0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	Máx.
Centrifugado suave	-	1.0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	Máx.
Desagüe	-	-	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Paro cuba llena”.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado: 0,11 W / en estado encendido: 0,11 W.

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía sin "Rápido" (kWh)	Duración aprox. del programa ☺ (horas : minutos)		👤 %
					sin "Rápido"	con "Rápido"	
Algodón	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Algodón	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Algodón	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Sintéticos	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Sintéticos	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Delicados	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Diario	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Rápido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Lana/A mano	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Lana/A mano	frío	1.0	40	0.40	0:30	-	
eAlgodón <60>**	60	6.0	48	0.90	4:00	-	62
eAlgodón <60>**	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
eAlgodón <40>**	40	3.0	31	0.60	2:00	-	

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

👤 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

\* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

\*\* Programa estándar para algodón y fundamento para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

## PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
2. Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.
3. Cierre la tapa.
4. En el **mando de programas** seleccione el programa y la temperatura deseados. La luz indicadora de la velocidad de centrifugado se enciende. Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

## SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

**La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.**

### Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- **Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.**

### Botón "Rápido"

- Facilita un lavado más rápido quedando el tiempo de duración del programa reducido.
- Se recomienda para pocas cantidades de ropa o para ropa ligeramente sucia.

### Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

### Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

### Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.

**Nota:** En cuanto el aparato se detenga en Parada con Cuba Llena, se encenderá la luz del indicador de secuencia del programa "Paro cuba llena" y parpadeará la luz junto al botón "Inicio/Pausa".

## Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse le botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa de descarga y presione el botón "Inicio/Pausa".

## Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

## INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

- **Nota:** si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió

## INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

## INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos o funcionamiento anormal, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

### "Reparación"

fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

### "Grifo cerrado"

sin agua o sin agua suficiente en entrada

### "Limpiar bomba"

el agua residual no se bombea hacia fuera

## FIN DEL PROGRAMA

- Se enciende la luz "Puerta abierta". Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.
1. Gire el selector de programas a la posición de "O".
  2. Cierre el grifo.
  3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
  4. Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

## CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

## CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancelar" permite cancelar un programa antes del final. Pulse el botón "Cancelar" durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.