

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ PRODUKTĄ.

Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo įrenginį adresu www.whirlpool.eu/register.


Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.



Prieš naudojant prietaisą, būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
- 2 Programos pasirinkimo valdiklis
- 3 paleidimo / pristabdymo mygtukas
- 4 gręžimo mygtukas
- 5 intensyvaus skalavimo mygtukas
- 6 Clean+ mygtukas
- 7 paleidimo delsa
- 8 FreshCare+ / užrakinimo mygtukas
- 9 temperatūros mygtukas

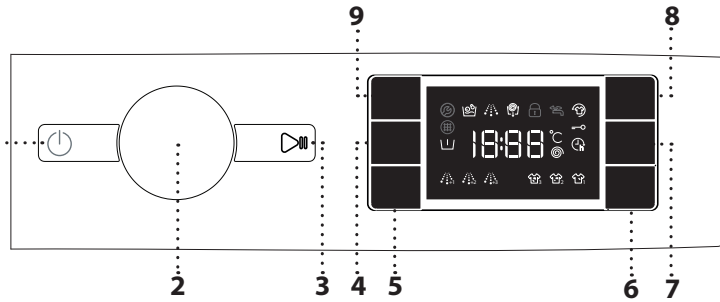

Ijungtas mygtukų užraktas

Skalavimo etapas

Rodo skalavimo ciklo etapą

Trikitis. Skambinkite pagalbos tarnybai

Žr. trikių šalinimo skyrių

Trikitis. Užsikišęs vandens filtras

Vanduo neišleidžiamas; gali būti užsikimšęs vandens filtras

Trikitis. Nėra vandens

Netiekiamas arba nepakankamai tiekiamas vanduo.

Ivykus bet kokiam trikčiui žr. skyrių „TRIKIŲ ŠALINIMAS“

EKRANO INDIKATORIAI

Ijungtas Pirminis plovimas

Užrakinτος durys

Ijungtas ciklas „FreshCare+“

Ijungtas paleidimo delsa

PROGRAMŲ LENTELĖ

Didžiausia apkrova – 7 kg						Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (**)	Energos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinų temperatūra, °C
Programa	Temperatūra		Maks. gręžimo greitis (sūk./min.)	Didžiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Praplovimas 1	Pagrindinis skalbimas 2	Minkštiklis 3	Milteliai	Skystis				
	Nustatymas	Diapazonas												
Mišrūs	40 °C	☀ -40 °C	1000	7,0	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Balti	60 °C	☀ -90 °C	1400	7,0	02:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52,1	1,4	75	55
Medvilnė	40 °C	☀ -60 °C	1400	7,0	03:40	-	●	○	✓	✓	50	1,0	75	45
Eco 40-60	40 °C	40 °C	1351	7,0	03:25	-	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35
			1351	3,5	02:40	-	●	○	✓	✓	53	0,57	45	34
			1351	1,75	02:10	-	●	○	✓	✓	53	0,52	39	33
Sportiniai	40 °C	☀ -40 °C	600	3,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Antklodės	30 °C	☀ -30 °C	1000	3,0	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20 °C	20 °C	☀ -20 °C	1400	7,0	01:50	-	●	○	-	✓	52	0,2	31	27
Gręžimas ir vandens išleidimas	-	-	1400	7,0	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skalavimas ir gręžimas	-	-	1400	7,0	***	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Greitas 30 min.	30 °C	☀ -30 °C	800	3,5	00:30	-	●	○	-	✓	73	0,2	31	27
Spalvoti 15°	15 °C	15 °C	1000	3,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vilna	40 °C	☀ -40 °C	800	1,5	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Švelnūs	30 °C	☀ -30 °C	0	1,0	***	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sintetika	40 °C	☀ -60 °C	1200	4,0	02:55	-	●	○	✓	✓	35	0,9	60	43
Ekologiškas Medvilnės	60 °C	60 °C	1400	7,0	04:30	-	●	○	✓	✓	53	0,8	49	-
	40 °C	40 °C	1400	7,0	03:40	-	●	○	✓	✓	50	1,0	75	-

● Reikia dozuoti ○ Pasirinktinis dozavimas

Šie duomenys gali būti kitokie jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros sąlygų, vandens spaudimo ir kt. Apytikslė programos trukmė priklauso nuo numatytųjų programų nustatymų, be parinkčių. Trukmės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.

Eco 40-60 – bandomasis skalavimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbant įrastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.

Pastaba. Ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams

Ilgas medvilnės skalavimo ciklas: nustatykite Medvilnės skalavimo ciklą ir 40 °C temperatūrą.

Ilgas sintetinių audinių skalbimas: nustatykite Sintetinių audinių programą ir 40 °C temperatūrą.

** Pasibaigus programai ir išgręžus maksimaliu pasirinkimu gręžimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.


*** Programos trukmė rodoma ekrane.

„6thSense“ – jutiklių technologija, prietaisui padeda išsiaiškinti vandens, energijos kiekį ir programą pagal skalbinių apkrovą.

„Ekologiškas Medvilnės“ – bandomasis skalavimo ciklas, atitinkantis Reglamentą 1061/2010. Norėdami nustatyti ciklą, iš pradžių nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūrą.

PRODUKTO APRAŠAS

- 1. Viršus
- 2. Skalbiklio dozatorius
- 3. Valdymo skydelis
- 4. Durelių rankenėlė
- 5. Durelės
- 6. Vandens filtras
- 7. Reguliuojamas kojėlės (4)

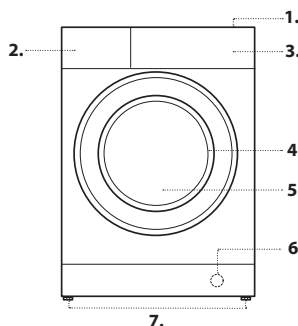

SKALBIKLIO DOZATORIUS

1 skyrius: praplovimo skalbiklis (milteliai)


2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)

3 skyrius: priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio lygis negali viršyti lygio MAX (maks.).

! Baltiems medvilniniams drabužiams, pirmiam skalbimui ir skalbdami aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.

! Laikykitės ant skalbiklio pakuotės pateiktų instrukcijų.

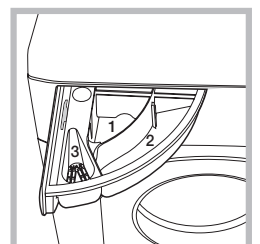

PROGRAMOS

Rinkdamiesi savo skalbiniams tinkančią programą visuomet laikykitės jų etiketėse pateiktų nurodymų. Būgno simboliuje pateikta reikšmė yra didžiausia drabužio skalbimo temperatūra.



Mišrūs

Mažai ir įprastai išteptiems atspariems drabužiams iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.

Balti

Skirta įprastai ir smarkiai išteptiems rankšluosčiams, apatiniams, staltiesėms, patalynėms ir pan. iš atsparios medvilnės ir lino skalbti. Ciklas su praplovimo etapu prieš pagrindinio skalbimo etapą pateikiamas tik pasirinkus 90 °C temperatūrą. Šiuo atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio ir į praplovimo, ir į pagrindinio skalbimo skyrių.

Medvilnė

Įprastai arba stipriai išteptiems atspariems medvilniniams audiniams.

Eco 40-60

Įprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Sportiniai

Skirtas mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir pan.). Kad būtų pasiekta geriausių rezultatų, rekomenduojame neviršyti didžiausios apkrovos, kuri nurodyta PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įdėti pušei apkrovos tinkamą kiekį.

Antklodės

Skirtas dygsniuotiems pūkinio pamušalo gaminiams, pvz., dviguboms arba vienguboms antklodėms, pagalvėlėms bei striukėms su gobtuvu, skalbti. Į būgną tokius pūkinio pamušalo gaminius rekomenduojama dėti į vidų užlenktais kraštais ir neviršyti ¼ būgno tūrio. Siekiant optimalios skalbimo kokybės, rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Grėžimas ir vandens išleidimas

Skalbiniai išgręžiami ir išleidžiamas vanduo. Atspariems drabužiams. Jei praleisite grėžimo ciklą, mašina tik išleis vandenį.

Skalavimas ir grėžimas

Išskalauja, o tada išgręžia. Atspariems drabužiams.

Greitas 30 min.

Trumpas nedaug išteptų drabužių skalbimas. Šis ciklas trunka tik 30 minučių, jį naudojant taupomas laikas ir energija.

Spalvoti 15°

Naudojant šį ciklą apsaugomos spalvos, nes skalbiama šaltame vandenyje (15 °C), ir suvartojama mažiau energijos vandeniui pašildyti, tačiau vis tiek užtikrinami tenkinantys skalbimo rezultatai. Tinka lengvai išteptiems, tvariems drabužiams. Šis 15 °C temperatūros ciklas užtikrina rezultatus, kuriuos galima prilyginti skalbimui 40 °C.

Vilna

Visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą „Vilna“ – netgi tuos, ant kurių uždėta etiketė „skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maks. skalbinių kiekio (kg) nurodymo**.

Švelnūs

Apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbimą geriausia išversti drabužius į blogąją pusę.

Sintetika

Skirta išteptiems audiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba medvilnės / sintetinių pluoštų.

Ekologiškas Medvilnės

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti. 40 °C ir 60 °C temperatūroje.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Norėdami pašalinti gamybos metu galėjusius patekti nešvarumus, pasirinkite medvilnės programą ir 60 °C temperatūrą. Įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių į skalbiklio dalytuvo pagrindinį skyrių 2 (daugiausia 1/3 kiekio, kurį skalbiklio gamintojas rekomenduoja lengvai suteptiems drabužiams). Paleiskite programą **be skalbinių**.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite savo skalbinius laikydamiesi skyriuje „PATARIMAI“ pateikiamų nurodymų. Sudėkite skalbinius, uždarykite dureles, atsukite vandens čiaupą ir paspauskite „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką, kad įjungtumėte skalbyklę. Pradės mirksėti „Paleidimo / pristabdymo“ mygtukas . Pasukite programos pasirinkimo valdiklį ties norima programa, jei reikia, pasirinkite kitas parinktis. Temperatūrą ir grėžimo greitį galite pakeisti paspausdami temperatūros arba grėžimo mygtukus. Ištraukite skalbiklio dalytuvą ir įpilkite skalbimo priemonės (taip pat ir priedus / minkštiklį). Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktų rekomendacijų. Uždarykite skalbiklio dalytuvą ir paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką. Užsidegs „Paleidimo / pristabdymo“ mygtukas, durelės užsidarys.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS

Norėdami sustabdyti skalbimo ciklą, paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką ; indikatorius išsijungs, ekrane pradės mirksėti likęs laikas. Norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite mygtuką.

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus programai užrakintų durelių indikatorius įsijungia, taip nurodoma, jog durelių atidaryti nebegalima. Durelės lieka užrakintos tol, kol tęsiasi skalbimo programa. Norint atidaryti dureles, programos veikimo metu paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką , kad sustabdytumėte programą. Tuo atveju, jei vandens lygis ir temperatūra nėra per aukšti, užrakintų durelių indikatorius užgęsta, dureles galite atidaryti. Pavyzdžiui, jei norite įdėti ar išimti skalbinius. Norėdami pratęsti programą, dar kartą paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką .

PROGRAMOS PABAIGA

Užrakintų durelių indikatorius užgęsta, ekrane rodoma „End“ (pabaiga). Norint išjungti skalbyklę pasibaigus programai, paspauskite „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką . Lemputės užgęsta. Jei nepaspausite JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko , skalbyklė automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir ištuštinkite skalbyklę. Palikite dureles paviras, kad būgnas išdžiūtų.

PARINKTYS

! Jei nustatyta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą praneš skambutis (3 pyptelėjimai) ir mirksinti atitinkama indikacinė lemputė.

! Jei nustatyta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta parinktimi, bus aktyvus tik paskutinis pasirinkimas.

„Clean+“

„Clean+“ yra 3 skirtingais lygiais veikianti parinktis (intensyvus, kasdienis, greitas). Ji skirta nustatyti tinkamą skalbimą atsižvelgiant į jūsų valymo poreikius:

intensyvus : ši parinktis skirta stipriai suteptiems audiniams, jos metu pašalinamos įsisenėjusios dėmės.

kasdienis : ši parinktis skirta pašalinti kasdienes dėmes.

greitas : ši parinktis skirta pašalinti lengvas dėmes.

Intensyvus Skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti jautrios odos atveju. Pasibaigus standartinėi skalavimo procedūrai, vieną, du arba tris kartus paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte 1 , 2 arba 3 papildomus skalavimus ir pašalintumėte visus ploviklio pėdsakus. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl būtų įjungtas įprastas skalavimo tipas.

paleidimo delsa

Norėdami nustatyti, kad programa prasidėtų vėliau, paspauskite mygtuką ir nustatykite pageidaujamą delsos laiką. Įjungus šią funkciją, ekrane užsidega simbolis . Norėdami atšaukti atidėto paleidimo nuostatą, spauskite mygtuką dar kartą, kol ekrane pasirodys reikšmė „0“.


FreshCare+

Ši parinktis pagerina skalbimo rezultatus sukurdama garus, kurie neleidžia skalbyklėje kauptis blogų kvapų šaltiniams. Po garų etapo


skalbyklė švelniai ir lėtai suks būgną. „FreshCare+“ parinktis paleidžiamą pasibaigus ciklui ir trunka daugiausia 6 val. Ją galite bet kada nutraukti, paspausdami bet kurį valdymo skydelio mygtuką arba pasukdami rankenėlę.

(*) Palaukite apie 5 min. ir tik tuomet atidarykite dureles.



Temperatūra

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą temperatūrą. Jei norite pakeisti temperatūrą, paspauskite temperatūros  mygtuką. Ekrane pasirodys reikšmė.





Grėžimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą grėžimo greitį. Jei norite pakeisti grėžimo greitį, paspauskite grėžimo  mygtuką. Ekrane pasirodys reikšmė.

Parodomasis Režimas



Norėdami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbyklę. Tada paspauskite ir palaikykite nuspaužę „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką , per 5 sekundes taip pat paspauskite „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką  ir abu mygtukus palaikykite 2 sekundes.

UŽRAKTAS

Norėdami užrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaužtą mygtuką „Užrakinimas“ . Ekrane įsizišibs simbolis , nurodantis, kad valdymo skydelis užrakintas (išskyrus „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“  mygtuką). Tai apsaugos nuo netyčinio programų pakeitimo, ypač jei netoli mašinos yra vaiku. Norėdami atrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaužtą mygtuką „Užrakinimas“ .

BALINIMAS

Jei skalbinius norite balinti, įdėkite juos į skalbyklę ir nustatykite grėžimo + džiovavimo programą .

Ijunkite skalbyklę ir palaukite, kol baigsis pirmasis vandens pripildymo ciklas (apie 2 min.). Sustabdykite skalbyklę paspausdami „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką , atidarykite skalbiklio dalytuvą ir į pagrindinio skalbimo skyrių, kuriame anksčiau buvo atskyriklis, įpilkite baliklio (laikykites ant baliklio pakuotės nurodytų kiekio rekomendacijų). Vėl įjunkite ciklą paspausdami „“ mygtuką. Jei norite, galite į atitinkamą skalbiklio dalytuvo skyrių įpilti audinių minkštiklio.

PATARIMAI

Išrūšiokite skalbinius pagal

Medžiagos tipą / priežiūros etiketę (medvilnė, įvairaus pluošto sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalvą (atskirkite spalvotus ir baltus drabužius, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, skalbkite skalbinių maišelyje arba pagalvės užvalkale su užtrauktuku).

Ištuštinkite visas kišenes

Monetos, žiogeliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbinius ir būgną.

Laikykites dozavimo / priedų rekomendacijų

Taip optimizuojamas valymo rezultatas ir jūsų skalbiniuose nelieka dirginančių skalbiklio pertekliaus likučių. Be to, tai padeda sutaupyti pinigų nešvaistant skalbiklio.

Nustatykite žemą temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta programų lentelėje.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo maitinimo tinklo. Skalbyklei valyti nenaudokite degių skysčių.

Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbyklėje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti nuotėkių.

Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbyklės valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti švelnia šluoste, išmirkyta drungname muiluotame vandenyje. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuoko valymas

Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonių kvapų susidarymo.

Siurblio valymas

Skalbyklėje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kuriam priežiūra nereikalinga. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais įkrenta į apsauginę pirminę kamerą, esančią ties siurblio pagrindu. ! Įsitikinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Norėdami pasiekti pirminę kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę: gali ištekėti šiek tiek vandens (taip ir turi būti).

2. Kruopščiai išvalykite vidų.

3. Vėl užsukite dangtį.

Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Vandens įleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštas vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.

! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.





TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Niekuomet nekelkite skalbyklės laikydami ją už viršaus.

Ištraukite maitinimo kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbimo dalytuvas tinkamai uždaryti. Atjunkite vandens paėmimo žarną nuo vandens čiaupo, ištraukite išleidimo žarną iš išleidimo jungties. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad gabenant nebūtų pažeistos. Įsukite gabenimui skirtus varžtus. Laikykites MONTAVIMO VADOVE pateiktų gabenimo varžtų išsukimo nurodymų, tačiau atvirksčia tvarka.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais dėl tam tikrų priežasčių gali neveikti taip, kaip turėtų. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros specialistą rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyktų pašalinti laikantis čia pateiktų nurodymų.

Sutrikimas:	Galimos priežastys / sprendimas:
Skalbyklė neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none">• Skalbyklės kištukas nėra iki galo įkištas į elektros lizdą arba kontaktas nėra pakankamas.• Įvyko maitinimo triktis.
Skalbimo ciklas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none">• Skalbyklės-džiovyklės durelės nėra iki galo uždarytos.• Nepaspaustas „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“  mygtukas.• Nepaspaustas „Paleidimo / pristabdymo“  mygtukas.• Neatsuktas vandens čiaupas.• Nustatytas įsijungimo atidėjimas .
Skalbyklė neprisipildo vandens (ekrane rodomas užrašas „h2o“). Kas 5 sekundes girdisi pytelėjimas.	<ul style="list-style-type: none">• Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.• Žarna sulenкта.• Neatsuktas vandens čiaupas.• Vandens tiekimas atjungtas.• Nepakankamas vandens slėgis.• Nepaspaustas „Paleidimo / pristabdymo“  mygtukas.
Skalbyklė nuolat prisipildo ir išleidžia vandenį.	<ul style="list-style-type: none">• Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65–100 cm atstumu nuo grindų.• Laisvasis žarnos galas panardintas vandenyje.• Išleidimo jungtis senoje neturi ausuklio.• Jei atlikus patikrinimus, problema išlieka, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbyklę ir kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, kartais gali susidaryti sifono efektas, kuris nulemia nuolatinį skalbyklės prisipildymą ir išleidimą. Siekiant išvengti tokių problemų, įsigykite specialią sklendę.
Skalbyklė neišleidžia vandens arba negręžia.	<ul style="list-style-type: none">• Į programą neįeina vandens išleidimas: veikiant tam tikroms programoms jį reikia paleisti rankiniu būdu.• Išleidimo žarna sulenкта.• Išleidimo linijoje yra kliūtis.
Veikiant gręžimo ciklui skalbyklė labai vibruoja.	<ul style="list-style-type: none">• Montavimo metu būgnas nebuvo tinkamai atblokuotas.• Skalbyklė nėra lygi.• Skalbyklė įsprausta tarp baldų ir sienos.
Skalbyklė nesandari.	<ul style="list-style-type: none">• Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.• Užsikūso skalbiklio dozatorius.• Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.
Skalbyklė užsirakina, ekranas mirksi, rodomas klaidos kodas (pvz., F-01, F-...).)	<ul style="list-style-type: none">• Išjunkite skalbyklę, atjunkite maitinimą ir, palaukę apie 1 minutę, vėl ją įjunkite.• Jei problema neišnyksta, kreipkitės į specialistą.
Susidaro itin daug putų.	<ul style="list-style-type: none">• Skalbimo priemonė netinka šiai skalbyklei (ant pakuotės turi būti nurodyta „skalbyklėms“, „skalbti rankomis ir skalbyklėmis“ ar pan.).• Skalbiklio dozė per didelė.
Durelės užrakintos, gedimo indikatorius yra arba nėra, programa neveikia.	<ul style="list-style-type: none">• Durelės gali užsirakinti sutrikus maitinimui. Programa automatiškai tęsis, kai tik atsiras maitinimas.• Skalbyklė stovi. Programa automatiškai tęsis, kai išnyks stovėjimą sukėlusios priežastys.



Saugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- Apsilankykite mūsų svetainėje – docs.whirlpool.eu
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.
- Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.whirlpool.eu

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

