

5KSB6060




KitchenAid

INHOUDSTAFEL

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN	70
Onderdelen en accessoires/toebehoren	70
VEILIGHEID VAN DE BLENDER	71
Belangrijke voorzorgen.....	71
Elektrische vereisten	74
Paardenkracht motor	74
Afgedankte elektrische apparatuur.....	75
Conformiteitsverklaring	75
GEBRUIK VAN DE BLENDER.....	76
Overzicht blenderfuncties	76
De blender voorbereiden voor gebruik	77
Montage en bediening van de blender.....	78
ONDERHOUD EN REINIGING.....	80
PROBLEEMOPLOSSING	82
GARANTIE EN SERVICE	83

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

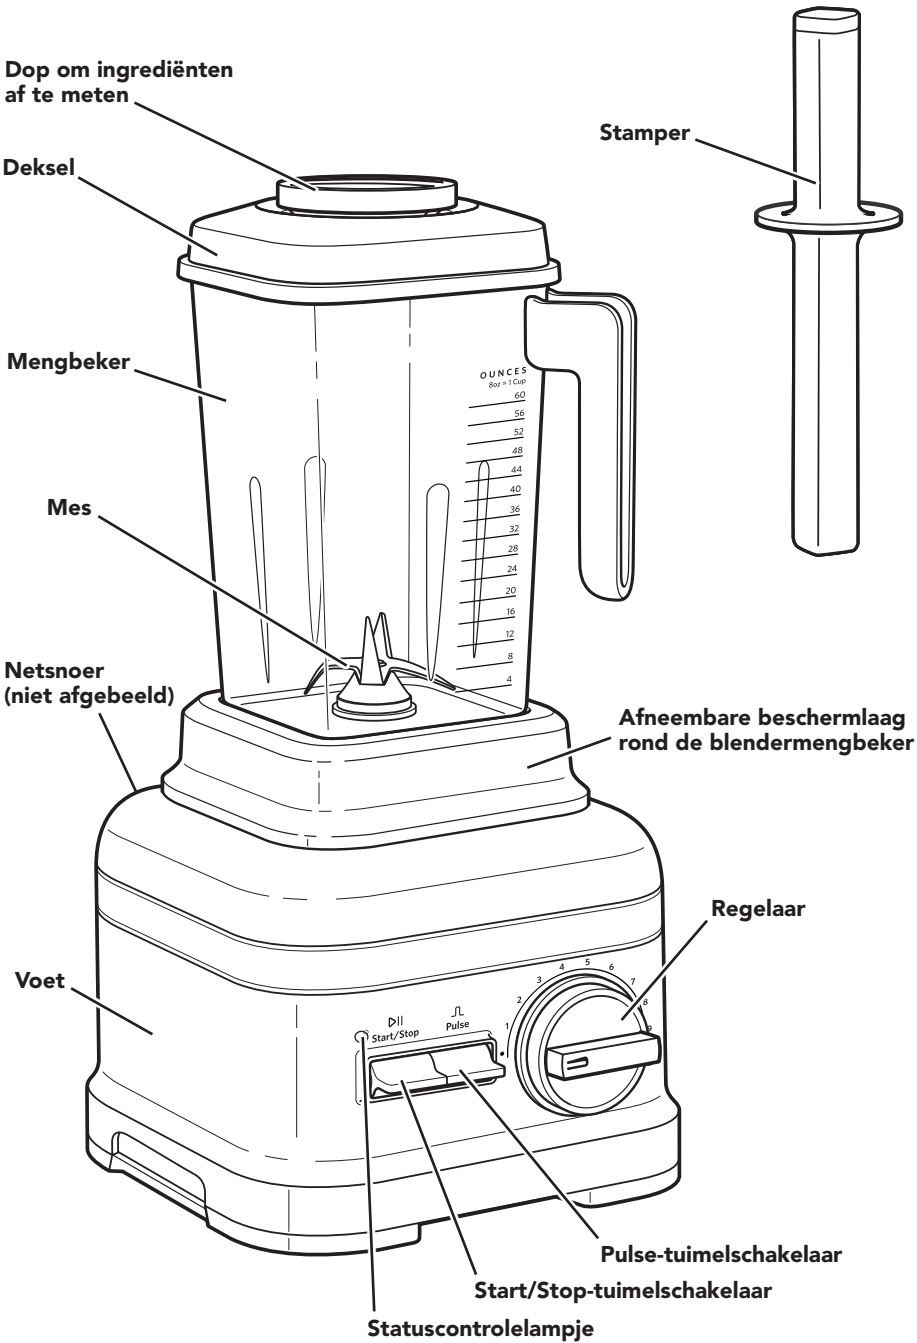

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen
gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:



GEVAAR

**U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies niet
onmiddellijk naleeft.**



WAARSCHUWING

**U kunt gedood worden of ernstig gewond
raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies
niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten
steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het
apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. De blender niet in water of andere vloeistoffen plaatsen
om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch,
mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met
een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder
toezicht staan of indien instructies werden gegeven
over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze
de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen
met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij de persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt
of instructies heeft gegeven over het gebruik van het
apparaat.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

5. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 8 jaar. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen.
7. Laat de blender nooit onbeheerd achter terwijl hij in werking is.
8. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van het mes wanneer het apparaat in werking is. Zo verkleint u de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de blender.
9. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
10. Gebruik nooit een elektrisch apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect van het apparaat, of nadat het apparaat gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld. Mocht het snoer beschadigd zijn, dan moet het worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
12. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
13. Hou tijdens het mengen handen of keukengerei nooit in de mengbeker om het risico op ernstige persoonlijke verwondingen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een pannenkoek gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.
14. Als het lampje knippert, is het apparaat klaar voor gebruik. Vermijd elk contact met messen of bewegende delen.
15. Gebruik het apparaat nooit buiten.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

16. Wees voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen in de blender. Deze kunnen uit het apparaat spuiten door de plotse stoomaanmaak.
17. Bedien de blender alleen als het deksel aangebracht is.
18. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
19. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
 - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - op boerderijen.
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
 - in "bed en breakfast" gelegenheden.
20. Bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten moet de dop om het ingrediënt af te meten op zijn plaats blijven in de dekselopening. Begin altijd op de laagste snelheid en verhoog langzaam naar de gewenste snelheid bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**Dit product is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik.**

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

ELEKTRISCHE VEREISTEN

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Volt: 220-240 volt

Frequentie: 50-60 hertz

Vermogen: 1800 watt

OPMERKING: Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of een monteur een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren.

PAARDENKRACHT MOTOR

De paardenkracht van de blendermotor werd gemeten met een dynamometer, een machine die geregeld door laboratoria gebruikt wordt om de mechanische kracht van motoren te meten. Het aangegeven maximale vermogen van 3,0 paardenkracht (pk) in de motor geeft het vermogen in pk van de motor zelf weer, en niet het vermogen van de blender in de mengbeker. Zoals bij alle blenders is het vermogen in de mengbeker niet gelijk aan het aantal pk in de motor zelf. Deze motor levert maximaal 2,54 pk in de mengbeker, waarmee uw blender genoeg kracht krijgt voor al uw recepten.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afgedankt verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met uw lokale gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat werd ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

GEBRUIK VAN DE BLENDER

OVERZICHT BLENDERFUNCTIES

U kunt de blender ook instellen op regelbare snelheden of Pulse om het mengen aan te passen aan uw specifieke recepten.

Niet alle recepten zijn echter precies hetzelfde en soms zijn de resultaten meer naar uw wens met een snelheid die minder voor de hand ligt. Wanneer u bijvoorbeeld een smoothie mengt, hebt u misschien ook liever de fijne textuur die een hogere snelheid oplevert. Wij raden u aan om met de snelheden te experimenteren, zodat u ontdekt welke snelheden het meest geschikt zijn voor uw favoriete recepten.

INSTELLING	BESCHRIJVING	GESUGGEREERDE TE MENGEN INGREDIËNTEN	
PULSE	Zorgt ervoor dat de duur en frequentie van het mengen nauwkeurig kunnen worden gestuurd. Ideaal voor recepten die een lichte afwerking nodig hebben.	Hartige zachte kruimellaag Zoete zachte kruimellaag Vleessalade als sandwichbeleg	Gehakte vruchten Gehakte groenten Gemalen ijs
REGELEBARE SNELHEDEN	Bij handmatige snelheden hebt u de ultieme controle over de blender. Laat toe om fijn te kunnen malen en mengen voor alle mogelijke recepten.	Fruit Groenten Noten Dipsauzen Bevroren desserts	Soepen Sauzen Deeg Boter
10	Wanneer u snelheid 10 selecteert, draait de blender ononderbroken en snel tot u op de Start/Stop-tuimelschakelaar drukt, of na 6 minuten.	Soepen Purees	Smoothies Ijskoude drankjes

GEBRUIK VAN DE BLENDER

DE BLENDER VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

! WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken


Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

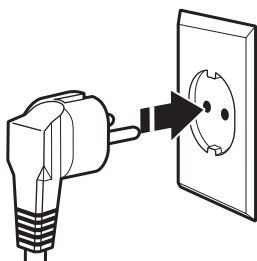


1

Zorg ervoor dat het aanrecht onder de blender en de oppervlakken errond droog en schoon zijn, voordat u de blender gebruikt. Steek dan de stekker van de blender in een geaard stopcontact.

Vóór het eerste gebruik

Veeg voordat u de blender de eerste keer gebruikt de voet af met een warme, vochtige doek. Veeg deze vervolgens schoon met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek. Was de mengbeker, het deksel, de stamper en de dop om ingrediënten af te meten in warm, schuimend water (zie "Onderhoud en reiniging"). Spoel de onderdelen af en droog ze met een doek.

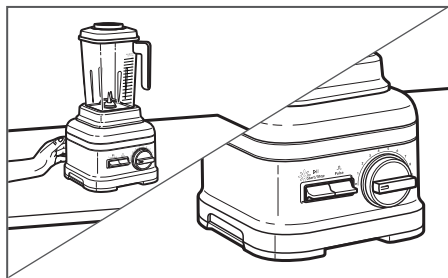

2


De hoofdstroomschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de voet van de blender. Duw de stroomschakelaar op de On-positie. Het statuscontrolelampje boven de startknop zal beginnen knipperen, wat betekent dat de blender op de sluimerstand overgeschakeld is. De blender is nu klaar voor gebruik.

GEBRUIK VAN DE BLENDER

MONTAGE EN BEDIENING VAN DE BLENDER




- 1** Doe de te mengen ingrediënten in de mengbeker. Voeg eerst vloeibare ingrediënten toe, daarna zachte ingrediënten, vervolgens groene bladgroenten en als laatste ijs of bevroren ingrediënten.

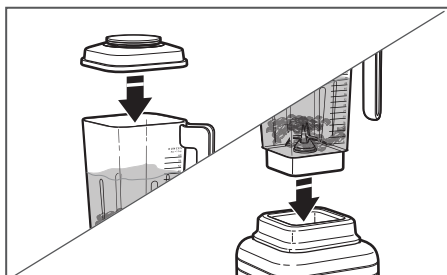


- 2** Zorg ervoor dat het deksel volledig op de mengbeker bevestigd is. Plaats vervolgens de mengbeker zo op de voet van de blender dat die volledig op de beschermplaat aansluit.

OPMERKING: Vul de mengbeker niet boven het bovenste maatstreepje - zeker wanneer u vloeibare ingrediënten gebruikt.

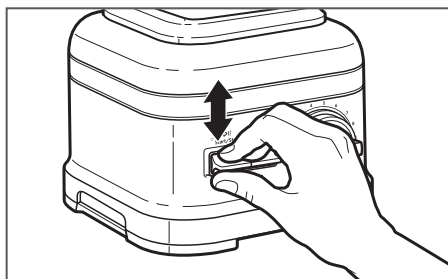

- 3** Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag om de blender aan te zetten. Het statuscontrolelampje zal nu ononderbroken branden.

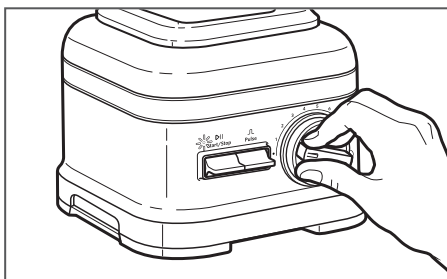


- 4** Draai de regelaar op de gewenste snelheid. Zie het "Overzicht blenderfuncties" voor meer informatie.

GEBRUIK VAN DE BLENDER




5

Gebruik de stamper indien nodig voor een optimale mengprestatie. Verwijder enkel de dop om ingrediënten af te meten, en laat het deksel op zijn plaats. Roer of druk de ingrediënten naar beneden naar het mes toe. Plaats de dop om ingrediënten af te meten terug op de mengbeker wanneer u klaar bent en voordat u terug begint te mengen.

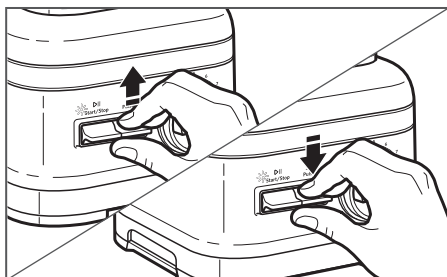

6

De Pulse-functie kan ook op zichzelf worden gebruikt als een aparte mengfunctie terwijl de blender op de sluimerstand overgeschakeld is.

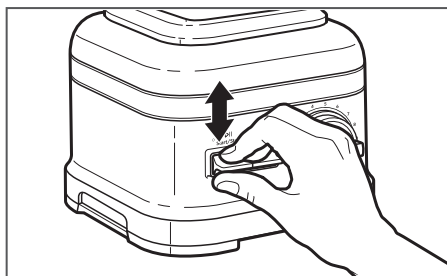

7


Duw na het mengen de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag. Laat de blender volledig tot stilstand komen voordat u het deksel verwijdert en de gemengde ingrediënten inschenkt.

ONDERHOUD EN REINIGING

DE BLENDER EN ACCESSOIRES REINIGEN


Reinig de blender grondig na elk gebruik.

OPMERKING: Plaats de voet van de blender of het netsnoer niet in water om schade aan de blender te vermijden. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes om krassen op de blender te vermijden.

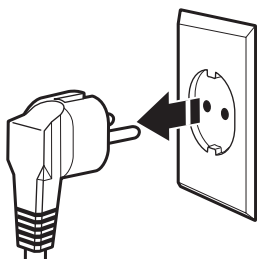

Om de voet en het netsnoer te reinigen: haal de stekker van de blender uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.


- 1 Veeg de voet en het netsnoer af met een warme, vochtige doek. Veeg ze vervolgens schoon met een vochtige doek en droog ze met een zachte doek.

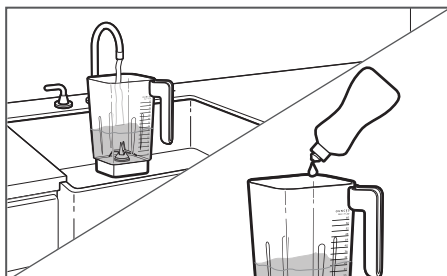

Maak de mengbeker, het deksel en de dop om ingrediënten af te meten na elk gebruik schoon. Verwijder eventuele resten uit de mengbeker met een spatel en spoel met heet water. Vul de mengbeker met 700 mL warm water en voeg 3-4 druppels vloeibaar reinigingsmiddel toe. Plaats het deksel op de mengbeker, en zorg ervoor dat de mengbeker goed op zijn plaats op de voet zit.


2

ONDERHOUD EN REINIGING

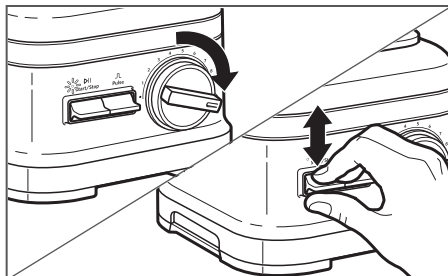

3

Draai de regelaar op snelheid 10. Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag. Laat de blender ongeveer 35 seconden draaien op snelheid 10. Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag om de blender te stoppen. Wanneer het mes stilstaat, giet u het zeepsop uit de mengbeker, en spoelt u de mengbeker uit met warm water. Bij het reinigen na sommige recepten (hummus, notenpasta's) kan het nodig zijn deze stappen te herhalen.

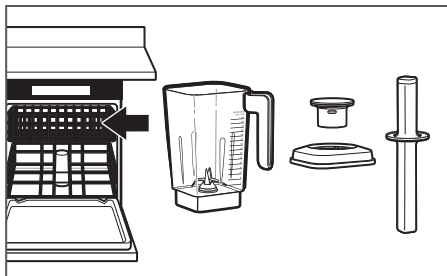

4

De mengbeker, het deksel, de stamper en de dop om ingrediënten af te meten, zijn vaatwasbestendig. De stamper, het deksel en de dop om ingrediënten af te meten, moeten in de bovenste lade van de vaatwasmachine worden geplaatst. Indien gewenst, kunnen alle onderdelen ook met de hand worden afgewassen met een vochtige doek en een warm sopje. Spoel vervolgens met warm water en droog met een zachte doek.

DE BLENDER ONTSMETTEN

1. Verwijder eventuele resten uit de mengbeker.
2. Bereid een 200 ppm natriumhypochlorietoplossing* met 1,75 liter warm water in de mengbeker. Plaats het deksel op de mengbeker, en zorg ervoor dat de mengbeker goed op zijn plaats op de voet zit.
3. Laat de blender ongeveer 35 seconden draaien op snelheid 10. Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag om de blender aan te zetten.
4. Schakel de blender uit en laat de ontsmettingsoplossing gedurende nog eens 2 minuten in de mengbeker inwerken.
5. Giet de ontsmettingsoplossing eruit. Spoel de mengbeker niet.
6. Plaats het deksel op de mengbeker. Zorg ervoor dat de lege mengbeker goed op zijn plaats zit op de voet van de blender. Laat de lege blender nog eens 10 seconden draaien. Spoel de mengbeker niet uit na het ontsmetten.
7. Laat de mengbeker aan de lucht drogen.

*Om een 200 ppm natriumhypochlorietoplossing te bereiden: gebruik 6,67 mL bleekmiddel (met een concentratie van 5,25% natriumhypochloriet) in 1,75 liter warm water.

PROBLEEMOPLOSSING

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

1. Als de stekker van de blender in het stopcontact zit en de stroomschakelaar aanstaat, zal de blender op sluimerstand overschakelen (knipperend wit controlelampje). Na 10 minuten zonder activiteit zal de blender echter op de slaapmodus overschakelen en zal het controlelampje uitgaan.
 - Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar omhoog of omlaag om de blender uit de slaapmodus te halen. Daardoor schakelt de blender terug over op de sluimerstand.
2. Als het statuscontrolelampje oranje knippert, dan is de foutmodus ingeschakeld. Dat kan worden veroorzaakt doordat een spatel gebruikt werd in de mengbeker, waardoor het mes blokkeert, of door een ijsblokje of een stuk hard voedsel op een plaats, waardoor het mes blokkeert.
 - Corrigeer het probleem door de blender uit te schakelen met de speciale stroomschakelaar aan de achterkant, of door de stekker van de blender uit het stopcontact te trekken. Verwijder de mengbeker van de voet, en verwijder de items. Plaats de mengbeker terug op de voet en zet de blender weer aan om hem terug normaal te gebruiken.

3. Indien de blender stopt tijdens het mengen:

- Na 6 minuten looptijd zal de blender zich automatisch uitschakelen en op de slaapmodus overschakelen, en zal het ledlampje uitgaan. Gebruik de tuimelschakelaars (Start/Stop of Pulse High/Pulse Low) om de blender uit de slaapmodus te halen. Als de blender stopt na minder dan 6 minuten, komt dat mogelijk door een interne fout. Neem contact op met een erkende dienst-na-verkoop/after sales service voor hulp.

4. Als de ingrediënten van een recept niet gemengd worden:

- Het kan gebeuren dat er zich een luchtbel rond het mes vormt, waardoor de ingrediënten het mixmes missen. Gebruik de stamper om bij het mengen te helpen door de ingrediënten in het mes te duwen, of roer om de ingrediënten in de mengbeker te verplaatsen. Als dat niet werkt, stop de blender, verwijder de mengbeker van de voet, en gebruik een spatel om de ingrediënten in de mengbeker te herschikken. Probeer voor bepaalde recepten meer vloeistof toe te voegen.

5. Als de blendermengbeker loopt:

- Haal de stekker van de blender uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker en de beschermplaat rond de mengbeker. Maak de behuizing van de blender, de beschermplaat rond de mengbeker, en de buitenkant van de mengbeker schoon. Droog elk onderdeel grondig, en installeer vervolgens opnieuw de beschermplaat rond de mengbeker.
- Als er inhoud over of op de regelaar loopt, kan die worden verwijderd door hem er voorzichtig en stevig uit te trekken. Installeer de regelaar opnieuw na het schoonmaken en drogen. Oefen niet te veel kracht uit of gebruik geen schuurmiddelen om schade aan de grafische elementen te voorkomen.

Als het probleem niet kan worden opgelost: raadpleeg de rubriek "Garantie en service". Zend de blender niet terug naar de winkel daar de winkel zelf geen onderhoudsservice aanbiedt.

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE OP DE KITCHENAID BLENDER

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 5KSB6060XX Tien jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de blender gebruikt werd voor andere toepassingen dan de normale voedingswarenbereidingen. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAART GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING: Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

E-mail contact:

In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

Algemeen gratis oproepnummer:



00800 3810 4026

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.kitchenaid.eu

Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: www.kitchenaid.eu

©2017 Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.