

5KSB1565



**KitchenAid**

# SISÄLLYSLUETTELO

## OSAT JA OMINAISUUDET

Osat ja lisävarusteet .....	186
-----------------------------	-----

## TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet .....	187
Sähkövaatimukset .....	190
Sähkölaitteiden hävittäminen .....	190

## TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Nopeudensäätöohje .....	191
Tehosekoittimen käyttöönoton valmistelu .....	192
Tehosekoittimen käyttö .....	194
Jäänmurskaustoiminnon käyttö .....	195
Sykäytystoiminnon käyttö .....	196
Tehosekoittimen kannun täyttöaukon kuvun ja pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö .....	197

## HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Pikavihjeet .....	197
Vihjeitä .....	198

## HOITO JA PUHDISTUS

Tehosekoittimen puhdistus .....	199
Kannun puhdistaminen erillään alustasta .....	199


VIANETSINTÄ .....	200
-------------------	-----

TAKUU JA HUOLTO .....	202
-----------------------	-----

# OSAT JA OMINAISUUDET

## OSAT JA LISÄVARUSTEET

---

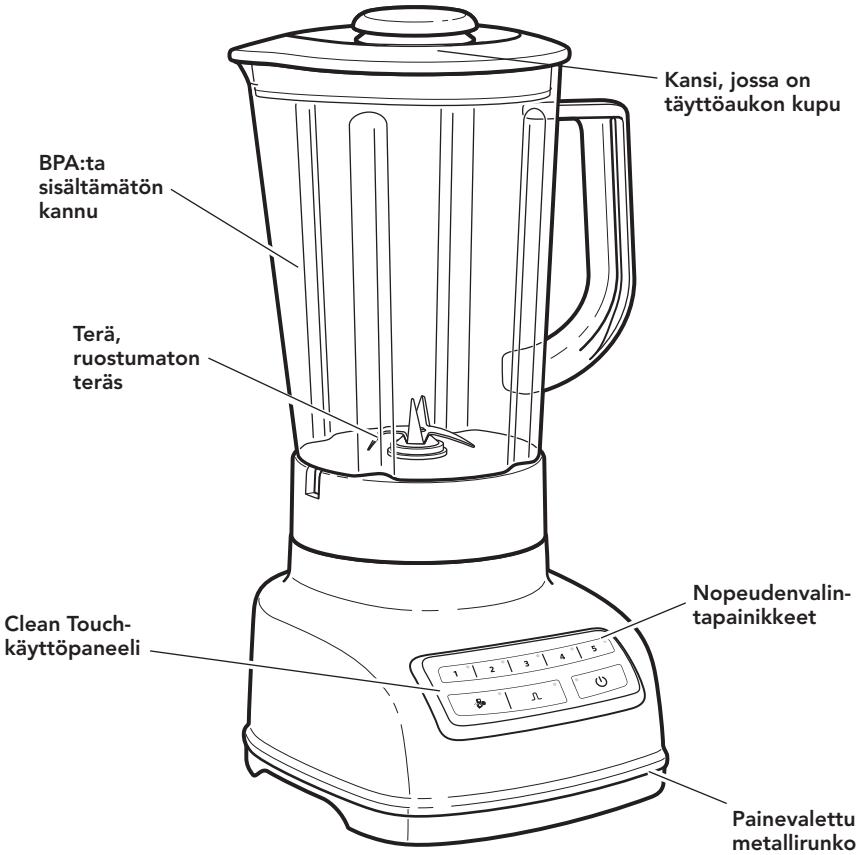

# TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

## Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

 **VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

## TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

**Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:**

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota tehosekoitinta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset), joiden fyysinen toimintakyky, aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja opastamana.

## TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa käyttää tehosekoitinta ilman valvontaa. Laitetta on käytettävä varoen lasten lähellä.
6. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja lastat sekä muut työvälineet kaukana terästä käytön aikana, jotta vältät henkilövahingot ja tehosekoittimen vahingoittumisen.
7. Irrota tehosekoitin aina virtalähteestä ennen kuin poistut sen luota sekä ennen kasaamista, purkamista tai puhdistamista. Älä koskaan jätä tehosekoitinta valvomatta sen toiminnan aikana.
8. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava valmistajalta tai huoltoedustajalta saatava erityisjohto tai -osa.
9. Jos sähköjohto vahingoittuu, valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi.

## TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

10. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
11. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaussasi laitetta.
12. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi älä aseta kättä tai työvälineitä kannuun, kun laite on käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
13. Vilkkuva valo tarkoittaa, että laite on käyttövalmis. Älä kosketa teriä tai muita liikkuvia osia.
14. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
15. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
16. Aseta laitteen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
17. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
18. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten
  - kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä;
  - maataloissa;
  - asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
  - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

## SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

# TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

## SÄHKÖVAATIMUKSET

**VAROITUS**



**Sähköiskun vaara**

**Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.**

**Älä irrota maadoitusjohdinta.**

**Älä käytä sovitinta.**

**Älä käytä jatkojohtoa.**

**Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.**

Teho: 550 W

Jännite: 220-240 V


Taajuus: 50-60 Hz

**HUOM.** Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huolto- liikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

## SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN


### Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätys- symbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

### Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.


- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuolto- liikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## NOPEUDENSÄÄTÖOHJE

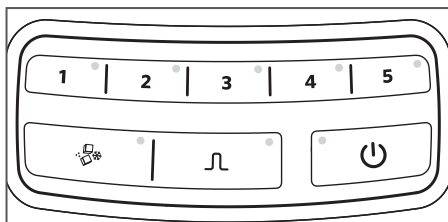

Tehosekoittimessa on viisi nopeutta: 1 on hitain ja 5 on nopein. Lisätoimintoina laitteessa on jäänmurskaus ja sykäytys.

KOHDE	NOPEUS
Sekoitettu jääjuoma	Jään murskaus, 5
Juustokakku	5
Pilkotut hedelmät	Sykäytys, 2
Pilkotut vihannekset	Sykäytys, 2
Kermajuustopohjainen levite	1
Kermanainen keitto	1
Murskattu/pilkottu jää	Jää
Dippi	1
Hienoksi pilkotut tuoreet hedelmät	Jään murskaus
Hienoksi pilkotut tuoreet vihannekset	Jään murskaus
Kuohkea liivate piirakka-/ jälkiruokiin	5
Pilkotut pakastetut hedelmät (sulata ensin sen verran, että veitsen kärki painuu hieman pintaa syvemmälle)	Jään murskaus
Pakastettu jogurttipohjainen juoma	5
Hedelmämehu pakastetusta tiivisteestä	1, 3
Hedelmäpohjainen juoma (laimea)	Jään murskaus, 5
Hedelmäpohjainen juoma (sakea)	Jään murskaus, 1
Hedelmäpohjainen kastike	1
Raastettu kova juusto	5

KOHDE	NOPEUS
Paistinkastike	3
Jäinen maitopohjainen juoma	Jään murskaus, 5
Lihasalaatti voileipien täytteeksi	Sykäytys, 2
Mousse-vahto	5
Kaurapuuro	4
Pannukakkutaikina	3
Pesto	2
Hedelmäsose/vauvanruoka	4
Lihasoze/vauvan liharuoka	4
Vihannessoze / vauvan kasvisruoka	4
Salaattikastike	3
Maustettu murupäällyste	Sykäytys, 2
Sorbettipohjainen juoma	1, 5
Raejuusto	1, 3
Sirotepäällyste	2
Makea murupäällyste	Sykäytys, 2
Makea rouhepäällyste	Sykäytys, 2
Vihannespohjainen pääruoan kastike	1
Vohvelitaikina	3
Valkokastike	1




# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ


## TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa


Pyyhi ennen ensimmäistä käyttökertaa tehosekoittimen alusta lämpimään saippuaveteen kostutetulla liinalla ja pyyhi se sitten puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. Pese kannu, kansi ja täyttöaukon kupu lämpimällä saippuvedellä (lisätietoja on "Hoito ja puhdistus" -kohdassa). Huuhtele osat ja pyyhi ne kuiviksi.

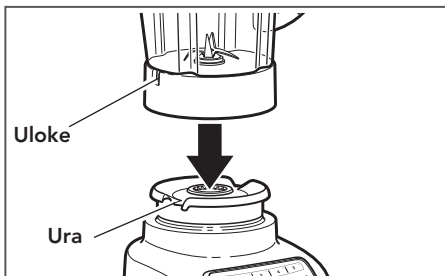

- 1 Kohdista kannun ulokkeet alustan uriin. Kannun kahva voi olla joko alustan oikealla tai vasemmalla puolella.

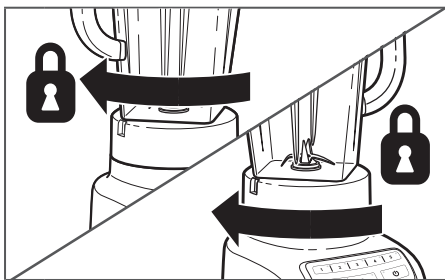


- 2 Käännä kannua myötäpäivään noin 1/8 kierrosta, kunnes kannu napsahtaa paikalleen.

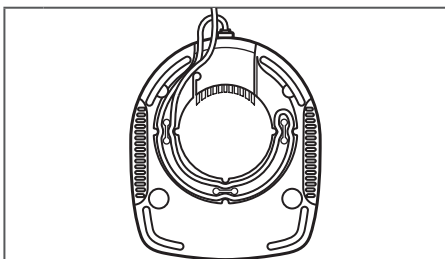

- 3 Säädä sekoittimen virtajohdon pituus.

**HUOM.** Kun kannuosa on asetettu oikein, se on vakaasti tehosekoittimen alustan päällä. Jo ei, toista vaiheet 1 ja 2.

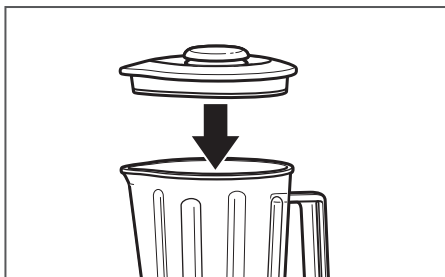

- 4 Kiinnitä kansi tiiviisti kannun päälle.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## VAROITUS



### Sähköiskun vaara


Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipalloon tai sähköiskuun.

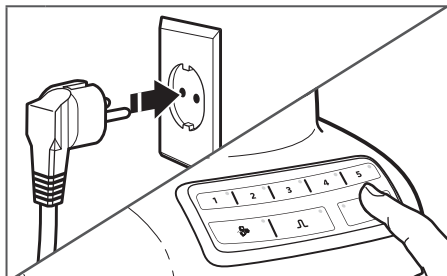

5

Ennen kuin käytät tehosekoitinta, kytke se maadoitettuun pistorasiaan ja paina POWER (⏻). Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis.

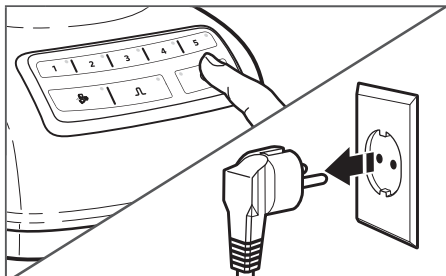

6

Ennen kuin poistat kannun alustasta, paina aina virtapainiketta (⏻), jotta merkkivalot sammuvat, ja irrota virtajohto pistorasiasta.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ


## TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

### Ennen käyttöä


Kun tehosekoittimen virtavalvo palaa tai sykäytys-tilan merkkivalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

- Älä puutu terän liikkeeseen.
- Älä poista kannun kantta.

Varmista, että kannu on lukittu kunnolla tehosekoittimen alustaan, ennen kuin käynnistät tehosekoittimen

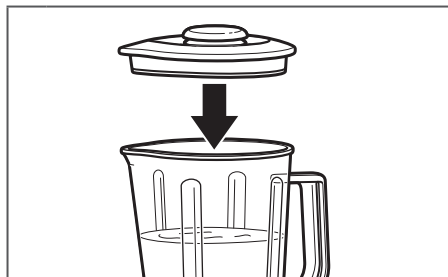


- 1** Laita ainekset kannuun ja sulje kansi tiiviisti niin, että se peittää koko kannun suun.

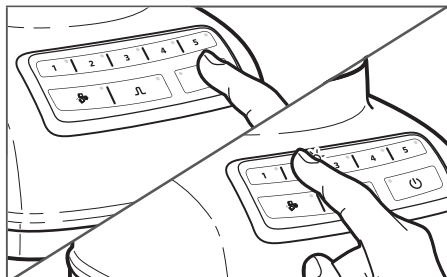

- 2** Kytke sitten virta päälle virtapainiketta (⏻) painamalla. Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis. Paina sen jälkeen haluamaasi nopeuspainiketta, jota käytetään jatkuvatoimisesti sekoittamisessa. Valitun nopeuspainikkeen vieressä oleva valkoinen merkkivalo syttyy. Voit vaihtaa asetuksia laitetta pysäyttämättä, kun painat jotain toista nopeuspainiketta.

**HUOM.** Tehosekoitin käynnistyy vain, jos virtapainiketta (⏻) painetaan (virran merkkivalo vilkkuu), minkä jälkeen valitaan haluttu nopeus.

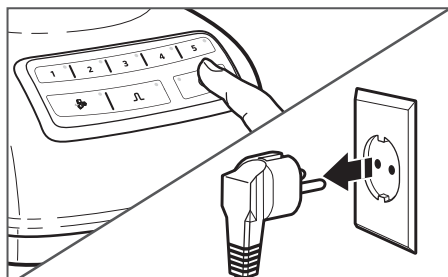

- 3** Kun toiminto on tehty, pysäytä tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻). Sammuta tehosekoittimen virta painamalla virtapainiketta (⏻) uudelleen. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.


# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## JÄÄNMURSKAUSTOIMINNON KÄYTTÖ

Tehosekoittimessa on jäänmurskaus (☰❄️) -toiminto. Kun tämä toiminto valitaan, tehosekoitin toimii sykäyksittäin porrastetuin välein 30 sekunnin ajan nopeudella, joka sopii parhaiten jään ja muiden aineosien murskaukseen.




- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.

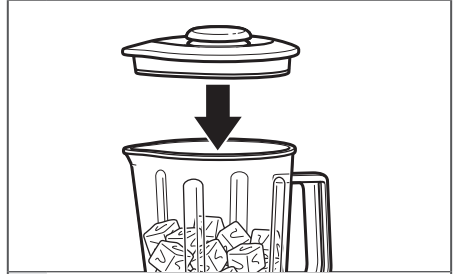

- 2** Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen. Käytä kerrallaan enintään puolet jääkuutiolevystä.



- 3** Paina virtapainiketta (⏻) ja sitten JÄÄNMURSKAU (☰❄️)-painiketta. Jäänmurskaustoiminto on ajoitettu toiminto.

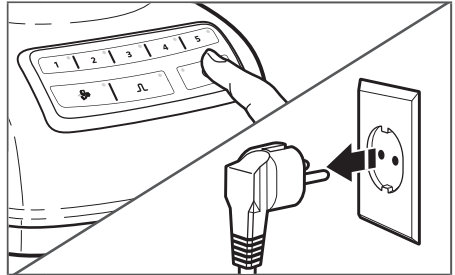


- 4** Kun ajoitettu toiminto on valmis, tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta painamalla virtapainiketta (⏻). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.


**TIP:** Laitteeseen voi laittaa kerrallaan enintään puolet vakiokokoisesta jääkuutiolevystä tai 6–7 tavallisen kokoista jääkuutiota. Lastalla hämmäntäminen voi auttaa vain silloin kun tehosekoitin on sammuksissa. Jäänmurskaus-toiminto (☰❄️) on optimoitu murskaamaan ja pilkkomaan jäätä ilman nestemäisten aineosien lisäämistä.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ


## SYKÄYTYSOIMINNAN KÄYTTÖ

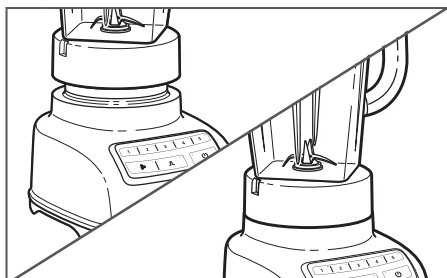


- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.

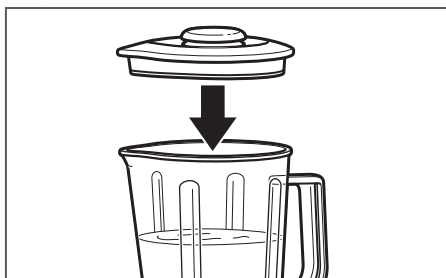

- 2** Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen.

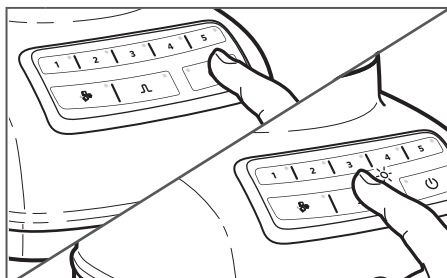

- 3** Paina virtapainiketta (⏻), seuraavaksi paina sykätyspainiketta (⏸) ja pidä se pohjassa haluamasi ajan.

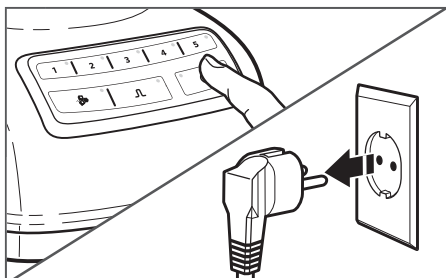

- 4** Sammuta virta käytön jälkeen painamalla virtapainiketta (⏻). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## TEHOSEKOITTIMEN KANNUN TÄYTTÖAUKON KUVUN JA PEHMEÄKÄYNNISTYSTOIMINNON KÄYTTÖ

- Tehosekoittimen täyttöaukon kupua voi käyttää aineosien mittaamiseen ja lisäämiseen. Poista täyttöaukon kupu ja lisää aineosat käyttäen nopeutta 1, 2 tai 3. Suurilla nopeuksilla toimittaessa kun kannu on täynnä tai kun sen sisältö on kuuma, pysäytä tehosekoitin ja lisää ainesosat vasta sen jälkeen.
- Soft Start -tehosekoitustoiminto käynnistää tehosekoittimen automaattisesti hitaalla nopeudella, joka vetää ainesosat terälle. Tämän jälkeen nopeus kasvaa nopeasti ja saavuttaa valitun nopeuden. Pehmeäkäynnistystoiminto toimii ainoastaan silloin, kun jokin nopeus on valittu, eikä se toimi sykäytys (⏏) -tilassa tai jäänmurskaus (🧊) -tilassa.

## HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

### PIKAVIHIJEET

- Jos valmistat jäätä sisältävää juomaa, aloita sekoitus jäänmurskaustoiminnolla ja suorita sitten tehosekoitustoiminto nopeudella 5, jotta seoksesta tulee tasainen.
- Suoraan pakastimesta otetusta jäädästä saadaan parempaa jäähilettä kuin osittain sulaneesta jäädästä.
- Pienet jääkuutiot pilkkoutuvat tai murskautuvat nopeammin kuin suuret.
- Usein on hyvä käynnistää työ nopeudella 1, jolloin ainesosat sekoittuvat perusteellisesti. Sitten voit lisätä nopeutta tarpeen mukaan.
- Voit tarvittaessa poistaa täyttöaukon kuvun ja lisätä nestettä tai jääkuutioita tehosekoittimen toimiessa nopeuksilla 1, 2 tai 3.
- Pysäytä tehosekoitin ennen kuin asetat työvälineitä kannuun. Käytä kumilastaa aineosien sekoittamiseen vain silloin, kun tehosekoitin on sammuksissa. Älä koskaan laita mitään välinettä kannuun moottorin käydessä, lastat mukaan lukien.
- Mikäli mahdollista, anna kuumien ruokien jäähtyä ennen sekoittamista. Käynnistä lämpimien ruokien sekoittaminen nopeudella 1. Lisää tarvittaessa nopeutta asteittain.
- Kun sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, älä täytä tehosekoittimen kannua täyteen (enintään 1,25 L). Kiinnitä kansi paikalleen, irrota täyttöaukon kupu ja aseta kannen päälle pyyhe. Käytä ainoastaan nopeudella 1. Älä kosketa kannun kantta paljain käsin käsitellessäsi kuumia ruokia tai nesteitä.

# HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

## VIHJEITÄ...

---

### **Maustetun liiviatteen liuottaminen:**

Kaada kiehuva vesi kannuun ja lisää liivate. Irrota täyttöaukon kupu ja aseta kannen päälle pyyhe. Sekoita nopeudella 1, kunnes liivate on liuennut, eli noin 10–30 sekuntia. Lisää muut ainesosat.

### **Valmista keksin tai leivän murusia:**

Murra keksit tai leipä halkaisijaltaan n. 4 cm paloiksi. Aseta ne kannuun. Valitse Sykäystoiminto, aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 2, ja suorita muutama sykäystoiminto kertakesteltaan n. 3 sekuntia, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen.

### **Valmista hienompia murusia piiraiden ja jälkiruokien kuoreen:**

Murra keksit tai leipä halkaisijaltaan n. 4 cm paloiksi ja laita ne tehosekoittimeen. Suorita sykäystoimintoja lyhyinä jaksoina, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen. Tähän kuluu noin 20–30 sekuntia.

### **Hedelmien ja vihannesten pilkkominen:**

Lisää 280 g hedelmiä tai vihanneksia paloina kannuun. Käytä nopeudella 1 lyhyissä jaksoissa, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen.

### **Hedelmäsose:**

Lisää 500 g säilykehedelmiä tai keitetyjä hedelmiä kannuun. Lisää 2–4 ruokalusikallista (0,3–0,6 dl) hedelmämehua tai vettä 250 g hedelmiä. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 4 noin 5–10 sekuntia.

### **Vihannessose:**

Lisää 360 g säilykevihanneksia tai keitetyjä vihanneksia kannuun. Lisää 2–4 ruokalusikallista (0,3–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 180 g kasviksia kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 4 noin 10–20 sekuntia.

### **Lihasose:**

Aseta keitetty, kuutioitu, murea liha kannuun. Lisää 3–4 ruokalusikallista (0,45–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 125 g liha-annosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 1 noin 10 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta puhtaaksi. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 4 vielä 10–20 sekuntia.

### **Kokkareiden poisto kastikkeesta:**

Mikäli kastikkeeseen on tullut kokkareita, kaada kastike kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 3 kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

### **Jauhojen ja nesteen yhdistäminen**

**suurusteeksi:** Aseta jauhot ja neste kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 1 kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

### **Valkokastikkeen valmistaminen:**

Aseta maito ja jauhot, tarvittaessa myös suola, kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 1 kunnes ainesosat ovat hyvin sekoittuneet; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia. Kaada paistinpannulle ja valmista tavalliseen tapaan.

### **Smoothieiden valmistus:**

Kaada nestemäiset ja pakastetut ainekset ensin kannuun ja lisää sitten päälle muut ainekset. Laita kansi paikalleen ja sekoita jäänmurskaustoiminnolla 10–15 sekunnin ajan ja sen jälkeen nopeudella 5 noin 10–15 sekuntia, kunnes tulos on haluttu.

### **Pannukaku- tai vohvelitaikinan valmistaminen valmissekoituksesta:**

Aseta valmissekoitus ja muut ainesosat kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 3 kunnes ainesosat ovat hyvin sekoittuneet; tähän kuluu noin 10–20 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta tarvittaessa.


**Juustoraaste:** Leikkaa erittäin kylmä juusto 1,5 cm kuutioiksi. Laita enintään 65 g juustoa kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä nopeutta 5 noin 5–10 sekuntia. Jos juustolaji on kova, esim. parmesaanijuusto, aloita juuston käsittely kun se on saavuttanut huonelämpötilan sekoittamalla sitä nopeudella 5 noin 5–10 sekuntia.

# HOITO JA PUHDISTUS


## TEHOSEKOITTIMEN PUHDISTUS

Tehosekoittimen kannu voidaan puhdistaa helposti sen ollessa kiinni alustassa, tai alusta ja kannu voidaan puhdistaa erillään.

- Puhdista tehosekoitin perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tehosekoitinta ja sen virtajohtoa ei saa upottaa veteen.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.

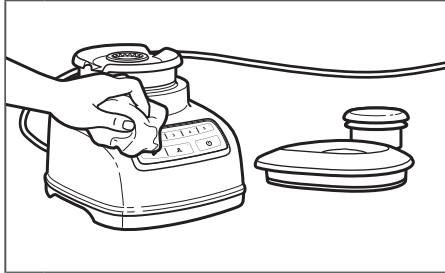


**1** Puhdista tehosekoittimen alusta, ohjauspaneeli, johto, kansi ja täyttöaukon kupu toimimalla seuraavasti: Irrota tehosekoitin pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi se lämpimään veteen kostutetulla liinalla, puhdista kostutetulla liinalla ja kuivaa kostutetulla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.

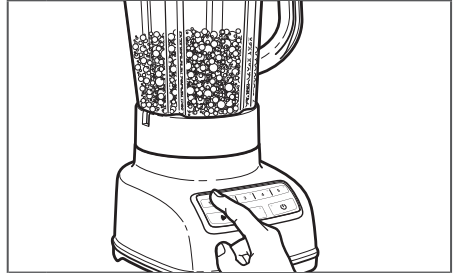

**2** Puhdista kannu sen ollessa kiinni alustassa toimimalla seuraavasti: Irrota kannu alustasta, täytä se puolilleen lämpimällä (ei kuumalla) vedellä ja lisää 1–2 pisaraa astianpesuainetta. Laita kannun kansi paikalleen ja aseta kannu alustalle. Paina nopeusasetuspainiketta 1 ja käytä tehosekoitinta 5–10 sekuntia. Poista kannu alustasta ja huuhtele se lämpimällä vedellä.

## KANNUN PUHDISTAMINEN ERILLÄÄN ALUSTASTA

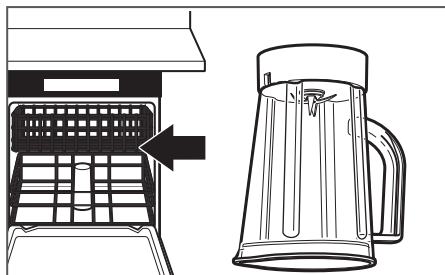

**1** Pese kannu astianpesukoneessa nurinpäin käännettynä. Voit pestä kannun myös käsin saippuvedessä, jolloin se pitää huuhdella ja kuivata pesun jälkeen.

**TÄRKEÄÄ:** Kansi ja täyttöaukon kupu puhdistuvat parhaiten, kun ne pestään käsin.




# VIANETSINTÄ

**TÄRKEÄÄ:** Mikään tehosekoittimen nopeuksista ei toimi, ellei virtapainiketta (⏻) ole ensin painettu.


Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu

---

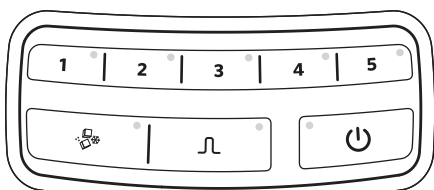


Mikään merkkivalo ei syty.

Tarkista, onko tehosekoitin kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin on, paina virtapainiketta (⏻) ja irrota pistoke pistorasiasta. Kytke sekoitin takaisin samaan pistorasiaan ja paina virtapainiketta (⏻). Jos tehosekoitin ei vielääkään toimi, tarkista sulake ja sen virtapiiriin katkaisin, johon tehosekoitin on kytketty, varmistaaksesi, että laite saa virtaa.

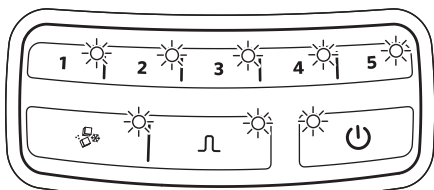

Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.

Jos tehosekoitin on kytketty verkkovirtaan, mutta mitään ei tapahdu virtapainiketta (⏻) painettaessa ja kaikki merkkivalot vilkkuvat, moottorin roottori voi olla lukittu. Paina virtapainiketta (⏻) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke se sitten takaisin, paina virtapainiketta (⏻) ja valitse haluamasi nopeus.

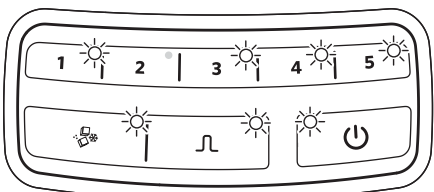


Yksi merkkivalo vilkkuu muista eroten.


Jos tehosekoitin on kytketty pistorasiaan, mutta se ei käynnisty, ja yksi merkkivaloista vilkkuu eri tavalla kuin kaikki muut merkkivalot, jokin tehosekoittimen painikkeista voi olla jumissa. Sammuta tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke tehosekoitin takaisin pistorasiaan ja palauta jumitunut painike toimintakykyiseksi painamalla taas virtapainiketta (⏻).

# VIANETSINTÄ

## Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan

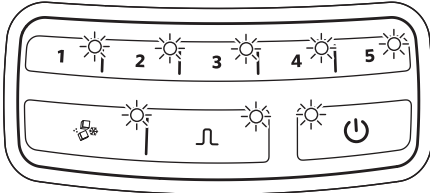

Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.

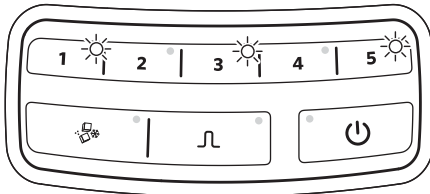

Kaikki merkkivalot vilkkuvat vuorotellen.

Tehosekoitin saattaa olla ylikuormittunut. Jos tehosekoitin ylikuormittuu raskaita aineksia sekoitettaessa, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jotta moottori ei vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta ja jaa sen sisältö pienempiin eriin. Myös nesteen lisääminen kannuun voi keventää tehosekoittimen kuormitusta.

Tehosekoittimen terä saattaa olla juuttunut paikalleen. Mikäli terä juuttuu paikalleen, tehosekoitin pysähtyy, jotta moottori ei vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta ja vapauta terät irrottamalla tai poistamalla lastalla kannun pohjalla oleva sisältö.

Mikäli ongelma ei ratkea tässä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lisätietoja on "Takuu ja huolto" -kohdassa).

# TAKUU JA HUOLTO

## KITCHENAID-TEHOSEKOITTIMEN TAKUU

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
<b>Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 5KSB1565</b> Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	<b>A. Korjausta, joka on aiheutunut tehosekoittimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä.</b> <b>B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.</b>

### KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

### HUOLTOLIIKKEET

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

#### **Piketa Oy**

PL 420 / Rautatiekatu 19  
33101 / 33100 Tampere  
FINLAND

KitchenAid-palvelunumero: 03-2333280

[www.piketa.fi](http://www.piketa.fi)  
[piketa@piketa.fi](mailto:piketa@piketa.fi)

### ASIAKASPALVELU

Yleinen palvelunumero:  00800 3810 4026

Lisätietoja on verkkosivustossa:  
[www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

Käyttöohjeet ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa:  
[www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

© 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.

# **KitchenAid**

©2017 All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.