



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję.


OPIS PRODUKTU

PIERWSZE UŻYCIE

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Po włączeniu urządzenia należy poczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.

PANEL STEROWANIA

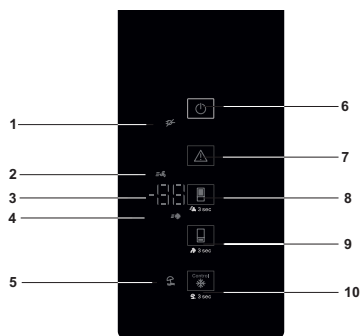

1. Kontrolka alarmu awarii zasilania
2. Kontrolka szybkiego chłodzenia
3. Wyświetlacz temperatury w chłodziarce i zamrażarce
4. Kontrolka szybkiego zamrażania
5. Kontrolka trybu wakacyjnego
6. Przycisk Wł./Trybu czuwania
7. Przycisk Wyłączenia alarmu
8. Przycisk temperatury chłodziarki / przycisk szybkiego chłodzenia
9. Przycisk temperatury zamrażarki / przycisk szybkiego zamrażania
10. Przycisk kontroli precyzji / przycisk trybu wakacyjnego

PRZCISK WŁ. / TRYBU CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania. Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć ten przycisk ponownie.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, należy nacisnąć przycisk Temperatury chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od +2°C do +8°C. Informacja o wybranej temperaturze jest widoczna na wyświetlaczu chłodziarki i zamrażarki.

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. Informacja o wybranej temperaturze jest widoczna po naciśnięciu przycisku TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisku Szybkiego chłodzenia.

FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)

Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. W celu włączenia funkcji szybkiego chłodzenia, należy nacisnąć przycisk TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisk Szybkiego chłodzenia. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk szybkiego TEMPERATURA CHŁODZIARKI lub przycisk Szybkiego chłodzenia.

SZYBKIE MROŻENIE (FAST FREEZE)

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki.

Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy wcisnąć przycisk TEMPERATURA ZAMRAŻARKI lub przycisk Szybkiego zamrażania. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, wciskając przycisk TEMPERATURA ZAMRAŻARKI lub przycisk Szybkiego zamrażania.

PRZCISK KONTROLI PRECYZJI

Kontrola precyzji to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzeń mrozowych do 60%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Kontrola precyzji, należy nacisnąć przycisk Kontrola zamrażania. Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja „Kontrola precyzji” jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.

TRYB WAKACYJNY

Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie przez dłuższy czas. Aby włączyć tryb wakacyjny, należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Kontrola precyzji. Gdy ta funkcja jest włączona świeci się odpowiedni symbol, a wyświetlacz chłodziarki pokazuje 12°C. Aby wyłączyć tę funkcję, należy powtórzyć tę samą procedurę. Zmiana temperatury chłodziarki powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji. Gdy ta funkcja jest włączona, komora zamrażarki działa normalnie.

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ *

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć Wyświetlacz Smart, należy jednocześnie nacisnąć przycisk TEMPERATURA CHŁODZIARKI i przycisk temperatura ZAMRAŻARKI. Po aktywacji inne przyciski i wyświetlacze są wyłączone, aby zminimalizować zużycie paliwa. Aby wyłączyć tę funkcję, należy powtórzyć tę samą procedurę. Należy pamiętać, że funkcja ta nie odłącza urządzenia od zasilania, a jedynie ogranicza ilość energii zużywanej przez zewnętrzny wyświetlacz. W razie chęci skorzystania z panelu sterowania i zobaczenia wszystkich funkcji, wystarczy wybudzić panel przez dotknięcie któregośkolwiek przycisku.

WENTYLATOR*

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych. Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz chłodziarki. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażać w filtr antybakteryjny. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażać w filtr antybakteryjny. Aby zakupić filtr, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

OŚWIETLENIE LED

Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu

drzwiczek. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

6TH SENSE




Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia się automatycznie, gdy:

- w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
- drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
- nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania żywności.

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*

Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).

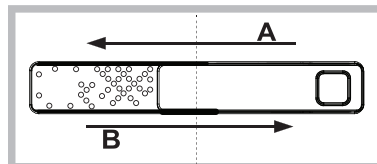

PÓŁKA SKŁADANA *

System szynowy umożliwia wsunięcie półki pod przednią część, tworząc dodatkową przestrzeń na przechowywanie wysokich butelek czy

dzbanków.

ŁATWY DOSTĘP DO TACEK ZAMRAŻARKI *

Tacka zamrażarki umożliwia łatwy dostęp do często używanych produktów, zamrażanie i przechowywanie resztek żywności i małych

produktów.

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

System samoodszraniania działa w pełni automatycznie. Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samoodszraniania.

Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w pojemniku, z którego zostaje odparowana.

POJEMNIK ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW 0°

Komora pojemnika świeżych produktów 0° gwarantuje przedział temperatur roboczych od -2°C do 3°C w zależności od wybranych ustawień temperatury chłodziarki i umożliwia:

- przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo psujących się;
- szybkiego schładzania produktów gorących;
- odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów).


W normalnych warunkach temperaturę 0°C można uzyskać przy temperaturze w komorze chłodziarki ustawionej na poziomie minimalnym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień temperatury w chłodziarce powoduje także zmianę temperatury w komorze świeżych produktów 0°. Warto pamiętać, że komora pojemnika świeżych produktów 0° to funkcja mechaniczna, działająca przez cały czas i nie można jej wyłączyć.

KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory. Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i uporządkowana.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

OBSŁUGA URZĄDZENIA

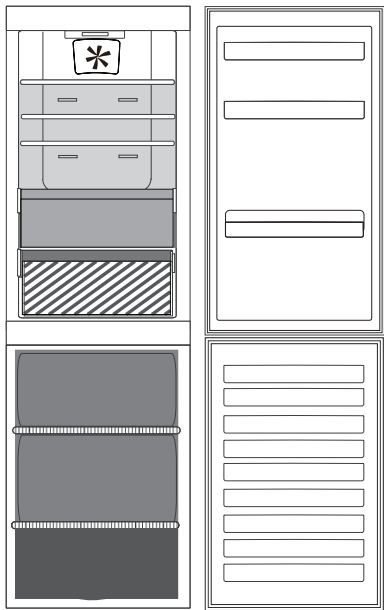


Legenda



STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów



STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa oraz ryb



SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA



SZUFLADY ZAMRAŻARKI



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/ugotowanych potraw.

TABELA ALARMÓW

Typ alarmu	Sygnał	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi	Kontrolka alarmu otwartych drzwi pozostaje włączona, zostaje włączony sygnał dźwiękowy, a kontrolka alarmu miga.	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa	Naciśnąć przycisk Wyłączenia Alarmu; sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm przedłużonej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Naciśnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Usterka	Na wyświetlaczu miga litera „F” (°C).	Usterka urządzenia.	Skontaktować się z serwisem.

* Dostępne tylko w wybranych modelach

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa.	Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu. - Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin znajduje się woda.	Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i dużej wilgotności. Ociekacz może być nawet w połowie zapełniony.	Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy urządzenia mające styczność z uszczelką drzwiczek są gorące w dotyku.	Nie jest to usterka. Jest to normalne zjawisko podczas wysokich temperatur i podczas pracy sprężarki.	
Oświetlenie nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być modelem z opcją Wł./Tryb czuwania.	- Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej. - Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do gniazdka o właściwym napięciu - Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych sprzedawców.
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często.	Czas pracy silnika zależy od różnych czynników: częstotliwości otwierania drzwiczek, ilości przechowywanej żywności, temperatury pomieszczenia, ustawienia temperatury.	- Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione. - Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości żywności. - Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. - Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	- Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i zabrudzony. - Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. - Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają. - W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje dłużej. - Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w przechowywanej jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Drzwiczki zamykają się lub otwierają nieprawidłowo.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	- Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi. - Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach. - Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie. - Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

* Dostępne tylko w wybranych modelach



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.



Whirlpool



400011356112