


Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

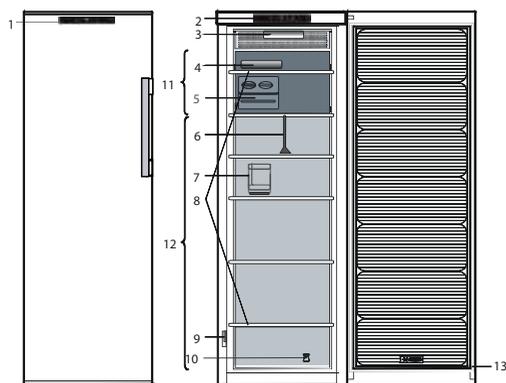

1. Indicadores externos de Energia Ligada e alarmes
2. Painel de controlo
3. Iluminação LED
4. Acumuladores de frio\*
5. Ice Mate\* ou Bandeja de gelo\*
6. Separador da gaveta\*
7. Suporte para garrafas\*
8. Prateleiras de vidro
9. Chapa de características com o nome comercial
10. Kit de reversibilidade das portas\*
11. Área para congelar alimentos frescos ou conservar alimentos congelados
12. Área para armazenar alimentos congelados
13. Juntas da porta

\* Disponível em modelos selecionados

### COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

### COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version\_2)

Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas.

Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo

### Indicador de ENERGIA LIGADA (LED EXTERNO)

Um LED externo verde que indica que o aparelho está LIGADO. Este desliga-se automaticamente quando a porta é aberta.

### Indicador LIGADO/EM ESPERA

### Indicador CONGELAÇÃO RÁPIDA

### Botão LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagam excepto o indicador Ligado/Em espera. Para tornar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão.

### Indicador MODO PARTY

### Botão MODO PARTY

Prima para ativar/desativar a função Modo Party. Use esta função para arrefecer bebidas no interior do compartimento do congelador.  
**Importante:** Não deixe a garrafa no interior do compartimento congelador por um período superior ao tempo em que a função está ativa (30 minutos).

### Botão CONGELAÇÃO RÁPIDA

#### Programar a Temperatura

O aparelho vem normalmente programado de fábrica para funcionar à temperatura recomendada de -18 °C. A temperatura interna pode ser ajustada entre -16 °C e -24 °C, fazendo o seguinte:

- Prima o botão para programar a temperatura (°C). A temperatura de armazenamento pode ser alterada -1 °C sempre que prime o botão: o valor muda ciclicamente entre -16 °C e -24 °C.

#### Congelação Rápida

- Prima durante 3 segundos para ativar/desativar a função de Congelação Rápida (consulte as Instruções de Utilização)
- A função desliga-se automaticamente após cerca de 50 horas.

### INDICADOR DE ALARME (LED EXTERNO)

Este LED vermelho pode piscar para indicar a ocorrência de um alarme ou falha mesmo quando a porta está fechada. Abra a porta e verifique no Painel de Controlo interno qual o alarme/falha que ocorreu.

### Indicador ECO NIGHT

### ALARME DE CORTE DE ENERGIA

Indicador de Corte de Energia Prolongado. (consulte as Instruções de Utilização)


### Botão ECO NIGHT (TARIFA NOCTURNA)

Prima para ativar/desativar a função Eco Night. A função Eco Night permite que o consumo de energia do aparelho se concentre em horas em que a tarifa da eletricidade é menor, geralmente à noite (consulte as Instruções de Utilização).

### Indicador de ALARME (veja abaixo a Tabela de Alarmes)

### Botão PARAR ALARME

Prima em caso de ocorrer um alarme.

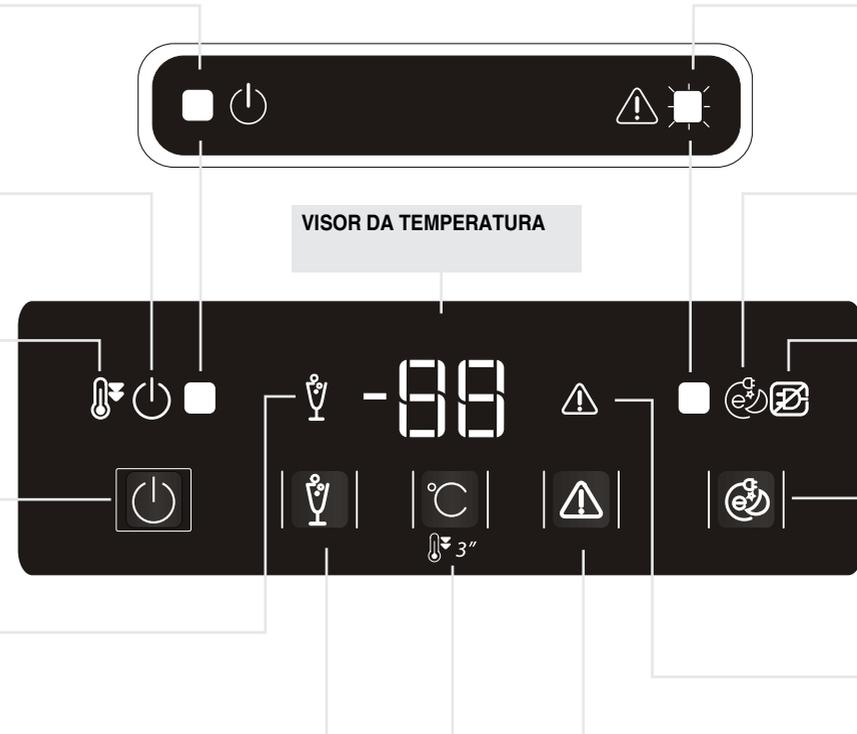

VISOR DA TEMPERATURA

### TABELA DE ALARMES

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o sinal sonoro e o símbolo de Aviso  pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima Stop Alarm (Parar Alarme) para que o alarme sonoro não faça barulho.
Alarme de temperatura	O visor de Temperatura pisca (°C) e o Indicador de Alarme  permanece aceso.	A temperatura no interior não é adequada.	Prima o botão Parar Alarme ; o sinal sonoro para, o Visor de Temperatura (°C) pisca e o Indicador de Alarme  permanece aceso até que a temperatura atinja os < -10 °C.
Alarme do Modo Party	O Indicador do Modo Party  pisca e o sinal sonoro é ativado.	Decorreram 30 min. desde que a função Modo Party foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte as Instruções de Utilização para obter mais informações).	Prima o botão Modo Party ou em alternativa o botão Parar Alarme para desativar o alarme do Modo Party - e retire a garrafa do congelador.
Alarme de corte de energia prolongado	O símbolo de Alarme de Corte de Energia  permanece aceso, o indicador de Alarme  pisca e o visor da Temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima que foi atingida durante o corte de energia.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0 °C	Prima o botão Parar Alarme ; o sinal sonoro para, o Visor de Temperatura (°C) pisca e o Indicador de Alarme  permanece aceso até que a temperatura atinja os < -10 °C.
Mau funcionamento	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda.