

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ


Kytke laite verkkovirtaan.

Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: hälytysäännet vaimennetaan pitämällä painiketta painettuna. Mikäli varusteisiin kuuluu antibakteerinen/hajusuodatin, sijoita se paikalleen tuulettimen suodattimen pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: Käyttöönoton jälkeen on odotettava 4 - 5 tuntia, jotta laite saavuttaa oikean lämpötilan normaalin elintarvikemäärän säilyttämistä varten.

LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen lämmintä vettä, johon on lisätty vähän mietoa, erityisesti jääkaapin sisäosan puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia pesuaineita. Sulatusveden tasainen ja oikea poistuminen taataan puhdistamalla jääkaappiosaston takaseinässä, hedelmä- ja vihanneslaatikon lähellä olevan poistoaukon sisäpinnat säännöllisesti käyttäen mukana toimitettua välinettä (katso kuvaa). Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

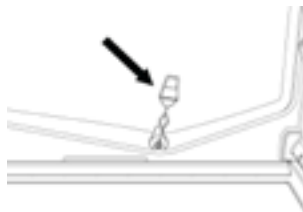

LAMPUN TAI LEDVALON VAIHTAMINEN


(mallista riippuen)

Kytke laite aina irti sähköverkosta ennen lampun vaihtamista ja noudata ohjeita tuotteen valaistustyyppin mukaan.

Vaihda lamppu samantyyppiseen lamppuun, joita on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Valaistustyyppi 1)

1. Avaa ruuvit ja ota suojus pois.
2. Lampussa on bajonettikanta ja se on poistettava paikaltaan vetämällä, ei kiertämällä, nuolten näyttämää suuntaa noudattaen.
3. Lampun suojus asennetaan takaisin lampun vaihtamisen jälkeen, minkä jälkeen tulee odottaa viisi minuuttia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.

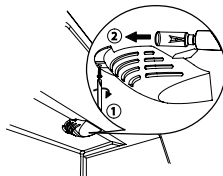

Valaistustyyppi 2)



Lamppu irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään kuten kuvassa. Odotta 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.



Valaistustyyppi 3)

Jos laitteessa on LED-valaistus, ota yhteys huoltopalveluun vaihtamista varten.

LED-valot kestävät tavallisia lamppuja kauemmin, valaisevat tehokkaammin ja ovat ympäristöystävällisempiä.

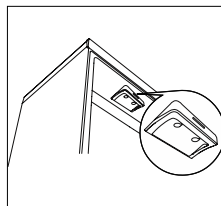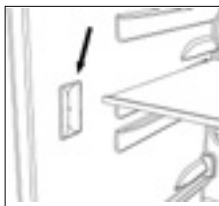

KUN LAITE EI OLE KÄYTÖSSÄ

Kytke laite irti sähköverkosta, tyhjennä, sulata (tarvittaessa) ja puhdista se. Jätä ovet raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään osastojen sisällä. Tämä estää homeen ja pahan hajun muodostumisen.

SÄHKÖVIRRRAN KATKETESSA

Ovet pidetään kiinni, jolloin elintarvikkeet säilyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Älä pakasta uudelleen jo osittain sulanutta ruokaa. Mikäli sähkökatko on pitkä, sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (mallista riippuen).

JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Osaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu. Laitteessa voi olla mallista riippuen erikoisosasto (liha- ja kalalokero tai nolla-astelokero) tuoreen lihan ja kalan säilyttämistä varten.

Tärkeää: jääkaapin varusteita ei tule pestä astianpesukoneessa.

Huomaa: ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen sisälämpötilaan. Säädä lämpötila ottaen huomioon nämä tekijät.

Huomaa: Jos jääkaappiosastossa ja erityisesti lasihyllyjen lähellä oleva ilma on hyvin kostea, kosteus voi tiivistyä vedeksi. Tällöin on suositeltavaa sulkea nesteitä sisältävät astiat (esimerkiksi lihalientä sisältävät kattilat), suojata paljon nestettä sisältävät ruoat kääreihin (esim. vihannekset) ja asettaa lämpötila lämpimämpään arvoon.

Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen (mallista riippuen)

Jos tuotteessa on vain hedelmä- ja vihanneslaatikko, on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa poistaa) kaksi alemmaa ovihyllyä irrottamisen helpottamiseksi. Sitten voit poistaa laatikon.

Tuuletin ja antibakteerinen/hajunpoistosuodatin (mallista riippuen)

Tuuletin takaa ilman tasaisen kierron osaston sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin ja kosteustaso pysyy matalampana. Tuulettimen toimintaa ei saa estää liian lähellä olevilla elintarvikkeilla. Tuuletin voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä manuaalisesti (katso pikaopasta). Jos se on käytössä, se toimii tarvittaessa automaattisesti.

PAKASTINOSASTO

Pakastinosastossa **★☆☆★** säilytetään pakastettuja elintarvikkeita (pakkauksessa ilmoitettuun päivämäärään asti) sekä pakastetaan tuoreita elintarvikkeita. Tuoreiden elintarvikkeiden pakastusmäärä 24 tunnissa on merkitty arvokilpeen; aseta elintarvikkeet pakastinosastoon (ks. pikaopas), jättäen tarpeeksi tilaa pakkausten ympärille, jotta ilma pääsee kiertämään. Osittain sulanutta ruokaa ei ole suositeltavaa pakastaa uudelleen. Elintarvikkeet on pakattava siten, ettei pakkaukseen pääse vettä, kosteutta tai höyryä. Energian säästämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi älä koskaan laita siihen kuumia elintarvikkeita.

Huomaa: Ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen sisälämpötilaan. Lämpötilat tulee säätää nämä tekijät huomioon ottaen.


Jääkuutioiden valmistaminen

Täytä jääkuutioastiaan (mikäli käytettävissä) 2/3 vettä ja aseta se pakastinosastoon. Älä koskaan käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.


Laatikoiden pois ottaminen (mallista riippuen)

Vedä laatikot kokonaan ulos, nosta niitä hiukan ja ota pois. Pakastinosaston tilavuutta voi tarvittaessa lisätä seuraavalla tavalla:

A) Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa A, poista ylempät laatikot ja/tai luukut. Alalaatikko täytyy jättää paikalleen. Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu moitteettomasti kun olet sijoittanut elintarvikkeet ritilöille/hyllyille.




B) Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa B, kaikki laatikot tai luukut voidaan poistaa. Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu moitteettomasti kun olet sijoittanut elintarvikkeet ritilöille/hyllyille.



Luukun poistaminen (mallista riippuen)

Avaa luukku ja poista tappi kuten kuvassa C.

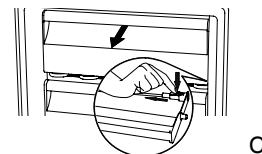

PAKASTINOSASTON SULATTAMINEN

(MALLISTA RIIPPUEN)

No frost -mallit eivät vaadi mitään sulatustoimenpiteitä.

Muissa malleissa, jos pakastinosastoon muodostuu huurretta, suosittelemme pakastimen sulattamista 2 kertaa vuodessa tai kun huurretta on liikaa (paksuus 3 mm).

Huurteen muodostuminen on normaalia.

Huurteen määrä ja muodostumisnopeus riippuvat huoneen lämpötilasta ja kosteudesta, sekä siitä, kuinka usein ovea avataan. Sulattaminen suoritetaan kytkemällä laitteesta virta pois ja ottamalla kaikki elintarvikkeet pois. Jätä ovi auki, jotta huurre sulaa. Tuotteissa, joissa pakastinosasto on jääkaappiosaston alapuolella, on mahdollista ottaa esiin sulatusveden poistoputki (katso kuvaa) ja laittaa sen alle astia.

Aseta poistoputki takaisin toimenpiteen suorittamisen jälkeen ja varmista, ettei siihen jää vettä.

Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa huolellisesti.

Kytke laite uudestaan päälle ja laita elintarvikkeet sisälle.



LIHA- JA KALALOKERO (mallista riippuen)

Liha- ja kalalokero on suunniteltu pitämään tuoreet elintarvikkeet tuoreina pidempään ravintoarvojen muuttumatta ja tuoreuden kärsimättä.

Hedelmien ja vihannesten säilyttäminen tässä lokerossa ei ole suositeltavaa, sillä lämpötila voi laskea alle 0 °C:een, jolloin niiden sisältämä vesi voi jäätymä.



Lämpötilan säätö


Liha- ja kalalokeron sisäinen lämpötila näkyy lokeron luukussa olevasta osoittimesta ja riippuu jääkaappiosaston yleisestä lämpötilasta.

Jääkaappiosaston lämpötila on suositeltavaa säätää välille +2° – +6°.

Liha- ja kalalokeron sisälämpötilan sopivuus on nähtävissä seuraavista kuvista:



Kun osoitin on vasemmanpuoleisella alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on nostettava.

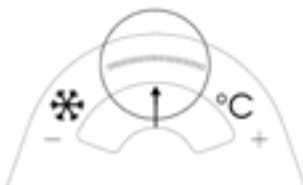


Kun osoitin on keskialueella, lämpötila on sopiva.



Kun osoitin on oikeanpuoleisella alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on laskettava.

Tärkeää: Kun toiminto on käytössä ja lokerossa on paljon vettä sisältäviä tuotteita, hyllyille voi tiivistyä lauhdevettä. Jos näin tapahtuu, sammuta toiminto joksikin aikaa.

Liha- ja kalalokeron pois ottaminen:

Tuotteen asianmukaisen toiminnan, elintarvikkeiden säilymisen ja taloudellisimman energiankulutuksen takaamiseksi liha- ja kalalokeroa ei ole suositeltavaa ottaa pois, jos symbolia  (ks. pikaopas) ei näy käyttöpaneelissa. Kaikissa muissa tapauksissa liha- ja kalalokero voidaan ottaa pois, jotta jääkaappiin saadaan lisää tilaa.


Toimi seuraavalla tavalla:

1. Ota osaston laatikko pois (kuva 1).
2. Poista laatikon kansi vapauttamalla alaosan sivukiinnikkeet (kuva 2).


Kun haluat asettaa liha- ja kalalokeron uudelleen paikalleen, huolehdi siitä, että laatikon kansi on asetettu paikalleen ennen kuin laatikko laitetaan takaisin ja toiminto käynnistetään.

3. Paina **”liha- ja kalalokeron toimintapainiketta”** käyttöpaneelissa 3 sekunnin ajan, kunnes keltainen merkkivalo sammuu.

Energian kulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa poistaa käytöstä liha- ja kalalokero ja poistaa laitteesta sen osat (hedelmä- ja vihanneslaatikon kansitasoa lukuun ottamatta).

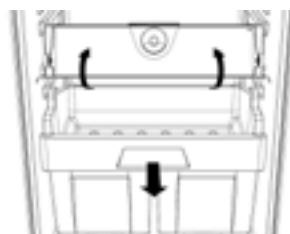


Kuva 1

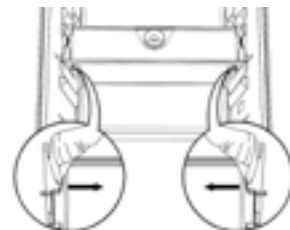

Kuva 2

NOLLA-ASTELOKERO (mallista riippuen)


Nolla-astelokero” on suunniteltu erityisesti lämpötilan pitämiseksi alhaisena ja kosteuden sopivana tuoreiden elintarvikkeiden (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja vihannesten) pitempää säilymistä varten.

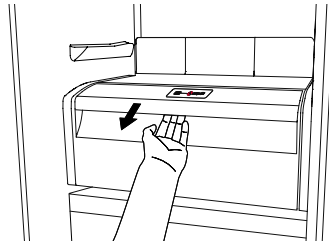

Lokeron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun lokero on käytössä, sen sisäinen lämpötila on noin 0°.

Osasto käynnistetään painamalla kuvan osoittamaa painiketta yli yhden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy.



Merkkivalon palaminen tarkoittaa, että osasto on toiminnassa. Laita osasto pois päältä painamalla painiketta uudelleen yli yhden sekunnin ajan.

Seuraavat tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä **nolla-astelokeron** kunnolliselle toiminnalle:

- jääkaappiosaston täytyy olla kytketty päälle
- jääkaappiosaston lämpötilan on oltava välillä +2 °C – +6 °C
- lokeron on oltava paikallaan, jotta se voidaan ottaa käyttöön
- mikään erikoistoiminto, kuten valmiustila, jäähdytys pois -tila tai lomatila, jotka sulkevat pois käytöstä tuotteen tai jääkaappiosaston toimintoja, ei voi olla valittuna.

Jos jokin näistä erikoistoiminnoista on valittu, **nolla-astelokero** on poistettava käytöstä manuaalisesti ja sen sisällä olevat tuoretuotteet poistettava.

Huomaa:

- Jos symboli ei syty kun lokeron toiminta käynnistetään, tarkista että laatikko on oikein paikallaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
- Jos lokero on käytössä ja laatikko on auki, käyttöpaneelin symboli voi sammua automaattisesti. Jos laatikko asetetaan paikalleen, merkkivalo syttyy jälleen
- Lokeron tilasta riippumatta saattaa kuulua hieman ääntä: tämä on normaalia toimintaa, josta ei tarvitse huolestua.
- Kun lokero ei ole toiminnassa, sen sisälämpötila riippuu jääkaappiosaston lämpötilasta. Tässä tapauksessa siinä on suositeltavaa säilyttää hedelmiä ja vihanneksia, jotka eivät ole herkkiä kylmälle (marjat, omenat, aprikoosit, porkkanat, pinaatti, lehtisalaatti).

Tärkeää: Jos toiminto on käynnissä ja osastossa on runsaasti vettä sisältäviä elintarvikkeita, hyllyille saattaa tiivistyä lauhdevettä. Jos näin tapahtuu, sammuta toiminto joksikin aikaa. Kun nolla-astelokeron ylähyllylle laitetaan pieniä astioita ja elintarvikkeita, varmista, että ne eivät pääse vahingossa putoamaan laatikon ja jääkaappiosaston takaseinän väliin.

Nolla-astelokeron poistaminen:

Jos jääkaappiin halutaan enemmän tilaa, **nolla-astelokero** voidaan poistaa. Toimi seuraavasti:

- irrottamisen helpottamiseksi on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa poistaa) kaksi alempaa ovihyllyä
- sammuta lokero
- vedä laatikko ja lokeron alla oleva valkoinen muovihylly ulos.

Huomaa: Ylempää tasoa ja sivukannattimia ei voi poistaa.

Nolla-astelokero **palautetaan toimintaan sijoittamalla ensin valkoinen muovitaso lokeron alle, laitamalla laatikko tämän jälkeen paikalleen ja aktivoimalla sitten toiminto uudelleen. Energian kulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa poistaa käytöstä nolla-astelokero ja ottaa se pois.**

Puhdista lokero ja sen osat säännöllisesti haaleaan veteen kastetulla liinalla (älä laita veteen lokeron alla olevaa valkoista muovitasoa) ja jääkaapin puhdistamiseen tarkoitettulla neutraalilla pesuaineella.

Ennen lokeron puhdistamista (ulkopuoleltakin) laatikko täytyy poistaa lokeron sähkönsyötön katkaisemiseksi.

Älä käytä hankaavia pesuaineita.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen huoltopalveluun:

Kytke laite uudelleen päälle ja tarkista, korjautuiko ongelma itsestään. Jos ongelma ei ole poistunut, kytke laite irti virrasta ja odota noin tunti ennen kuin kytket sen uudelleen virtaan.

Ellei laite edelleenkään toimi moitteettomasti vianetsintäoppaassa esitettyjen tarkastusten suorittamisen ja laitteen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun. Kuvaile tällöin ongelma ja ilmoita seuraavat tiedot:

- häiriön laatu
- malli

- laitteen tyyppi ja sarjanumero (merkitty arvokilpeen)
- huoltokoodi (numero on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen, sanan SERVICE jälkeen)

SERVICE 0000 000 00000



Huomaa:
Oven avaussuunta voidaan vaihtaa.
Jos tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä.

SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN ISOSSA-BRITANNIASSA JA IRLANNISSA

Varoitus – tämä laite on maadoitettava

Sulakkeen vaihto

Jos laitteen virtajohdossa on pistoke, jonka sulake on tyyppiä BS 1363A 13 A, pistokkeen sulaketta vaihdettaessa on käytettävä A.S.T.A.-hyväksyttyä BS 1362 -tyyppistä sulaketta, toimien näin:

1. Irrota sulakkeen suojakansi (A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin sulake suojakanteen.
3. Aseta molemmat pistokkeeseen.

Tärkeää:

Sulakkeen suojakansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen sulakkeen vaihdon yhteydessä. Jos kansi häviää, pistoketta ei saa käyttää ennen kuin tilalle on asennettu vastaavanlainen kansi. Varaosan tyyppi on merkitty pistokkeen kantaosaan värillisellä merkinnällä tai kirjainyhdistelmällä. Sulakkeen suojakansia on saatavilla sähköliikkeestä.

Vain Irlannin tasavallassa

Isoa-Britanniaa koskevat tiedot ovat yleensä päteviä, mutta pistokkeen ja pistorasian tyyppinä käytetään myös kolmatta vaihtoehtoa, 2-napaista, sivumaadoituksella varustettua tyyppiä.

Pistorasia/pistoke (pätee molemmissa maissa)

Jos virtajohdon pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä lisäohjeita huoltopalvelusta. Älä yritä vaihtaa pistoketta itse. Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä asentaja, ja se on tehtävä valmistajan ohjeiden ja voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

