

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Space 400
Indbygget 70 cm Køleskab-Fryser
Hurtig oversigt

DA

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Overigtsvejledning



TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Ved førstegangsb brug

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmer har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

Produktkomponenter og -egenskaber

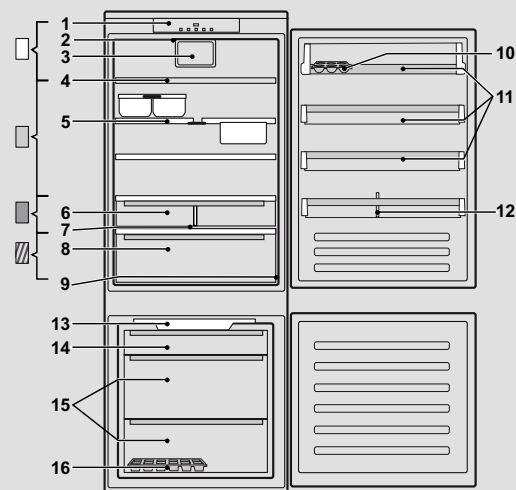





Køleafdeling

1. Kontrolpanel
2. Lysdiode-belysning
3. Ventilator og antibakterielt/deodorantfilter*
4. Glashylde
5. "Haute Cuisine"*
6. Skuffer til Snack og Delicate varer*
7. Udtagelig "Sliding tray"*
8. Frugt-/grønsagsskuffe
9. Typeplade* (ved siden af Frugt- og grønssagsskuffen)
10. Æggebakke*
11. Dørhylde
12. Flaskehylde*

Fryseafdeling


13. Stop Frost*
14. Øverste skuffe (til opbevaring af frosne og dybfrosne varer og indfrysingsområde)
15. Midterste og nederste skuffe (til opbevaring af frostvarer)
16. Isterningbakke

Bemærk: Alle skuffer, dørhylde og opbevaringshylde kan tages ud. Funktioner, tekniske data og illustrationerne kan variere afhængigt af model.

-  **Koldt område**
Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
-  **Koldere område**
Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
-  **Koldeste område**
Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
-  **Frugt- & grønssagsskuffe**

* Findes kun på visse modeller


Betjeningspanel

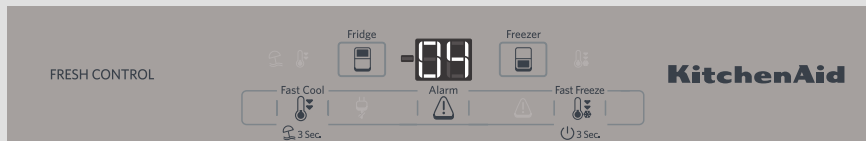

Fresh control

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen gør det også muligt at styre fugtigheden i apparatet. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).

Blæser*


Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt. Du kan tænde/slukke for ventilatoren ved at trykke i 3 sekunder på Fast Freeze (Lynfrysning) og Freezer (Fryser) . Displayets lys vil blinke, og der aktiveres et enkelt lydsignal, hvis ventilatoren er tændt, eller displayets lys vil blinke og lydsignalet aktiveres to gange, hvis ventilatoren er slukket. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.

Bakteriefilter*

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

On/standby

Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at slukke for apparatet (i Standby-tilstand, to tankestreger tænder på displayet). Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.



Temperaturdisplay

Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) eller temperaturen i fryseafdelingen (mellem -16° C og -24° C).

Temperatur i køleafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med ikonet "Fridge" (køleskab).

Fast Cool (Lynafkøling)

Tryk på knappen  inden der lægges en større mængde friske fødevarer i køleafsnittet. Funktionen er aktiv, når ikonet  lyser. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Fridge" (Køleskab) igen i 3 sekunder.

Deaktivering af lydsignal


Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

Temperatur i fryseafdelingen

Det er muligt at indstille en anden temperatur med ikonet "Freezer" (fryser).

* Findes kun på visse modeller

Fast freeze (lynfrysning)


Tryk på knappen  24 timer før der skal lægges en stor mængde fødevarer til frysning i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet. Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Freezer" (fryser) igen i 3 sekunder.

Bemærk: Undgå direkte berøring af friske fødevarer med allerede indfrosne varer. Skufferne kan tages ud og fødevarerne kan lægges direkte i bunden af afsnittet, for at optimere indfrysningens hastighed.

Vacation (Funktionen ferie)

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær. Tryk på knappen  i 3 sekunder for at tænde for funktionen. Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (+12° C) og ikonet tændes. Når funktionen er aktiveret, skal letfordærvelige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryserens indstillede temperatur ændres dog ikke. Tryk på knappen  i 3 sekunder, for at slukke for funktionen.

Udtagning af skuffen og "Sliding tray" (udtagelig hylde)

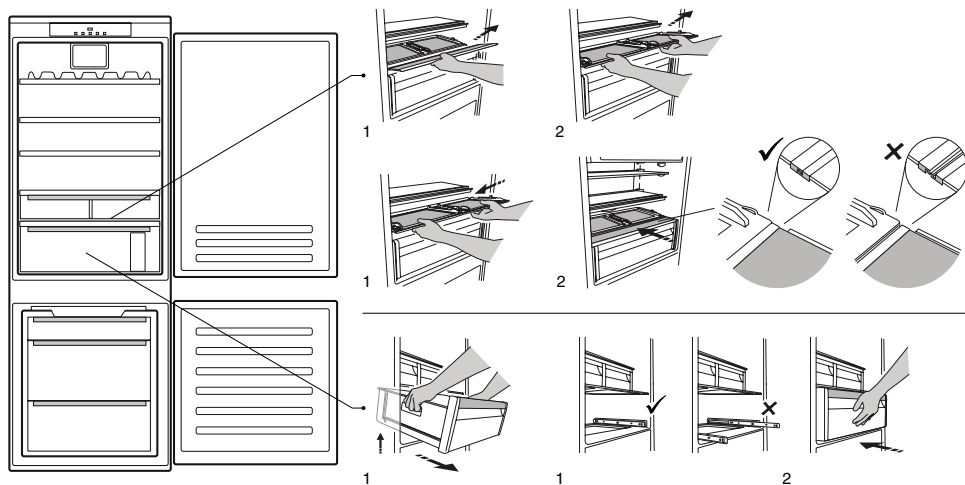

Rengøring

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.


Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.

Anvend ikke damprensere.

Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte produkter, men kun med en tør klud.

Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet.

For at sikre konstant og korrekt udløb af afrymningsvandet skal afløbshullet på køleskabets bagvæg nær frugt- og grønsagsskuffen, rengøres regelmæssigt indvendigt med det medfølgende værktøj.

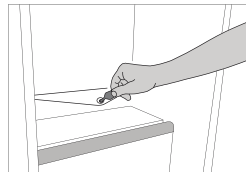

Fejlfinding

Før kundeservice kontaktes:

1. Genstart apparatet, for at være sikker på, at problemet ikke er blevet løst. Gentag, om nødvendigt, denne handling efter en time.
2. Afvikl de anførte kontroller i afsnittet **Fejlfinding** i brugsvejledningen eller på www.kitchenaid.eu, og tænd herefter apparatet igen.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet varer ved.

Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.

Den komplette brugsvejledning står til rådighed på vores website www.kitchenaid.eu.

Her vil du desuden finde mange flere nyttige oplysninger om dine produkter, så som inspirerende opskrifter, skabt og afprøvet af vores "brand ambassadors" eller det nærmeste KitchenAid skolekøkken.

DA

Trykt i Italien



400011122857/A

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.