

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.



Abyste mohli lépe využívat servisu, zaregistrujte spotřebič na www.indesit.com/register


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.



Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpečnostně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEĽ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Kontrolky PRŮBĚHU CYKLU
4. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
5. Tlačítka a kontrolky VOLITELNÉ FUNKCE
6. Tlačítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEĐOVÁNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. VOLIČ PROGRAMŮ
11. Tlačítko PUSH & GO

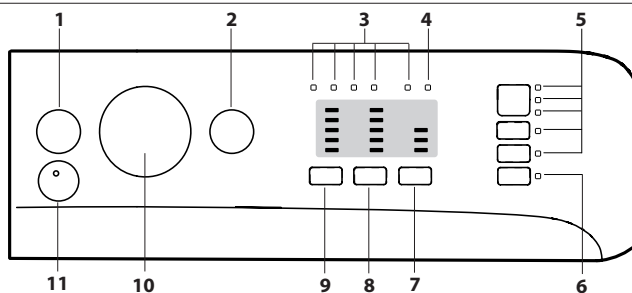

TABULKA PROGRAMŮ

| Program | | Teplota | | Maximální odstředování (otáčky) | Maximální naplnění (kg) | Trvání (h : m) | Prací a přídatné prostředky | | Doporučený prací prostředek | | Zbytková vlhkost % (**) | Spotřeba energie kWh | Celkové množství vody v litrech | Teplota prádla °C |
|---------|------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Nastavení | Rozmezí | | | | Praní | Aviváž | Prášek | Tekutý prací prostředek | | | | |
| 1 | Bavlna | 30°C | ☼ - 30°C | 1200 | 3.5 | 1:40 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 2 | Syntetika | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3.5 | 1:30 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 3 | Barevné prádlo | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3.5 | 1:35 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 4 | Choulostivé prádlo | 30°C | ☼ - 30°C | 0 | 1 | 1:20 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 5 | Rychlý 30 min | 30°C | ☼ - 30°C | 800 | 3.5 | 0:30 | ● | ○ | - | ✓ | 73 | 0.19 | 31 | 27 |
| 6 | Bavlna (2) | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 7 | 3:40 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 50 | 0.98 | 75 | 45 |
| 7 | Syntetika (3) | 40°C | ☼ - 60°C | 1200 | 4.0 | 2:55 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 35 | 0.86 | 60 | 43 |
| 8 | Mix | 40°C | ☼ - 40°C | 1200 | 7 | 2:05 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 9 | Eco 40-60 (1) | 40°C | 40°C | 1151 | 7 | 3:25 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.89 | 47 | 35 |
| | | | | 1151 | 3.5 | 2:40 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.58 | 45 | 34 |
| | | | | 1151 | 2 | 2:10 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.51 | 39 | 33 |
| 10 | Bílá bavlna | 60°C | ☼ - 90°C | 1200 | 7 | 2:30 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 52 | 1.36 | 75 | 55 |
| 11 | Rychlé | 20°C | ☼ - 20°C | 800 | 1.5 | 0:20 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 12 | Prádlo plněné peřím | 30°C | ☼ - 30°C | 1000 | 3 | 1:50 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 13 | Vlna | 40°C | ☼ - 40°C | 800 | 1.5 | 1:25 | ● | ○ | - | ✓ | - | - | - | - |
| 14 | 20°C | 20°C | ☼ - 20°C | 1200 | 7 | 1:50 | ● | ○ | - | ✓ | 52 | 0.16 | 64 | 22 |
| 15 | Máchání + Odstředování | - | - | 1200 | 7 | 0:50 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Odstředování + Vypouštění * | - | - | 1200 | 7 | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Eko Bavlna (4) | 60 °C | 60 °C | 1200 | 7 | 2:55 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 53 | 0.90 | 49 | - |
| | | 40 °C | 40 °C | 1200 | 7 | 3:40 | ● | ○ | ✓ | ✓ | 50 | 0.98 | 75 | - |

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako např. teplotě a tlaku vody na přívodu, teplotě prostředí, množství pracího prostředku, množství a druhu prádla, vyvážení prádla a zvolení volitelné funkce. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.

Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.


Poznámka: v TABULKA PROGRAMŮ je uvedena hodnota maximálních efektivních otáček pro program Eco 40-60.

Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:

- 2) Dlouhý program bavlna: nastavte program 6 na teplotu 40 °C.
- 3) Dlouhý program syntetika: nastavte program 7 na teplotu 40 °C.

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Přihrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěč čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)

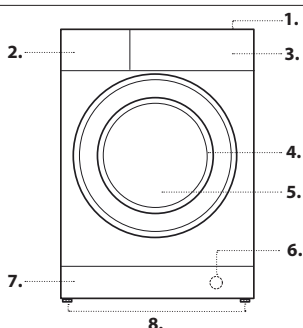

4) Eko Bavlna - kušební prací cyklus v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus 6 při teplotě 40 °C nebo 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.

* Zvolení programu 16 a vypnutím odstředování pračka pouze vypustí vodu.

** Po konci programu a odstředování na maximální rychlost ve výchozím nastavení programu.

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Vanička 1:

Nevládejte do této vaničky prací prostředek.

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

V případě použití tekutého pracího prostředku se pro správné dávkování doporučuje použít malou přepážku **A** z příslušenství.

Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny **B**.


Vanička 3: Přídatné prostředky (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku **C** a potáhněte jej směrem ven.

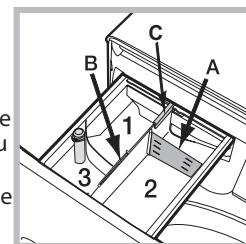

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



Bavlna

cyklus na 30 °C pro bavlněné prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní mírně znečištěného prádla.

Syntetika

cyklus na 30 °C pro syntetické prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní mírně znečištěného prádla.

Barevné prádlo

cyklus na 30 °C, který pomáhá zachovat barvy, určený pro barevné bavlněné a syntetické prádlo. Umožňuje snížit spotřebu energie nutné k ohřátí vody při zachování dobré kvality praní. Vhodný pro praní mírně znečištěného prádla.

Choulostivé prádlo

Cyklus určený k praní velmi choulostivých druhů prádla. Před praním se doporučuje prádlo otočit naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.

Rychlý 30 min

Cyklus určený k rychlému praní mírně špinavého prádla. Není určen pro vlnu, hedvábní a prádlo, které se má prát ručně.

Bavlna

pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.

Syntetika

specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.

Mix

cyklus na 40 °C pro společné praní bavlněného a syntetického prádla. Určen pro mírně špinavé prádlo.

Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

Bílá bavlna

Silně znečištěné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.

Rychlé

program, který osvěží vaše prádlo za pouhých 20 minut.

Prádlo plněné peřím

Cyklus pro praní prádla plněného husím peřím, jako například peřin na jednoľůžko (nepřesahující hmotnost 3 kg), polštářů, bund. Doporučujeme vkládat peřiny do bubnu tak, že se jejich oba okraje složí směrem dovnitř, a nepřekročit přitom ¾ celkového objemu bubnu. Za účelem optimálního vyprání se doporučuje použít tekutý prací prostředek a nadávkovat jej prostřednictvím přihrádky na prací prostředky.

Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:

Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen společností Woolmark Company pro praní prádla z vlny, které je klasifikováno jako „prádlo určené pro ruční praní“, a to za předpokladu, že bude praní provedeno v souladu s pokyny uvedenými na etiketě oblečení a instrukcemi poskytnutými výrobcem této pračky. (M1126)



20°C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

Máchání + Odstředování

cyklus slouží k máchání a odstředování.

Odstředování + Vypouštění

cyklus slouží k odstředování a vypouštění vody.

Eko Bavlna

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla. Při 40 °C a 60 °C.

KONTROLKA AKTUÁLNÍ FÁZE PRACÍHO PROGRAMU

Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolky informujících o jeho průběhu.

- Praní
- Máchání
- Odstředování
- Vypouštění
- Konec praní

KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA

Rozsvícená kontrolka signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat, než kontrolka zhasne. Po otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||; až kontrolka zhasne, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu "Samočištění".

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole "RADY A DOPORUČENÍ".

Rychlé naprogramování

- Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat >|||.
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko „PUSH & GO“, čímž se spustí prací program.

Tradiční nastavení programu

- Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat >|||.
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.
- Voličem PROGRAMŮ vyberte požadovaný prací program.
- Upravte teplotu a/nebo odstředování: stisknutím tlačítka lze postupně snížit teplotu až na praní ve studené vodě (20 °C). Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit rychlost odstředování až po jeho úplné vyloučení . Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.
- Zvolte požadované funkce.
- Stisknutím tlačítka START/PAUSE >||| se spustí prací program, zeleně se rozsvítí příslušná kontrolka a dvířka se zablokují (rozsvícená kontrolka).

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v praní tam, kde bylo přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokována. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||, čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||.

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE >||| (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE >|||. ! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Po skončení programu se rozsvítí kontrolka ; až kontrolka zhasne, bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko ON/OFF , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách.

VOLITELNÉ FUNKCE

- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude aktivována.
- Pokud zvolená možnost není kompatibilní s jinou předtím nastavenou možností, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné možnosti.

Odstranění skvrn

Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění skvrn. Znečištění může být následujícího původu:

- **Jídlo**, např. skvrny od potravin a nápojů.
 - **Pracovní činnost**, při které vznikají např. skvrny od maziva a inkoustu.
 - **Venkovní aktivity**, během nichž vznikají např. skvrny od bláta a trávy.
- ! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu zvoleného znečištění.

Extra máchání


Volbou této volitelné funkce se zvýší účinnost máchání a zajistí se maximální odstranění pracího prostředku. Je užitečná zejména v případě mimořádně citlivé pokožky.

Snadné žehlení


Volbou této funkce budou praní a odstředování náležitě změněny za účelem snížení tvorby záhybů. Na konci cyklu pračka provede pomalá otáčení bubnu; kontrolka funkce SNADNÉ ŽEHLENÍ a kontrolka START/PAUSE >||| budou blikat a rozsvítí se kontrolka . K ukončení cyklu je třeba stisknout tlačítko START/PAUSE >||| nebo tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ.

Odložený start


Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu mačkejte příslušné tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou dobu odložení (3 h - 6h - 9 h). Při čtvrtém stisknutí tlačítka dojde k deaktivování volitelné funkce.

Po stisknutí tlačítka START/PAUSE  lze trvání odložení pouze snížit, a to až do zahájení nastaveného programu.


Teplota

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko .


Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko .



PUSH & GO


Tato funkce umožňuje zahájit prací cyklus i tehdy, je-li pračka vypnutá, aniž by bylo třeba nejdříve stisknout tlačítko ON/OFF , nebo následně při zapnutí pračky, aniž by bylo třeba použít další tlačítko a/nebo otočný ovladač (jinak bude program PUSH & GO deaktivován). Pro zahájení cyklu PUSH & GO podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund. Rozsvícená kontrolka signalizuje, že cyklus byl zahájen. Tento prací cyklus na 30 °C s maximální rychlostí odstředování 1000 otáček za minutu je ideální pro bavlněné a syntetické prádlo. Max. naplnění 3,5 kg. (Doba trvání cyklu 45').

Postup



1. Vložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a zavřete dvířka.
2. Vložte prací prostředek a přídatné prostředky.
3. Spusťte program podržením tlačítka PUSH & GO na dobu 2 sekund. Zeleně se rozsvítí příslušná kontrolka a dojde k zablokování dvířek (kontrolka  svítí).

POZN.: Při zahájení praní tlačítkem PUSH & GO se aktivuje automatický cyklus doporučený pro bavlněné a syntetické prádlo, který nelze dále uživatelsky přizpůsobovat. Tento program neumožňuje nastavení dalších možností.

Pro otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE ; až symbol zablokovaných dvířek zhasne, bude možné dvířka otevřít. Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE  znovu uvedte do činnosti program tam, kde byl přerušen.

4. Po skončení pracího programu se rozsvítí kontrolka .

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Zablokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka přibližně na 2 sekundy. Rozsvícená kontrolka  signalizuje zablokování ovládacího panelu. Tímto způsobem se zamezí náhodným změnám programů (s výjimkou stisknutí tlačítka ON/OFF ), zejména v případě, že jsou v domácnosti děti. Odblokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka přibližně na 2 sekundy.

RADY A DOPORUČENÍ

Roztřídte prádlo podle:

Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné prádlo od bílého, nové prádlo perte zvlášť). Choulostivosti (malé oděvy, například nylonové punčochy, a prádlo s háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).

Vyprázdněte kapsy

Předměty jako mince či zapalovače mohou poškodit pračku a bublen. Zkontrolujte knoflíky.

Držte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Držte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

ÚDRŽBA A PÉČE

Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektriny a přívodu vody. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny. (Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).

Odpojení od přívodu vody a elektriny

Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody.

Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.



Čištění pračky


Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění“ vnitřních částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídatné prostředky pro čištění pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím

programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů praní.

Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítko  a . Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.

Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE .

Čištění přihrádky na prací prostředky

Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit často.

Zacházení s dvířky a bubnem

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Čištění čerpadla

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček: je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

Kontrola přívodní hadice

Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bublen provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několiknásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k dispozici pro tento model pračky.

Sada k upevnění sušičky na pračku

Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do sušičky a jeho vytahování.







PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nezvedejte pračku za horní plochu.

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na servisní služby zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

| Poruchy | Možné příčiny / Řešení |
|---|--|
| Pračku nelze zapnout. | Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud. |
| Nelze spustit prací cyklus. | Nejsou řádně zavřená dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF  . Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start. |
| Pračka nenapouští vodu (rychle bliká kontrolka první fáze praní). | Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . |
| Pračka neustále napouští a vypouští vodu. | Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily. |
| Pračka nevypouští nebo neodstředuje. | V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Byla aktivována volitelná funkce  : na dokončení programu stiskněte tlačítko  START/PAUSE. Vypouštěcí potrubí je ucpané. |
| Pračka během odstředování silně vibruje. | Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou. |
| Z pračky uniká voda. | Přívodní hadice není správně připojena. Přihrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna. |
| Kontrolky "volitelné funkce" a kontrolka "START/PAUSE"  blikají a jedna z kontrol "probíhající fáze" a "zablokovaná dvířka" se rozsvítí stálým světlem. | Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby. |
| Tvoří se příliš mnoho pěny. | Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. |
| Nelze aktivovat PUSH & GO. | Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než PUSH & GO. |



Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.indesit.eu,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.indesit.com

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

