

**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

**EERSTE GEBRUIK**

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

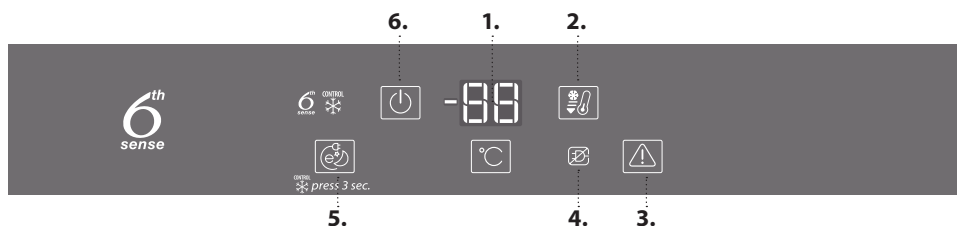**BEDIENINGSPANEEL**

1. Temperatuurdisplay
2. Diepvriestemperatuur - Fast Freeze (Snelvries)
3. Het geluidsalarm uitschakelen
4. Blackout-alarm
5. Eco Night-functie
6. Aan/Stand-by

**AAN/STAND-BY**

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

**TEMPERATUURDISPLAY**

Op het display kan afwisselend de temperatuur van het vriescompartiment (tussen -16°C en -24°C) worden weergegeven. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om een toename van voedselverspilling tegen te gaan.

**HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN**

Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

**TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT**

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de "Freezer" (vriezer)-knop.

Aanbevolen instellingen:

Diepvriescompartiment: -18 °C

**FAST FREEZE (SNELVRIES)**

Druk gedurende 3 seconden op de "Freezer" -knop 24 uur vooraleer grote hoeveelheden voedsel in het diepvriesvak te doen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden.

De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de "Freezer" (vriezer)-knop te drukken.

Opmerking: voorkom dat verse etenswaar in contact komt met reeds ingevroren etenswaar. De laden kunnen worden verwijderd en het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het vak worden geplaatst om de koelsnelheid te optimaliseren.

**BLACKOUT-ALARM**

Dit alarm wordt geactiveerd in het geval van een langdurige stroomuitval, waardoor de temperatuur in het vriesvak gestegen is. Het rode controlelampje knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd, dat actief zal blijven totdat de deur wordt gesloten. De temperatuurlampjes van het vriesvak kunnen gaan knipperen. Druk op de toets "Alarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen . Als het diepvriescompartiment nog niet de temperatuur

voor het optimaal bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.

**ECO NIGHT-FUNCTIE (ECO NIGHT)**

Met de functie "Eco Night" kunt u het energieverbruik van het apparaat concentreren tijdens daluren (gewoonlijk 's nachts), wanneer energie in grote hoeveelheden beschikbaar is en minder kost dan overdag (alleen in bepaalde landen - met een systeem met meerdere tarieven op basis van piek- en daluren - vraag naar de tarieven bij uw energiemaatschappij). Om de functie te activeren drukt u op de toets "Eco Night" op het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tariefenschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 22:00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer het LED-lampje AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Nadat u de functie heeft ingeschakeld begint het apparaat het energieverbruik automatisch aan te passen aan het tijdstip, d.w.z. verbruikt het meer energie 's nachts dan overdag.

**Belangrijk:** Voor een goede werking moet de functie dag en nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld totdat deze uitgeschakeld wordt (het zal ook worden uitgeschakeld bij een blackout of wanneer het apparaat wordt uitgezet). Om de functie uit te schakelen opnieuw op de knop drukken. Wanneer het LED-lampje UIT gaat is de functie niet ingeschakeld.


Opmerking: het stroomverbruik van het apparaat staat aangegeven wanneer de "Eco Night" functie is uitgeschakeld.

**VRIESCONTROLE**

"Freeze Control" is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem, volledig onafhankelijk van de koelkast. Vriesbrand wordt tot 50% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Druk 3 seconden lang op de toets "Eco Night" om de functie "Vriescontrole" te activeren/deactiveren . De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C en -24°C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer "Fast freeze" is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## BEWAREN VAN VERSE ETENSWAAR

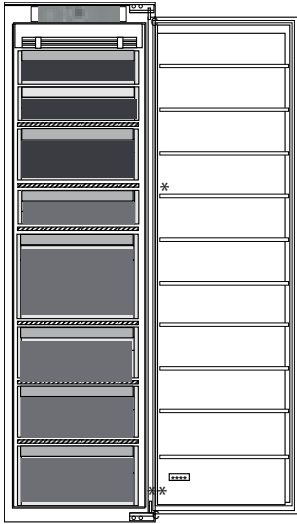

### Legenda



LADEN VRIESVAK



LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(Max koelzone)

Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

### DIEPVRIESCOMPARTIMENT

#### Invriezen van verse levensmiddelen

1. Het wordt aanbevolen de temperatuur kouder in te stellen of *Fast Freeze/Fast Cool\** te selecteren minstens vier uur vooraleer het voedsel uit het diepvriescompartiment te halen, om de bewaartijd in de ontdooingsfase te verlengen.
2. Om het compartiment te ontdooien, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de laden. Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen.
3. Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en zorgvuldig droog.

4. Schakel het apparaat weer in en berg de levensmiddelen er weer in op. Zie de procedure hieronder om ijs van het STOP FROST\*-accessoire te verwijderen.

#### Ijsblokjes\*

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik NOOIT puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.


De hoeveelheid verse etenswaar die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.


### Lichtsysteem (afhankelijk van model)



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

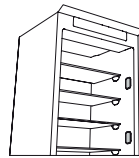

Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G



Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron bovenin van energieklasse G



Dit product bevat een lichtbron bovenin van energie-efficiëntieklasse G

### ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids. Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en minder energie verbruiken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## PROBLEEMOPLOSSING

| Wat moet u doen als...                                                                                                                                                                                                                                                       | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.                                                                                                                                                                                                              | Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.<br>Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.                                                                                                                                                                                                                                             | Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>er geen stroomstoring is;</li> <li>de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);</li> <li>de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li> <li>de voedingskabel niet is beschadigd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Het interieurlampje werkt niet.                                                                                                                                                                                                                                              | Het lampje moet mogelijk vervangen worden.<br><br>Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.<br><br>Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De temperatuur binnenin het compartiment is niet laag genoeg.                                                                                                                                                                                                                | Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>de deuren goed sluiten;</li> <li>het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;</li> <li>de ingestelde temperatuur voldoende is;</li> <li>de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.                                                                                                                                                                                                  | Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Een oplossing is niet nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Het rode symbool  knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd.                                                                                                                      | <b>Alarm deur open</b><br>Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van de koelkast- en/of diepvriescompartimenten langere tijd open blijft.                                                                                                                                                                                                                        | Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Het rode symbool  knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het symbool  wordt geactiveerd. | <b>Alarm stroomstoring</b><br>Dit alarm wordt geactiveerd bij een langdurige stroomstoring waardoor de temperatuur in het diepvriescompartiment is toegenomen.<br><br>Opmerking: u kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het blackout-alarm gedeactiveerd is.                                                                               | Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur in het temperatuurdrukdisplay te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuurdrukdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog niet de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment geactiveerd worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment). Controleer de staat van de etenswaar voor consumptie. |
| Het rode pictogram  brandt (zonder te knippen), er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het temperatuurdrukdisplay van de diepvries knippert.                                           | <b>Temperatuuralarm diepvriescompartiment</b><br>Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, na ontdooien en/of reinigen, bij het invriezen van grote hoeveelheden etenswaar of wanneer de diepvries niet goed sluit. | Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop "Geluidsalarm uitschakelen" (het temperatuurdrukdisplay stopt met knippen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het rode symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft klinken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Het rode  symbool knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display.                                                                             | <b>Storingsalarm</b><br>Het alarm duidt een storing in een technische component aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



### Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Bezoek onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) en [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Gebruik makend van de QR Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011497088/C