

اقرأ جميع تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشرك على شراء منتج INDESIT للحصول على المزيد من المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على www.indesit.com/register




وصف لوحة التحكم



- 1. مقبض ضبط الوقت**
يستخدم لضبط الميقاتي. لا يبدأ أو يوقف عملية الطهي.
- 2. مفتاح الضبط**
لتشغيل الفرن وضبط درجة الحرارة واختيار وظيفة "Grill". أدر إلى الوضع 0 لإيقاف المروحة.
- 3. لمبة LED خاصة بالشواية**
تضيء عندما تكون الشواية مستخدمة.
- 4. زر الإضاءة**
الضغط عليه لتشغيل اللمبة (1) أو إيقافها (0).

تركيب الغطاء على الشعلة

لضبط غطاء الشعلة بشكل صحيح، ضعها في أسفل حيز الطهي. ضعه بحيث تكون الكلمات "AVANTI - FRONT" موجهة إلى الخارج وبحيث لا يمكن تحريكه إلى الجانب بمجرد إنزاله في موضعه.

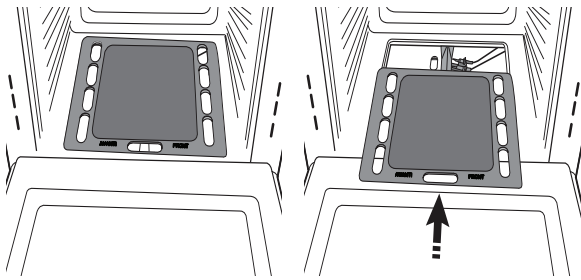

الاستخدام لأول مرة

انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج الملحقات من الداخل. قم بتشغيل الفرن لتصل درجة حرارته إلى 250°م لمدة ساعة. ملاحظات: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

تسخين الفرن
قد ينبعث من الفرن الجديد روائح غير مستحبة ناتجة عن آثار التصنيع: وهذا أمر طبيعي تماما. قبل البدء في طهي الطعام ننصح بتسخين الموقد وهو خال للتخلص من أية روائح غير مستحبة.

الاستخدام اليومي

إذا تعذر تشغيل الفرن أو توقف بشكل غير مقصود أعد إدارة مفتاح الضبط إلى الوضع 0 وافتح باب الفرن وانتظر لدقيقة واحدة على الأقل قبل أن تحاول تشغيل الفرن مرة أخرى.

تشغيل الفرن
احتفظ بباب الفرن مغلقا واضغط مفتاح الضبط وأدره إلى علامة أقصى درجة حرارة Max. احتفظ بمفتاح الضبط مضغوطا لعدة ثوان للتأكد من تشغيل الفرن.

لا يجوز ضغط مفتاح التشغيل الإلكتروني والاحتفاظ به مضغوطا لمدة تزيد عن 15 ثانية.

لتغيير درجة الحرارة أدر مفتاح الضبط إلى درجة الحرارة المرغوبة.

Min . . 150 . . 160 . . 180 . . 200 . . 230 . . Max

إذا أردت إيقاف الطهي في أي وقت، وإيقاف الفرن أدر مفتاح الضبط إلى الوضع 0.

وظيفة GRILL

لشواء شرائح اللحم، الكباب والسجق وطهي جراتان الخضروات والخبز المحمص. نقتراح وضع الطعام على الرف الخامس. عند شواء اللحم، نوصي باستخدام صينية تجميع القطرات لتجميع مرق الطهي. ثم ضعها على الرف الرابع، مع إضافة 200 ملل تقريبا من مياه الشرب. قم بإحماء الفرن لمدة 3-5 دقائق. أثناء الطهي، يجب أن يظل باب الفرن مغلقا. يمكن استخدام سيخ الشوي مع هذه الوظيفة (إن كان موردا). لاختيار وظيفة "Grill" أدر مفتاح الضبط إلى الرمز . بمجرد تشغيل الوظيفة تضيء لمبة LED للإشارة إلى تفعيل الوظيفة.

ضبط الميقاتي

لا تقوم هذه الوظيفة الاختيارية بإيقاف أو تفعيل الطهي وإنما تسمح باستخدام وحدة العرض كمقياس، سواء خلال تفعيل وظيفة ما أو عند إيقاف الفرن. لتفعيل الميقاتي، أدر مفتاح الميقاتي بالكامل في اتجاه حركة عقارب الساعة وأرجعه إلى المدة المرغوبة، من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة: وستصدر إشارة صوتية تنبهك عند انتهاء العد التنازلي.

جدول الطهي

المستوى والكماليات	المدة (دقيقة)	درجة الحرارة (م°)	الإحماء	الوظيفة	الوصفة	
4 مبببببب	90 - 40	180-160	'10	-	كيك مخمر	
4 بببببب	45 - 25	180-160	'10	-	البسكويت/تارت الفواكه الصغير	
4 بببببب	50 - 30	210 - 190	'10	-	بيتزا/خبز	
3 بببببب	80 - 30	200-180	'10	-	الخبز	
4 بببببب	20 - 10	حد أقصى	'10	-	البيتزا المجمدة	
4 مبببببب	70 - 40	200-180	'10	-	فطائر مملحة (فطيرة الخضروات، فطيرة كيش)	
4 بببببب	40 - 20	200-180	'10	-	مخبوزات فول-أو-فان/ باف باستري	
3 بببببب	65 - 55	200 - 190	'10	-	لازانيا/معكرونة فرن/ كانيلوني/فطائر	
3 بببببب	90 - 50	200 - 190	'10	-	لحم الضأن / لحم عجل / لحم بقري / لحم دسم 1 كجم	
3 بببببب	100 - 55	200 - 190	'10	-	دجاج/أرانب/بط 1 كجم	
3 بببببب	200 - 150	200 - 190	'10	-	ديك رومي/أوز 3 كجم	
4 بببببب	45 - 30	190 - 170	'10	-	سمك مشوي/مطهو وهو مغلف بورق الزبدة 5.0 كجم (فيليه، سمكة كاملة)	
4 بببببب	70 - 50	200-180	'10	-	خضار محشو (طماطم، كوسة، باذنجان)	
3 بببببب	80 - 60	210 - 190	'10	-	بطاطس محمرة	
5 بببببببببب	6 - 2	250	'5	⊙	خبز محمص	
3 بببببببببب	4 بببببببببب	* 30 - 15	250 - 230	-	⊙	سمك فيليه/شرائح
4 بببببببببب	5 بببببببببب	* 30 - 15	250	-	⊙	السجق/الكباب/ قطع لحم الضلوع "الريش"/شطائر البيف برجر

الملاحظات	بببببببببب	بببببببببب	بببببببببب	بببببببببب	بببببببببب
الملاحظات	شبكة السلكية	طبق الخبز أو صينية الكيك على الشبكة السلكية	صينية الخبز أو صينية الكيك على الشبكة السلكية	صينية الخبز / صينية تجميع القطرات	صينية الخبز أو صينية تجميع القطرات مع إضافة 200 مل من الماء

* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي.

التنظيف والصيانة


لا تستخدم أجهزة التنظيف البخار. استخدم قفازات واقية أثناء جميع الخطوات.

قم بإجراء الأعمال المرغوبة بينما الفرن بارد. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي.


لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

تغيير اللبنة



1. افصل الفرن عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
2. قم بحل غطاء المصباح واستبدل اللبنة ثم أعد ربط غطاء المصباح مرة أخرى.

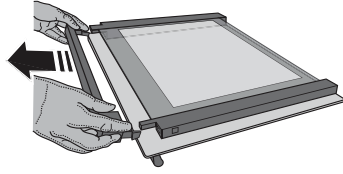

2. أرفع الزجاج الداخلي وأحكم مسكه بكتلتا يديك، ثم اخلعه وضعه على سطح ناعم قبل تنظيفه.
3. لإعادة الزجاج الداخلي إلى مكانه تأكد أن حرف "R" يمكن رؤيته في الركن الأيسر. أدخل أولا الجانب الطويل من الزجاج المميز بالحرف "R" في ركائز الدعم ثم أنزله في موضعه.

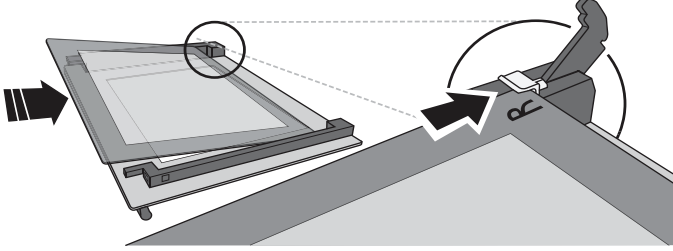


4. أعد تركيب الحافة العلوية: وسوف يشير صوت الطقطقة على التثبيت الصحيح. تأكد من تأمين إطار الإحكام قبل إعادة تركيب الباب.

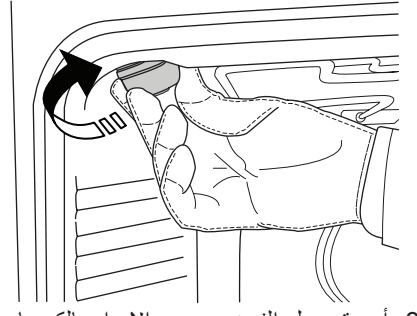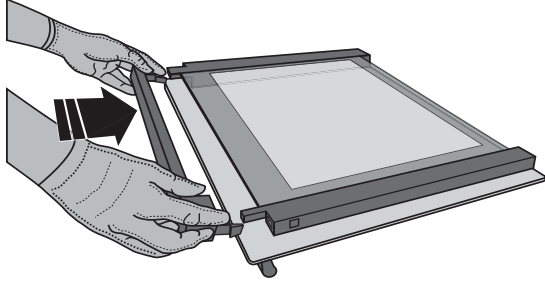

3. أعد توصيل الفرن بمصدر الإمداد بالكهرباء.
- يرجى ملاحظة: استخدم لمبات هالوجين 25 واط/230 فلت من النوع G9، T300 م.
- الللمبة المركبة بالمنتج مصممة خصيصا للأجهزة المنزلية وغير ملائمة لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 2009/244).
- تتوفر لمبات المصابيح لدى مركزنا لخدمة ما بعد البيع.
- لا تتعامل مع الللمبات بيديك المجردتين، فقد تؤدي بصمات أصابعك إلى إتلافها. لا تستخدم الفرن حتى تتم إعادة تركيب غطاء الللمبة.

CLEAN & CLICK - تنظيف الزجاج

1. بعد خلع الباب وإسناده على سطح طري بينما المقبض متجه إلى أسفل، اضغط على مشبكي التثبيت في نفس الوقت، واخلع الحافة العلوية للباب بجذبها في اتجاهك.

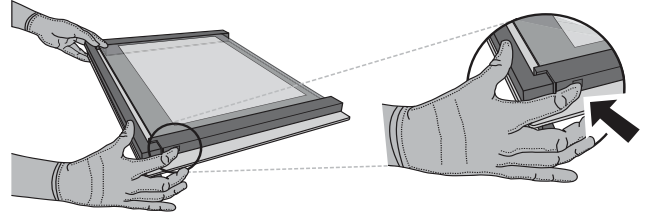


التغلب على الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن أو الشعلة لا يعملان.	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل عن الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. انتظر دقيقة واحدة على الأقل ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى وتأكد من انتهاء المشكلة.
	قطع الإمداد بالغاز.	تأكد من فتح محبس الغاز الموصل بالفرن ومن ملء أنبوب الغاز المسال (في حالة استخدامه).
	تم تنفيذ خطوات التشغيل بشكل غير صحيح.	انتظر دقيقة واحدة على الأقل وأعد الخطوات المشروحة في جزء "الاستخدام اليومي".

في حالة حدوث مشكلات أدر مفتاح الضبط إلى الوضع O وافتح باب الفرن.

▼ قم بتنزيل دليل العناية والاستخدام الكامل من docs.indesit.eu للمزيد من المعلومات بشأن جهازك

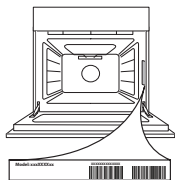

يمكن إيجاد السياسات والوثائق القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu

• استخدام كود الاستجابة السريع QR

• وكبدل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



400011518919

 **INDESIT**